

OOTD



Model: T30

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme za zakoupení elektrické koloběžky OOTD. Poskytneme vám kvalitnější produkty a lepší služby.

Obsah



1 BEZPEČNOST JÍZDY	02
2 SEZNAM SOUČÁSTÍ	04
3 SCHÉMA	05
4 PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	06
5 MONTÁŽ VAŠÍ ELEKTRICKÉ KOLOBĚŽKY	09
6 NABÍJENÍ	10
7 NAUČENÍ SE JÍZDY	10
8 UPOZORNĚNÍ PŘI JÍZDĚ	12
9 NEBEZPEČNÉ ČINNOSTI (NEPOKOUŠEJTE SE!)	13
10 SKLÁDÁNÍ A PŘENÁŠENÍ	14
11 DENNÍ PÉČE A ÚDRŽBA	15
12 TECHNICKÉ PARAMETRY	16
13 PROHLÁŠENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE	16
14 SERVIS PO PRODEJI	18
15 PRAVIDELNÁ KONTROLA A ÚDRŽBA	19

1 Bezpečnost jízdy


1. Elektrická koloběžka je rekreační zařízení. Než si osvojíte dovednosti jízdy, je nezbytné trénovat. Nejsme odpovědní za žádná zranění ani škody způsobené nezkušeností jezdce nebo nedodržením pokynů uvedených v tomto dokumentu.
2. Upozorňujeme, že riziko lze snížit dodržováním všech pokynů a varování v této příručce, avšak nelze jej zcela eliminovat. Pamatujte, že při jízdě na elektrické koloběžce riskujete zranění v důsledku ztráty kontroly, kolizí či pádů. Při vstupu do veřejných prostor vždy dodržujte platné místní zákony a předpisy. Stejně jako u jiných vozidel platí, že vyšší rychlost vyžaduje delší brzdovou dráhu. Náhlé brzdění na površích s nízkou přilnavostí může způsobit prokluz kol nebo pád. Buďte opatrní a vždy udržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních osob a vozidel během jízdy. Buďte ostražití a zpomalte při vjezdu do neznámých oblastí.
3. Při jízdě vždy používejte přilbu. Používejte schválenou cyklistickou nebo skateboardovou přilbu, která správně sedí, má zapnutý podbradní řemínek a poskytuje ochranu zadní části hlavy.
4. Nepokoušejte se o první jízdu na místech, kde byste mohli potkat děti, chodce, domácí zvířata, vozidla, jízdní kola nebo jiné překážky a potenciální nebezpečí.
5. Respektujte chodce tím, že jim vždy dáte přednost. Předjíždějte vždy zleva, kdykoli je to možné. Při přibližování se k chodci zepředu držte pravou stranu a zpomalte. Vyvarujte se vyplašení chodců. Při přibližování zezadu se ozvěte a zpomalte na rychlost chůze při předjíždění. Prosím, dodržujte místní dopravní předpisy a nařízení, pokud se situace liší.
6. Na místech bez platných zákonů dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce. Nejsme odpovědní za žádné škody na majetku, osobní zranění, smrt, nehody ani právní spory způsobené porušením bezpečnostních pokynů.
7. Nedovolte nikomu jezdit na vaší elektrické koloběžce samostatně, pokud si pečlivě nepřečtete tuto příručku. Bezpečnost nových jezdců je vaší odpovědností. Pomáhejte novým jezdcům, dokud si neosvojí základní ovládání elektrické koloběžky. Ujistěte se, že každý nový jezdec nosí přilbu a další ochranné pomůcky.
8. Před každou jízdou zkontrolujte uvolněné upevňovací prvky a poškozené součásti. Pokud elektrická koloběžka vydává abnormální zvuky nebo signalizuje alarm, okamžitě přestaňte jezdit. Pro servis nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu: support@o-otd.com.
9. Buďte ostražití! Sledujte jak vzdálený prostor, tak prostor před elektrickou koloběžkou – vaše oči jsou nejlepším nástrojem pro bezpečné vyhýbání se překážkám a povrchům s nízkou přilnavostí (včetně, ale nejen mokrého povrchu, volného písku, šterku a ledu).
10. Pro snížení rizika zranění si přečtěte a dodržujte všechna upozornění „OPATRŇ“ a „VAROVÁNÍ“ v tomto dokumentu. Nejezděte nebezpečnou rychlostí. Za žádných okolností nejezděte po silnicích určených pro motorová vozidla. Výrobce doporučuje, aby jezdci byli starší 14 let. Vždy dodržujte tato bezpečnostní opatření:

- A. Osoby, které by neměly jezdit na Elektrické koloběžce, zahrnují:
- i. Každého, kdo je pod vlivem alkoholu nebo drog.
 - ii. Každého, kdo trpí onemocněním, které ho vystavuje riziku při namáhavé fyzické aktivitě.
 - iii. Každého, kdo má problémy s rovnováhou nebo motorickými schopnostmi, jež by mu bránily udržet rovnováhu.
 - iv. Každého, jehož hmotnost je mimo stanovené limity (viz Specifikace).
 - v. Těhotné ženy.
- B. Jezdci mladší 18 let by měli jezdit pod dohledem dospělé osoby.
- C. Při jízdě s tímto produktem dodržujte místní zákony a předpisy. Nejezděte tam, kde je to místními zákony zakázáno.
- D. Pro bezpečnou jízdu musíte být schopni jasně vidět, co je před vámi, a musíte být jasně viditelní pro ostatní.
- E. Nejezděte na sněhu, v dešti, na mokřích, blátivých, zledovatělých nebo z jakéhokoliv důvodu kluzkých vozovkách. Nejezděte přes překážky (písek, volný štěrk nebo větve). Jízda přes překážky může vést ke ztrátě rovnováhy nebo trakce a způsobit pád.
11. Nepokoušejte se nabíjet elektrickou koloběžku, pokud je nabíječka nebo elektrická zásuvka vlhká.
12. Stejně jako u jakéhokoli elektronického zařízení používejte při nabíjení přepětovou ochranu, která pomáhá chránit elektrickou koloběžku před poškozením způsobeným přepětím a náhlými výkyvy napětí. Nepoužívejte nabíječku určenou pro jiné modely produktů.
13. Neměňte elektrickou koloběžku. Úpravy elektrické koloběžky mohou narušit její funkčnost, způsobit vážné zranění a/nebo poškození a zrušit omezenou záruku.
14. Děti by si neměly hrát s elektrickou koloběžkou ani s jejími částmi a čištění či údržbu by neměly provádět. Používání stroje přenáší vibrace do celého těla jezdce.
15. Vždy postavte elektrickou koloběžku na stojan na rovný a stabilní povrch. Elektrická koloběžka musí být postavena stojanem proti svahu, aby se zabránilo jejímu převržení. Nikdy neumísťujte elektrickou koloběžku čelem dolů po svahu, protože stojan se může zavřít a koloběžka se převrátit. Jakmile je elektrická koloběžka na stojanu, zkontrolujte její stabilitu, abyste předešli riziku pádu (klouzáním, větrem nebo mírným nárazem). Neparkujte elektrickou koloběžku na frekventovaném místě, ale raději podél zdi. Pokud je to možné, vždy volte parkování elektrické koloběžky na rovném povrchu.
16. Pro lepší jízdní zážitek se doporučuje pravidelná údržba produktu.
17. Před nabíjením baterie si prosím přečtěte uživatelskou příručku.
18. Nedotýkejte se brzdového systému, mohlo by dojít ke zranění.


2 Seznam balení

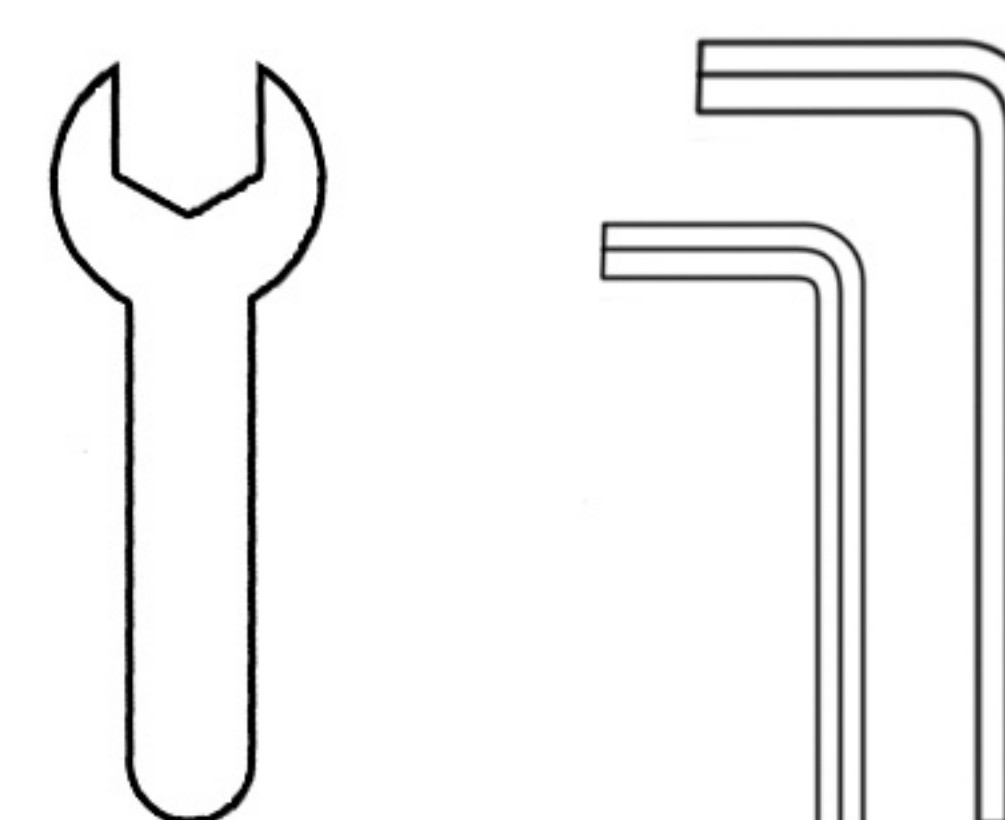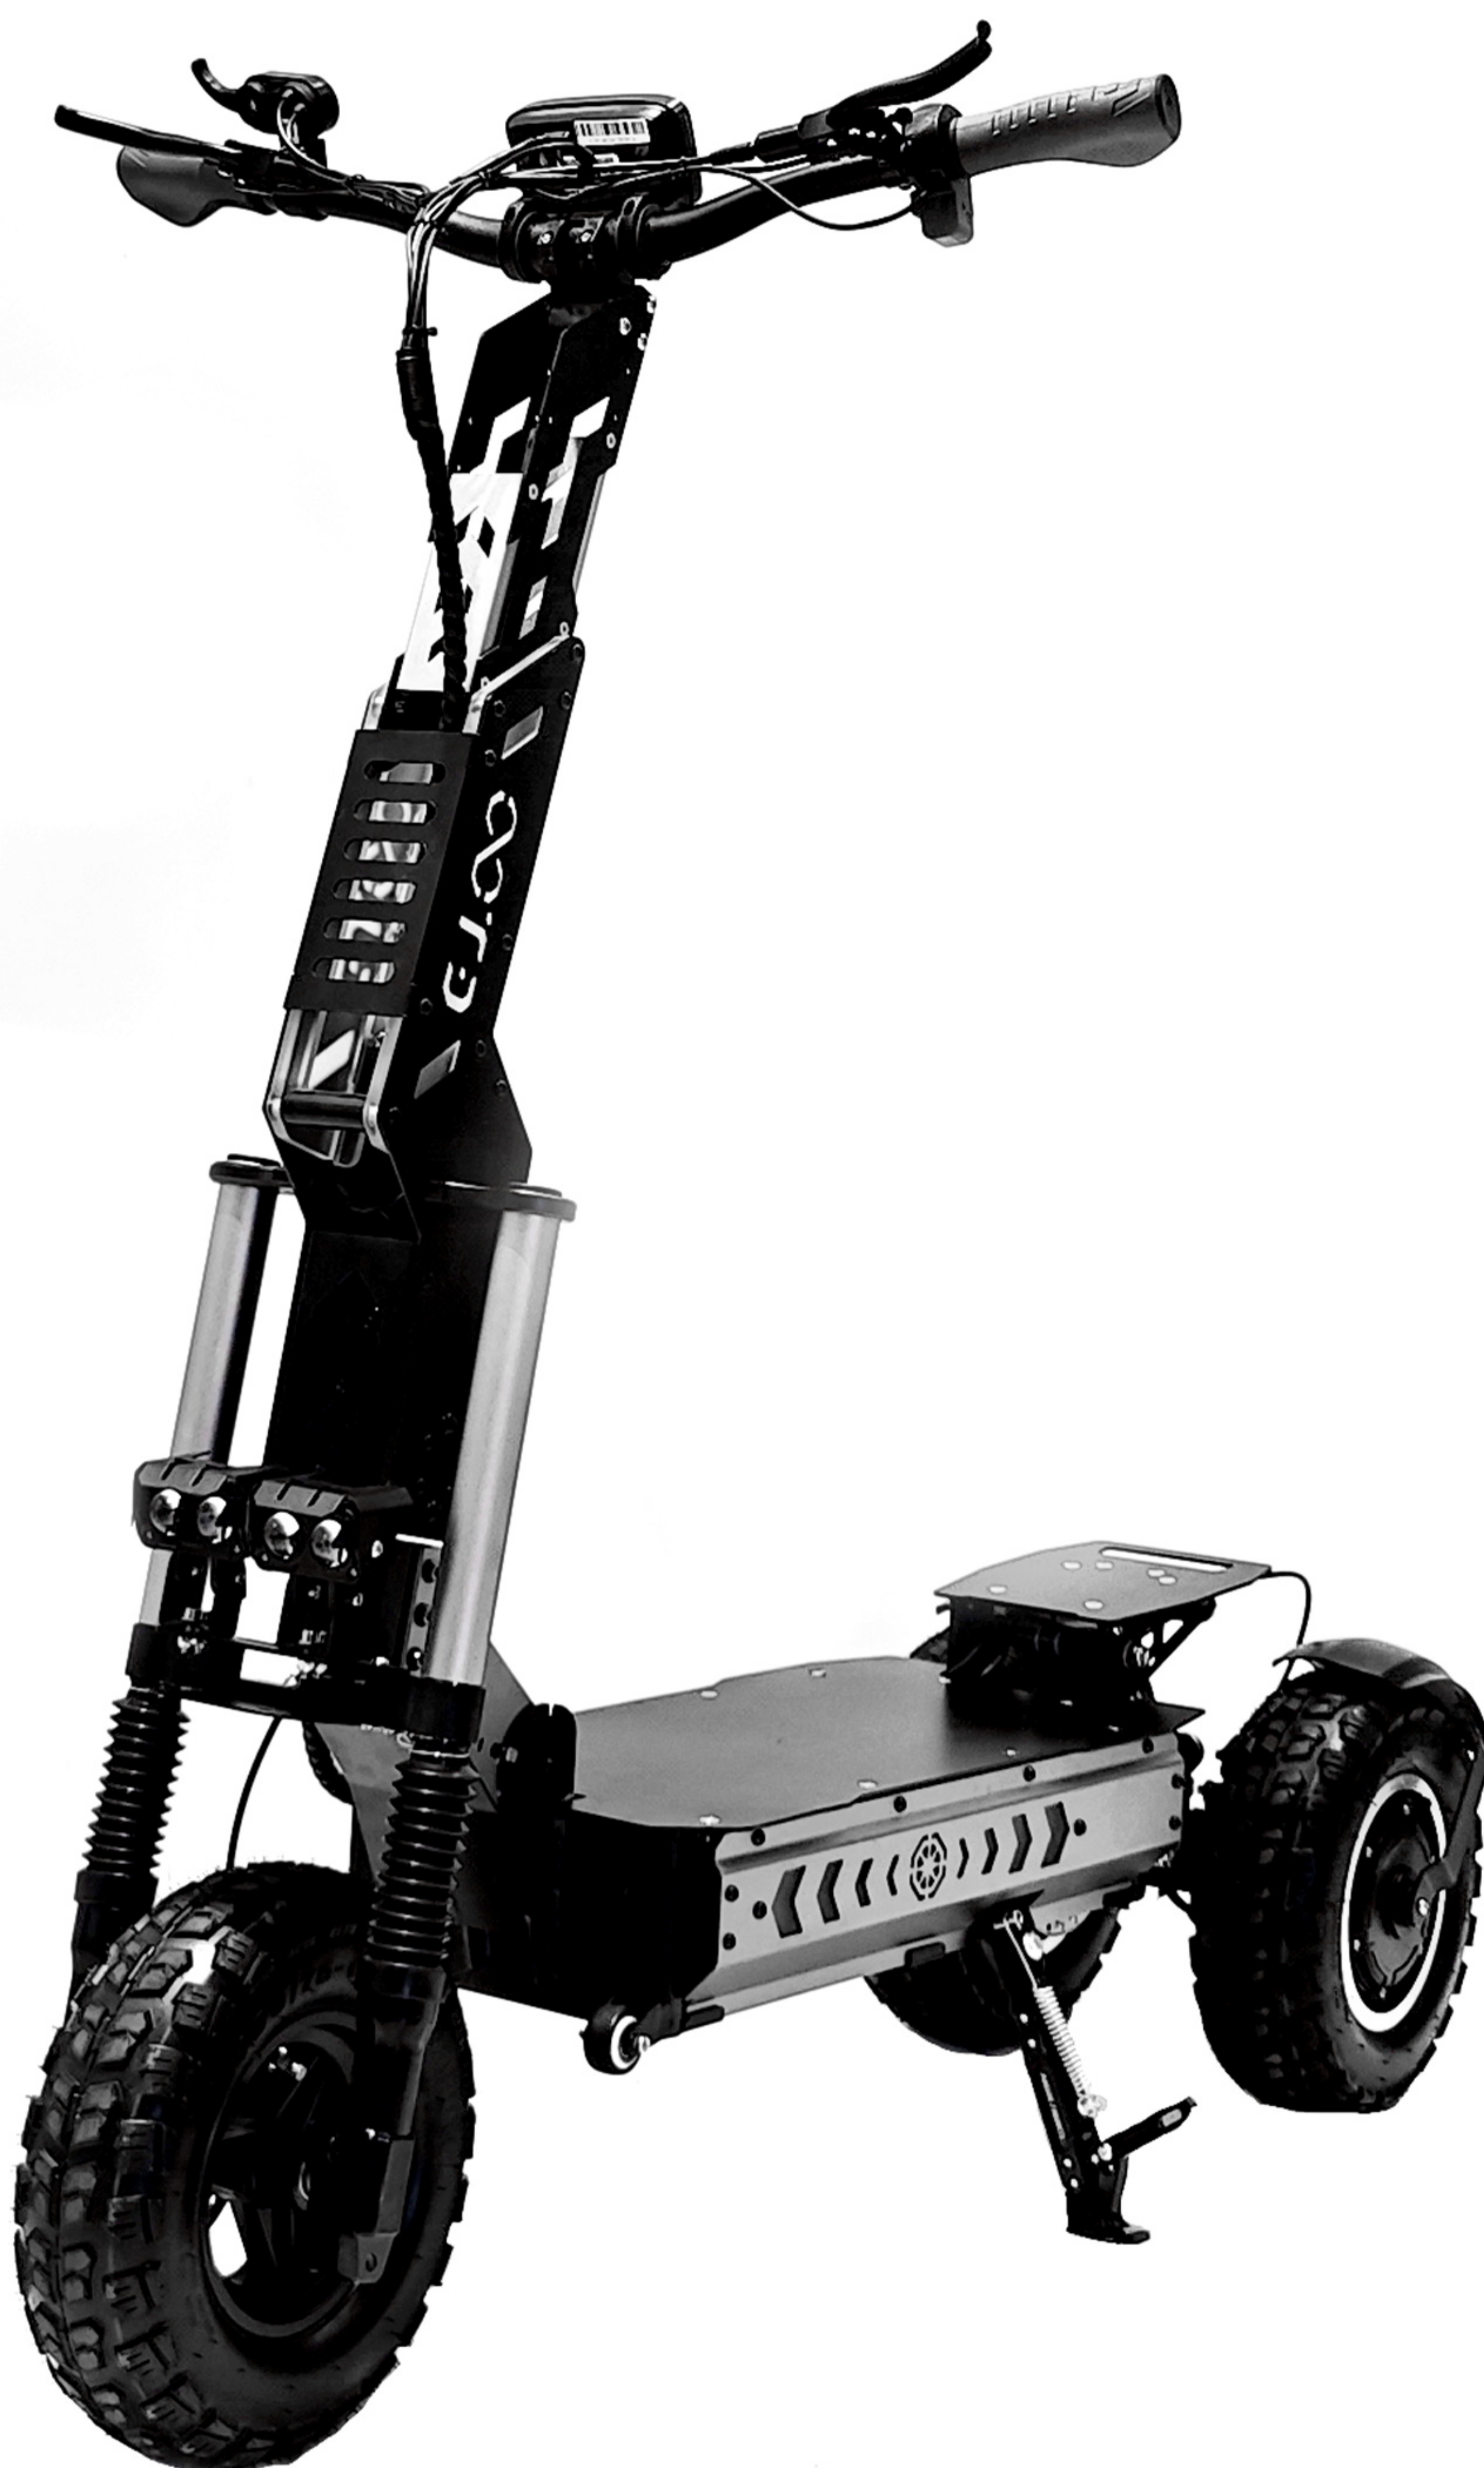

NÁŘADÍ

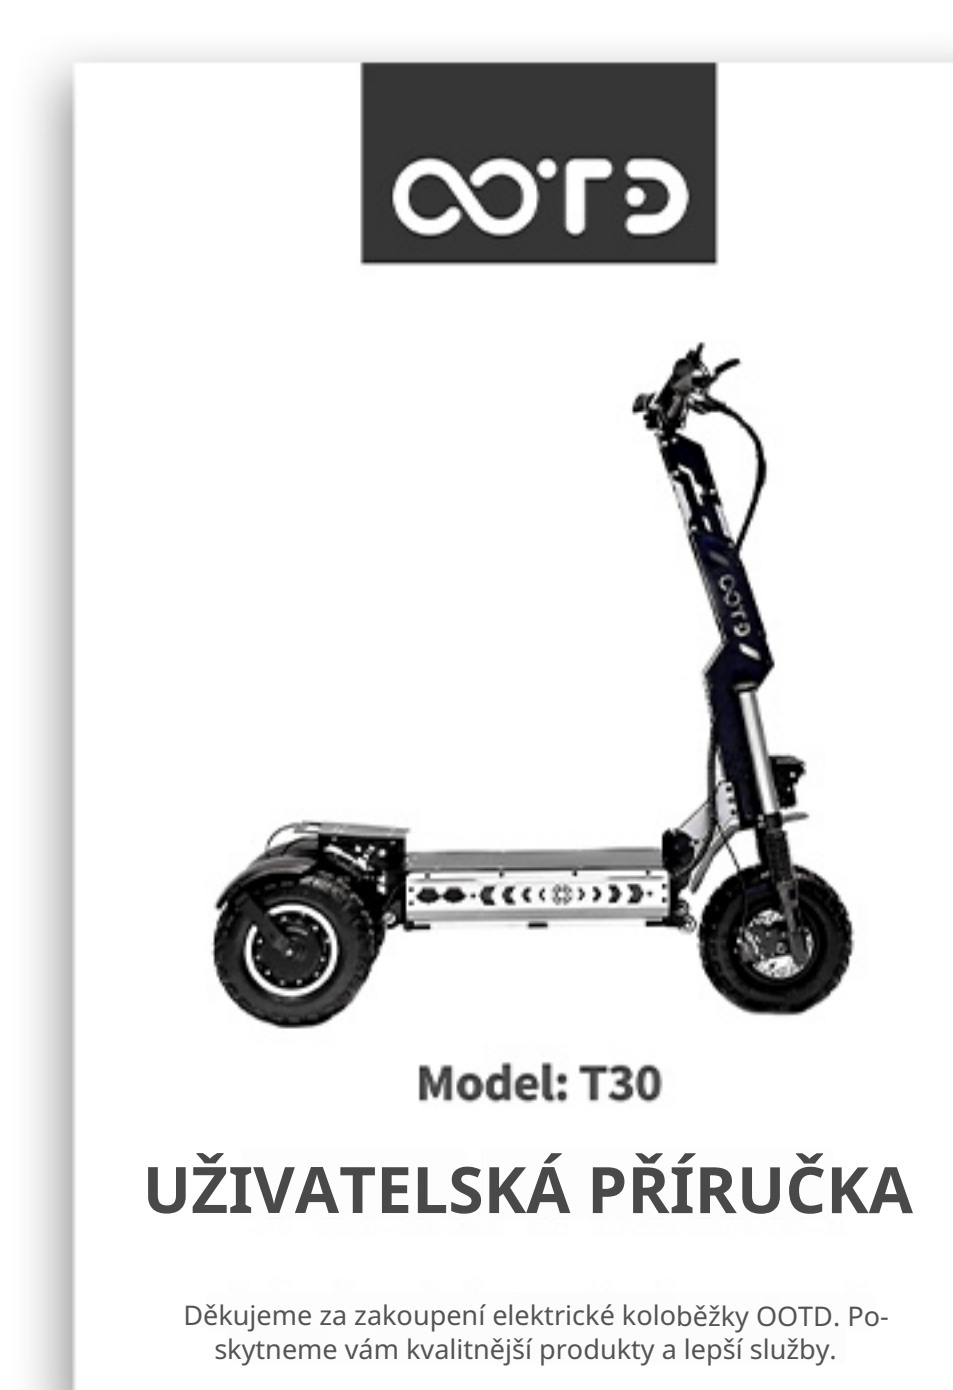

Manuál

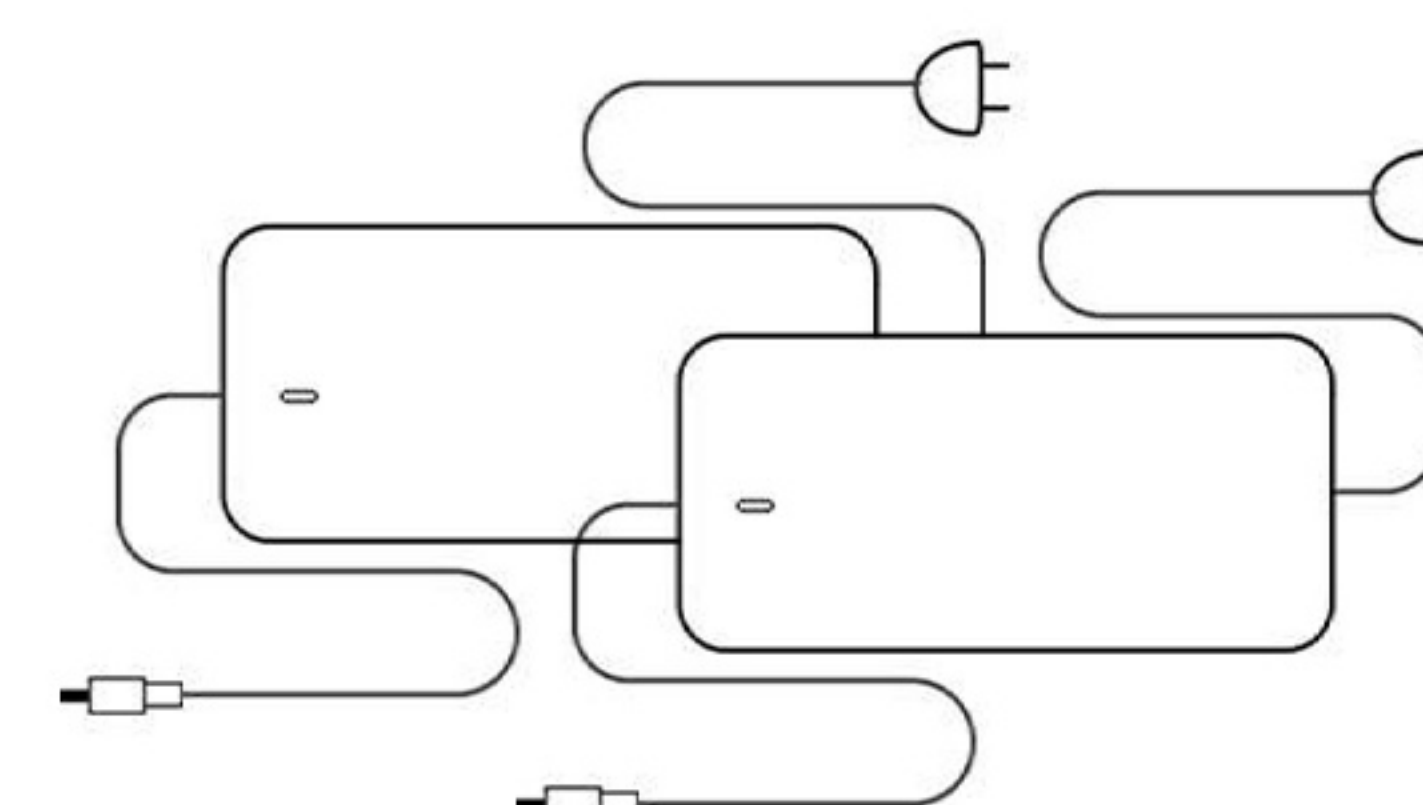

Nabíječka * 2

Pečlivě zkontrolujte obsah balení. Pokud něco chybí nebo je poškozeno, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na adrese support@o-otd.com.

Po ověření, že všechny součásti jsou přítomny a v dobrém stavu, můžete sestavit svou novou elektrickou koloběžku.


Uchovejte prosím krabici a obalové materiály pro případ, že byste koloběžku v budoucnu potřebovali přepravovat.

Před sestavením, montáží příslušenství nebo čištěním rámu vždy vypněte elektrickou koloběžku a odpojte nabíjecí kabel.

Pro nouzové zastavení vždy používejte jak elektronickou brzdu, tak nožní brzdu. V opačném případě hrozí pád nebo kolize z důvodu nedosažení maximální brzdné síly.

* Obrázek slouží pouze jako ilustrace. Podrobné informace naleznete na skutečném výrobku.

3 Schéma

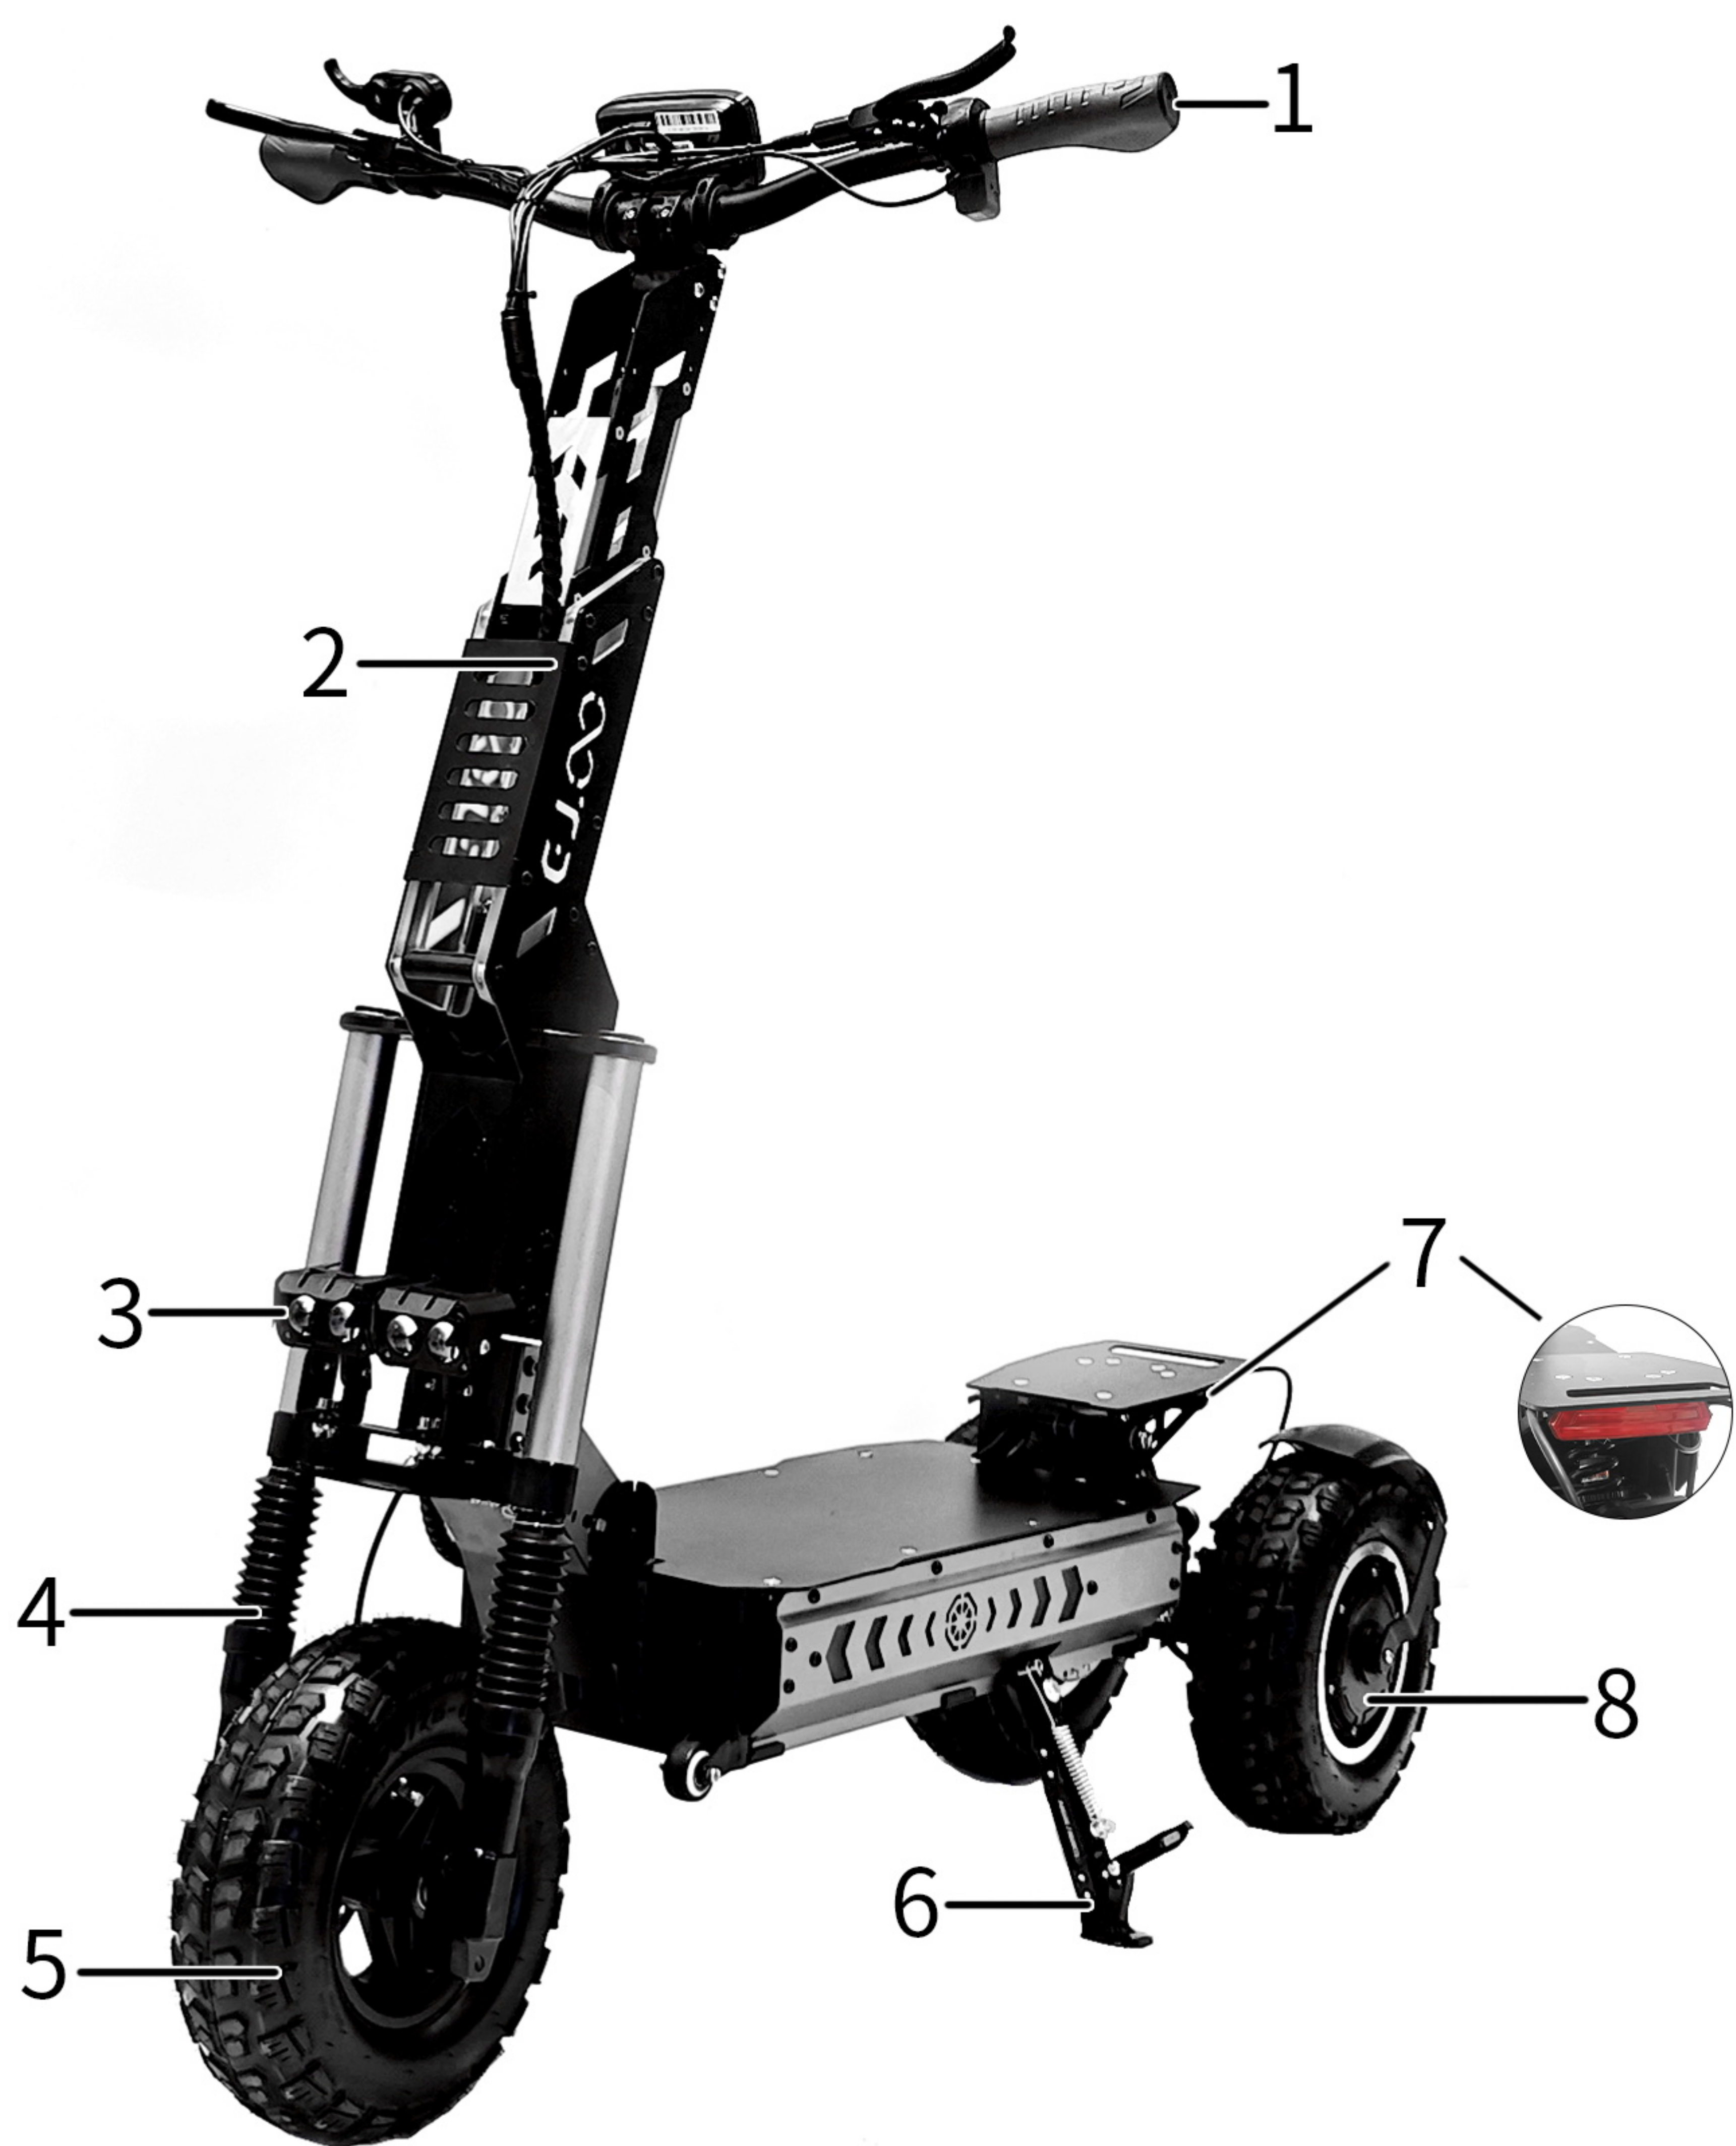

1. Řídítka

2. Představec

3. Přední světlo


4. Přední odpružení

5. Přední kolo

6. Stojánek

7. Blinkr

8. Motor zadního kola

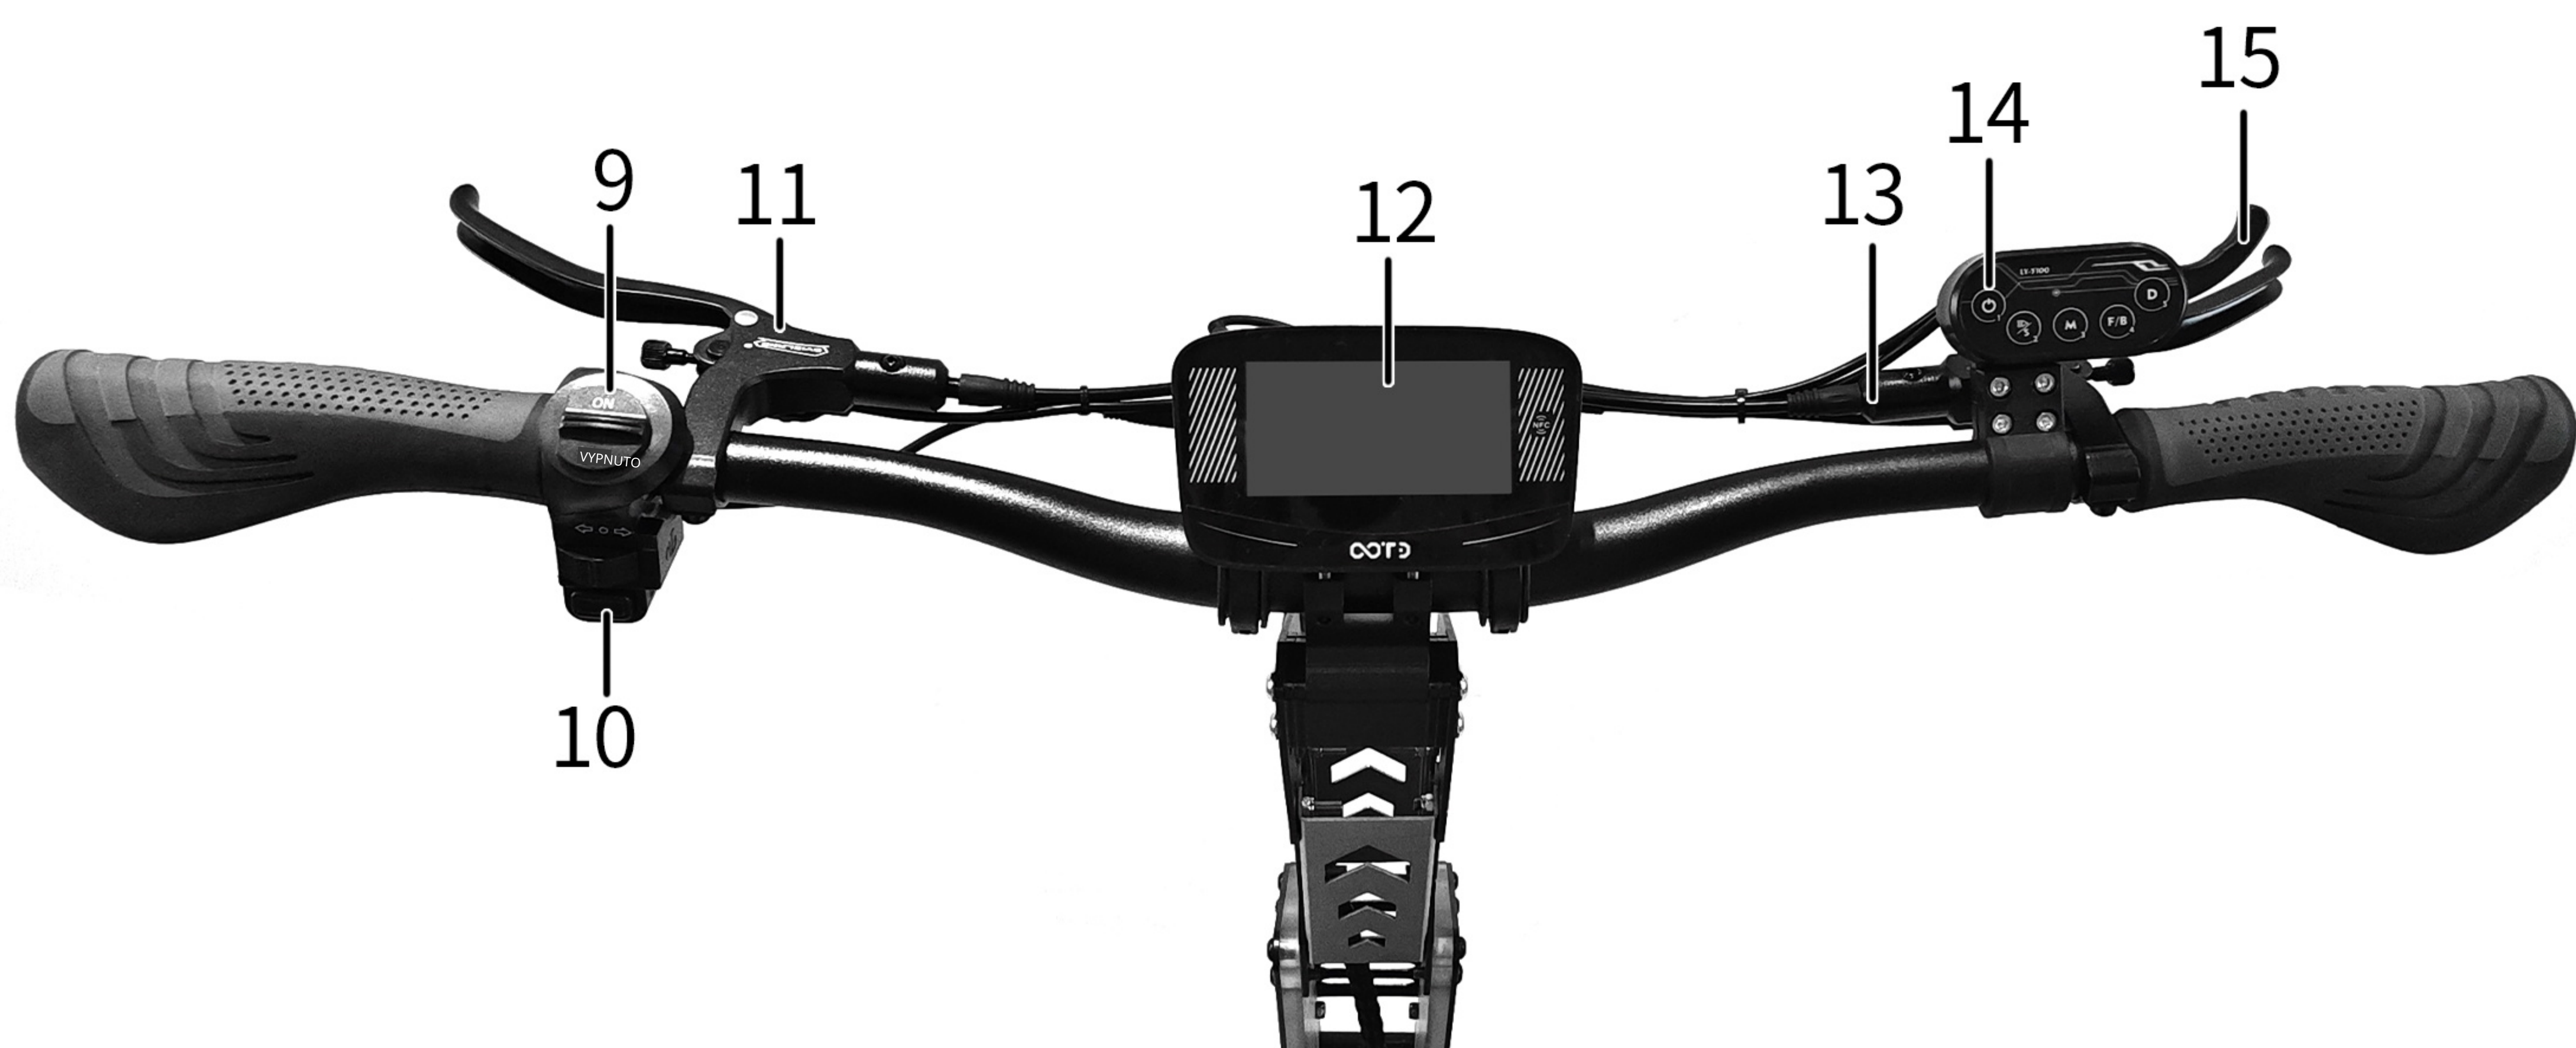

9. Vypínač světla

10. Tlačítko klaksonu

11. Páčka přední brzdy

12. Displej

13. Páčka zadní brzdy

14. Tlačítko Zapnuto/Vypnuto

14. Akcelerátor

4 Představení přístroje



- 1. Tlačítko napájení
- 2. Tlačítko přepínání režimu: krátkým stiskem přepnete mezi režimy ECO, SPORT a COMFORT.
- 3. Tlačítko přepínání informací: krátkým stiskem přepnete mezi TRIP, TIME a ODO.
- 4. Tlačítko přepínání motoru: krátkým stiskem přepnete mezi levým motorem, pravým motorem a oběma motory.
- 5. Tlačítko startovacího režimu: krátkým stiskem přepnete mezi první rychlostí (slabý start), druhou rychlostí (normální start) a třetí rychlostí (silný start).
- 6. Palcový plyn.



Nastavení menu

Při zapnutém displeji stiskněte a podržte současně tlačítka „3“ a „5“ pro vstup do nastavení funkcí přístroje.

V tomto režimu slouží tlačítka „4“ a „5“ k navigaci (nahoru a dolů) a tlačítko „3“ k potvrzení volby.

Současným stisknutím a podržením tlačítek „3“ a „5“ opustíte nastavení funkcí přístroje.

P01	Jas podsvícení, úroveň 1–10
P02	Jednotka ujeté vzdálenosti: 0 = km, 1 = míle, 2 = plné zobrazení km a mil
P03	Úroveň napětí: 24V, 36V, 48V, 52V, 60V, 72V
P04	Doba spánku: 0 = bez spánku; ostatní čísla udávají dobu spánku v rozmezí 1–60 minut
P09	Start z nuly, nastavení startu z nenulové hodnoty: 0 = start z nuly; 1 = start z nenulové hodnoty start
P16	Funkce tempomatu v reálném čase na přístroji: 0 = bez funkce 1 = funkce je aktivní
P19	Nastavení zadního světla: 0 = zadní světlo je trvale zapnuté; 1 = zadní světlo je synchronizováno s předními světly
P93	Nastavte parametr P93 pro zobrazení továrního hesla 1234. Krátce stiskněte tlačítko č. 3 pro rozsvícení ikony „ZADAT HESLO“ na hlavním displeji, která zůstane svítit. Ikona „8888“ bude blikat čtyři vodorovné čáry, což signalizuje zadání čtyřmístného hesla. Po zadání krátce stiskněte znovu tlačítko č. 3. Pokud ikona „ZADAT HESLO“ přestane blikat, heslo bylo úspěšně nastaveno. Pro změnu hesla opakujte uvedené kroky
P95	Režim spuštění: 0: Bez hesla / Bez NFC; 1: NFC je přítomno (Poznámka: Spuštění je možné pouze pomocí NFC. Stisknutí tlačítka spuštění nemá žádný efekt); 2: Je nastaveno heslo (výchozí 4místné heslo je 1234) / NFC.


Chybový kód

Oblast zobrazení stavu závady E: Pro přepnutí zobrazení na rozhraní E stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí, pokud symbol bliká. Číslo pod rozhraním odpovídá konkrétnímu typu závady. Konkrétní stavy jsou následující.

E-001	Porucha Hallova senzoru motoru
E-002	Porucha otočné rukojeti
E-003	Porucha řídicí jednotky
E-004	Porucha brzdy
E-005	Porucha napětí
E-006	Přístroj nemůže přijímat signál od řídicí jednotky.
E-007	Řídicí jednotka nemůže přijímat signál od přístroje.

5 Montáž vaší elektrické koloběžky


1. Vytáhněte kovovou bezpečnostní pojistku a poté uvolněte skládací západku. Nakonec rozložte rám.

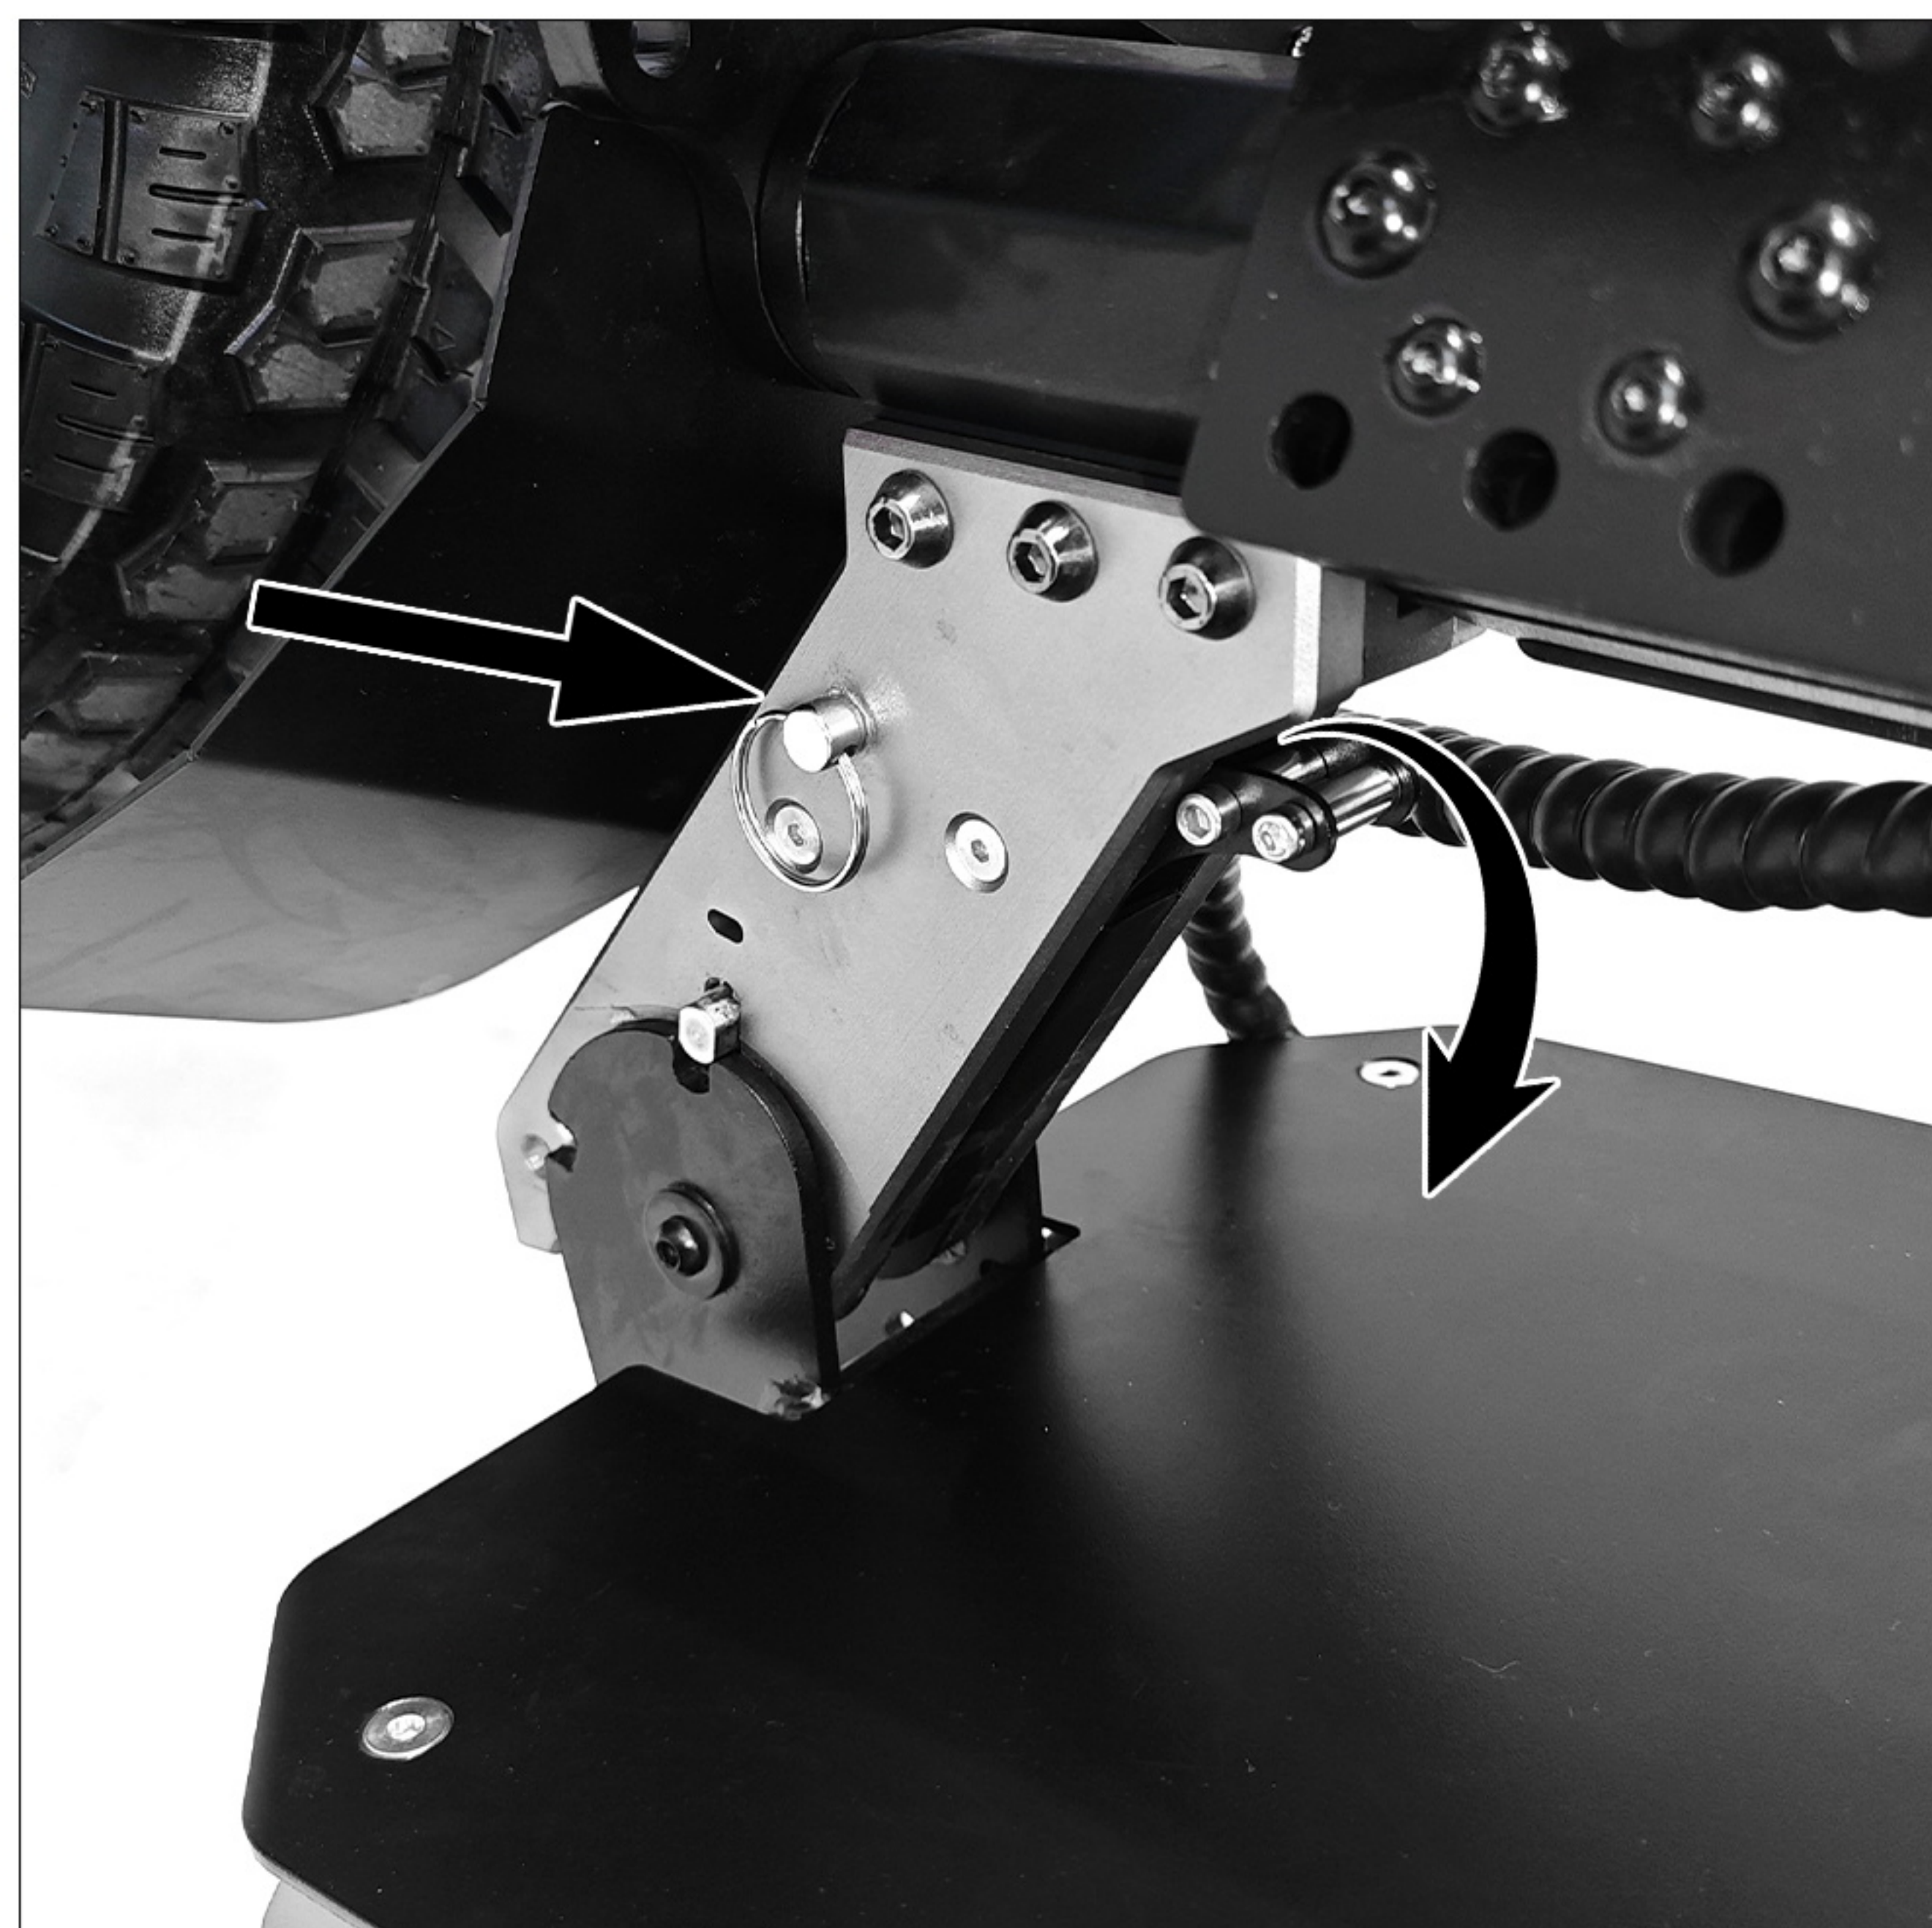

2. Po rozložení rámu se kovový sloupek na skládacím spoji posune do přední polohy. Poté zasuněte kovovou bezpečnostní pojistku do spodního otvoru.



3. Nainstalujte představce a utáhněte šroub na jeho vrchní části.

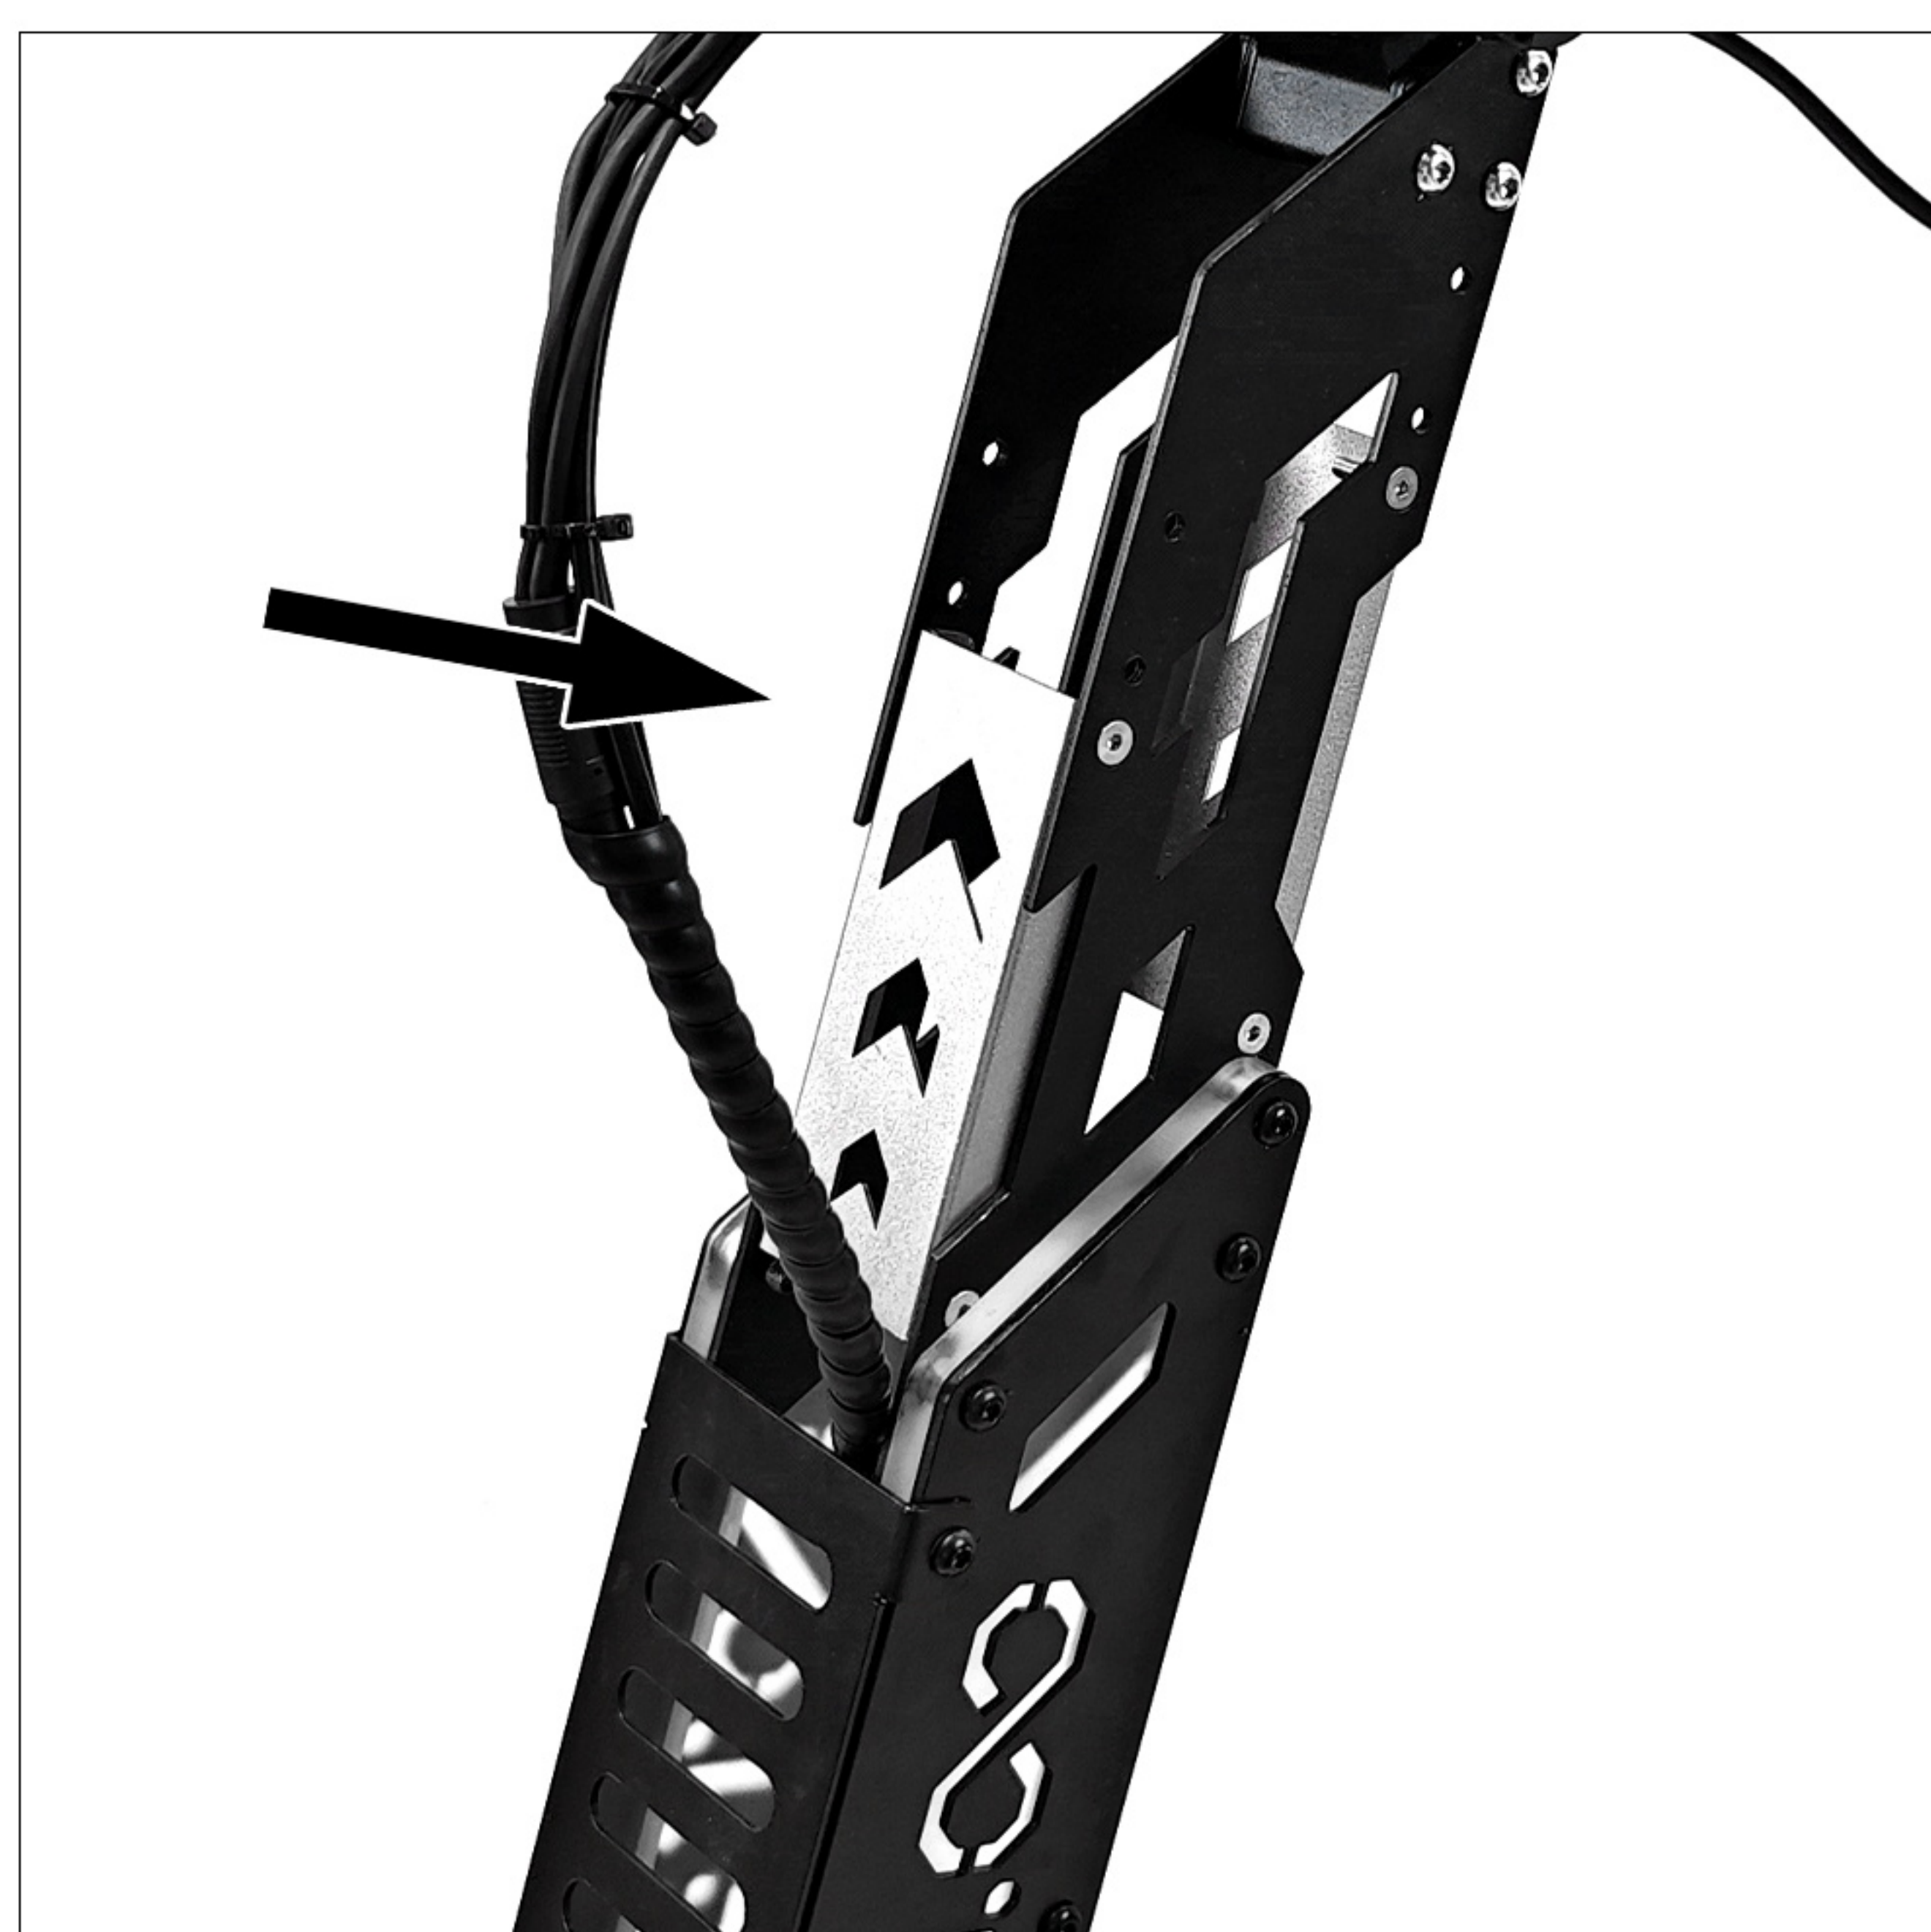

4. Použijte imbusový klíč k instalaci řídítek a utáhněte šrouby na ostatních součástech.




6 Nabíjení




Postup nabíjení:



Otevřete kryt nabíjecího portu.

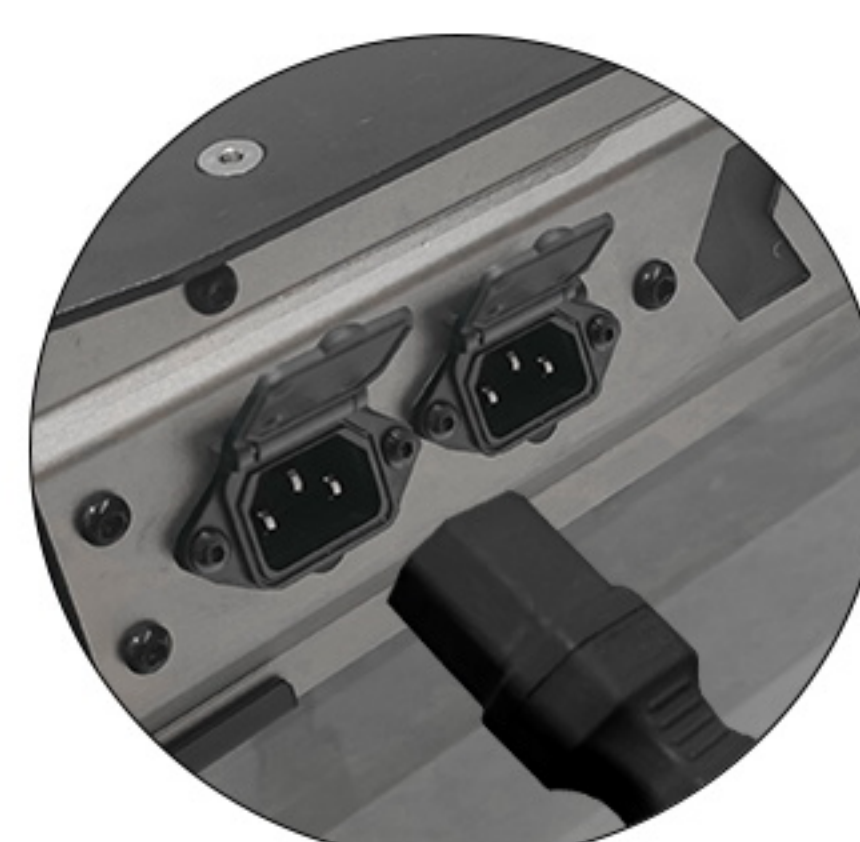

Zasuňte nabíjecí konektor.

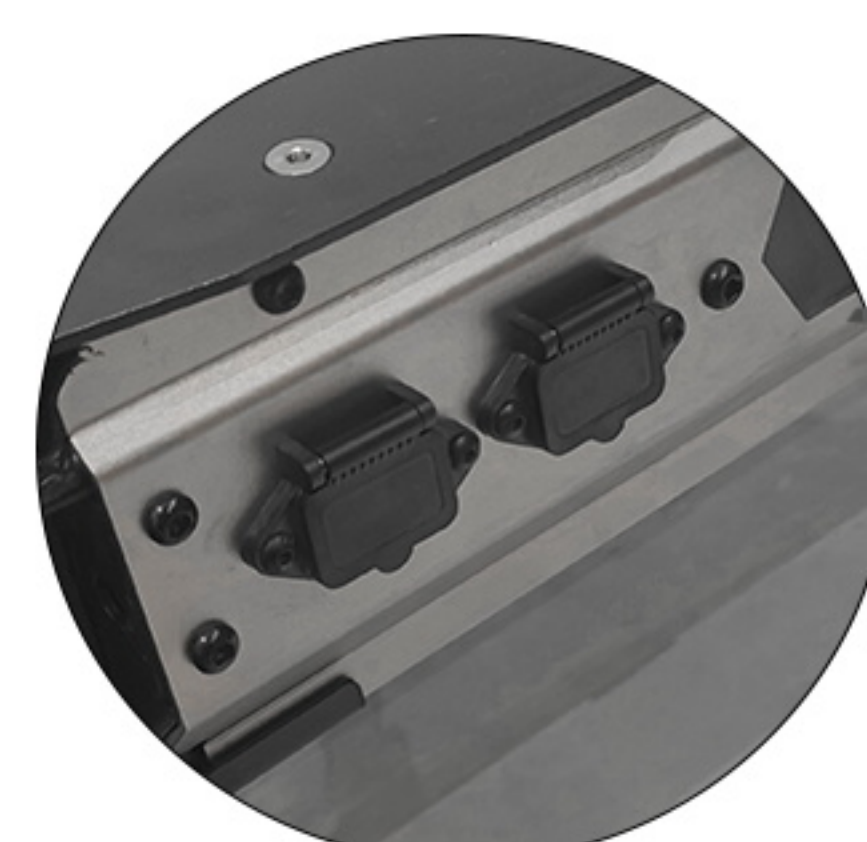

Po dokončení zavřete kryt nabíjecího portu.

Nepřipojujte nabíječku, pokud je nabíjecí port nebo nabíjecí kabel mokrý. Nepoužívejte ani nenabíjejte baterii, pokud je poškozená nebo pokud je na ní viditelná stopa vody. Vaše elektrická koloběžka je plně nabitá, když LED na nabíječce změní barvu z červené (nabíjení) na zelenou (udržovací nabíjení). Zavřete kryt nabíjecího portu, pokud koloběžku nenabíjíte.

7 Nauka jízdy




1. Noste schválenou přilbu a další ochranné pomůcky, abyste minimalizovali riziko zranění.




2. Použijte klíč k zapnutí napěťové pojistky. Zkontrolujte stav baterie koloběžky a včas ji nabijte, pokud je její úroveň nízká.




3. Postavte se na nášlapnou plochu jednou nohou a druhou se odražte, abyste začali klouzat. Pokud máte verzi s sedadlem, nejprve si sedněte a zrychlujte pomalu.

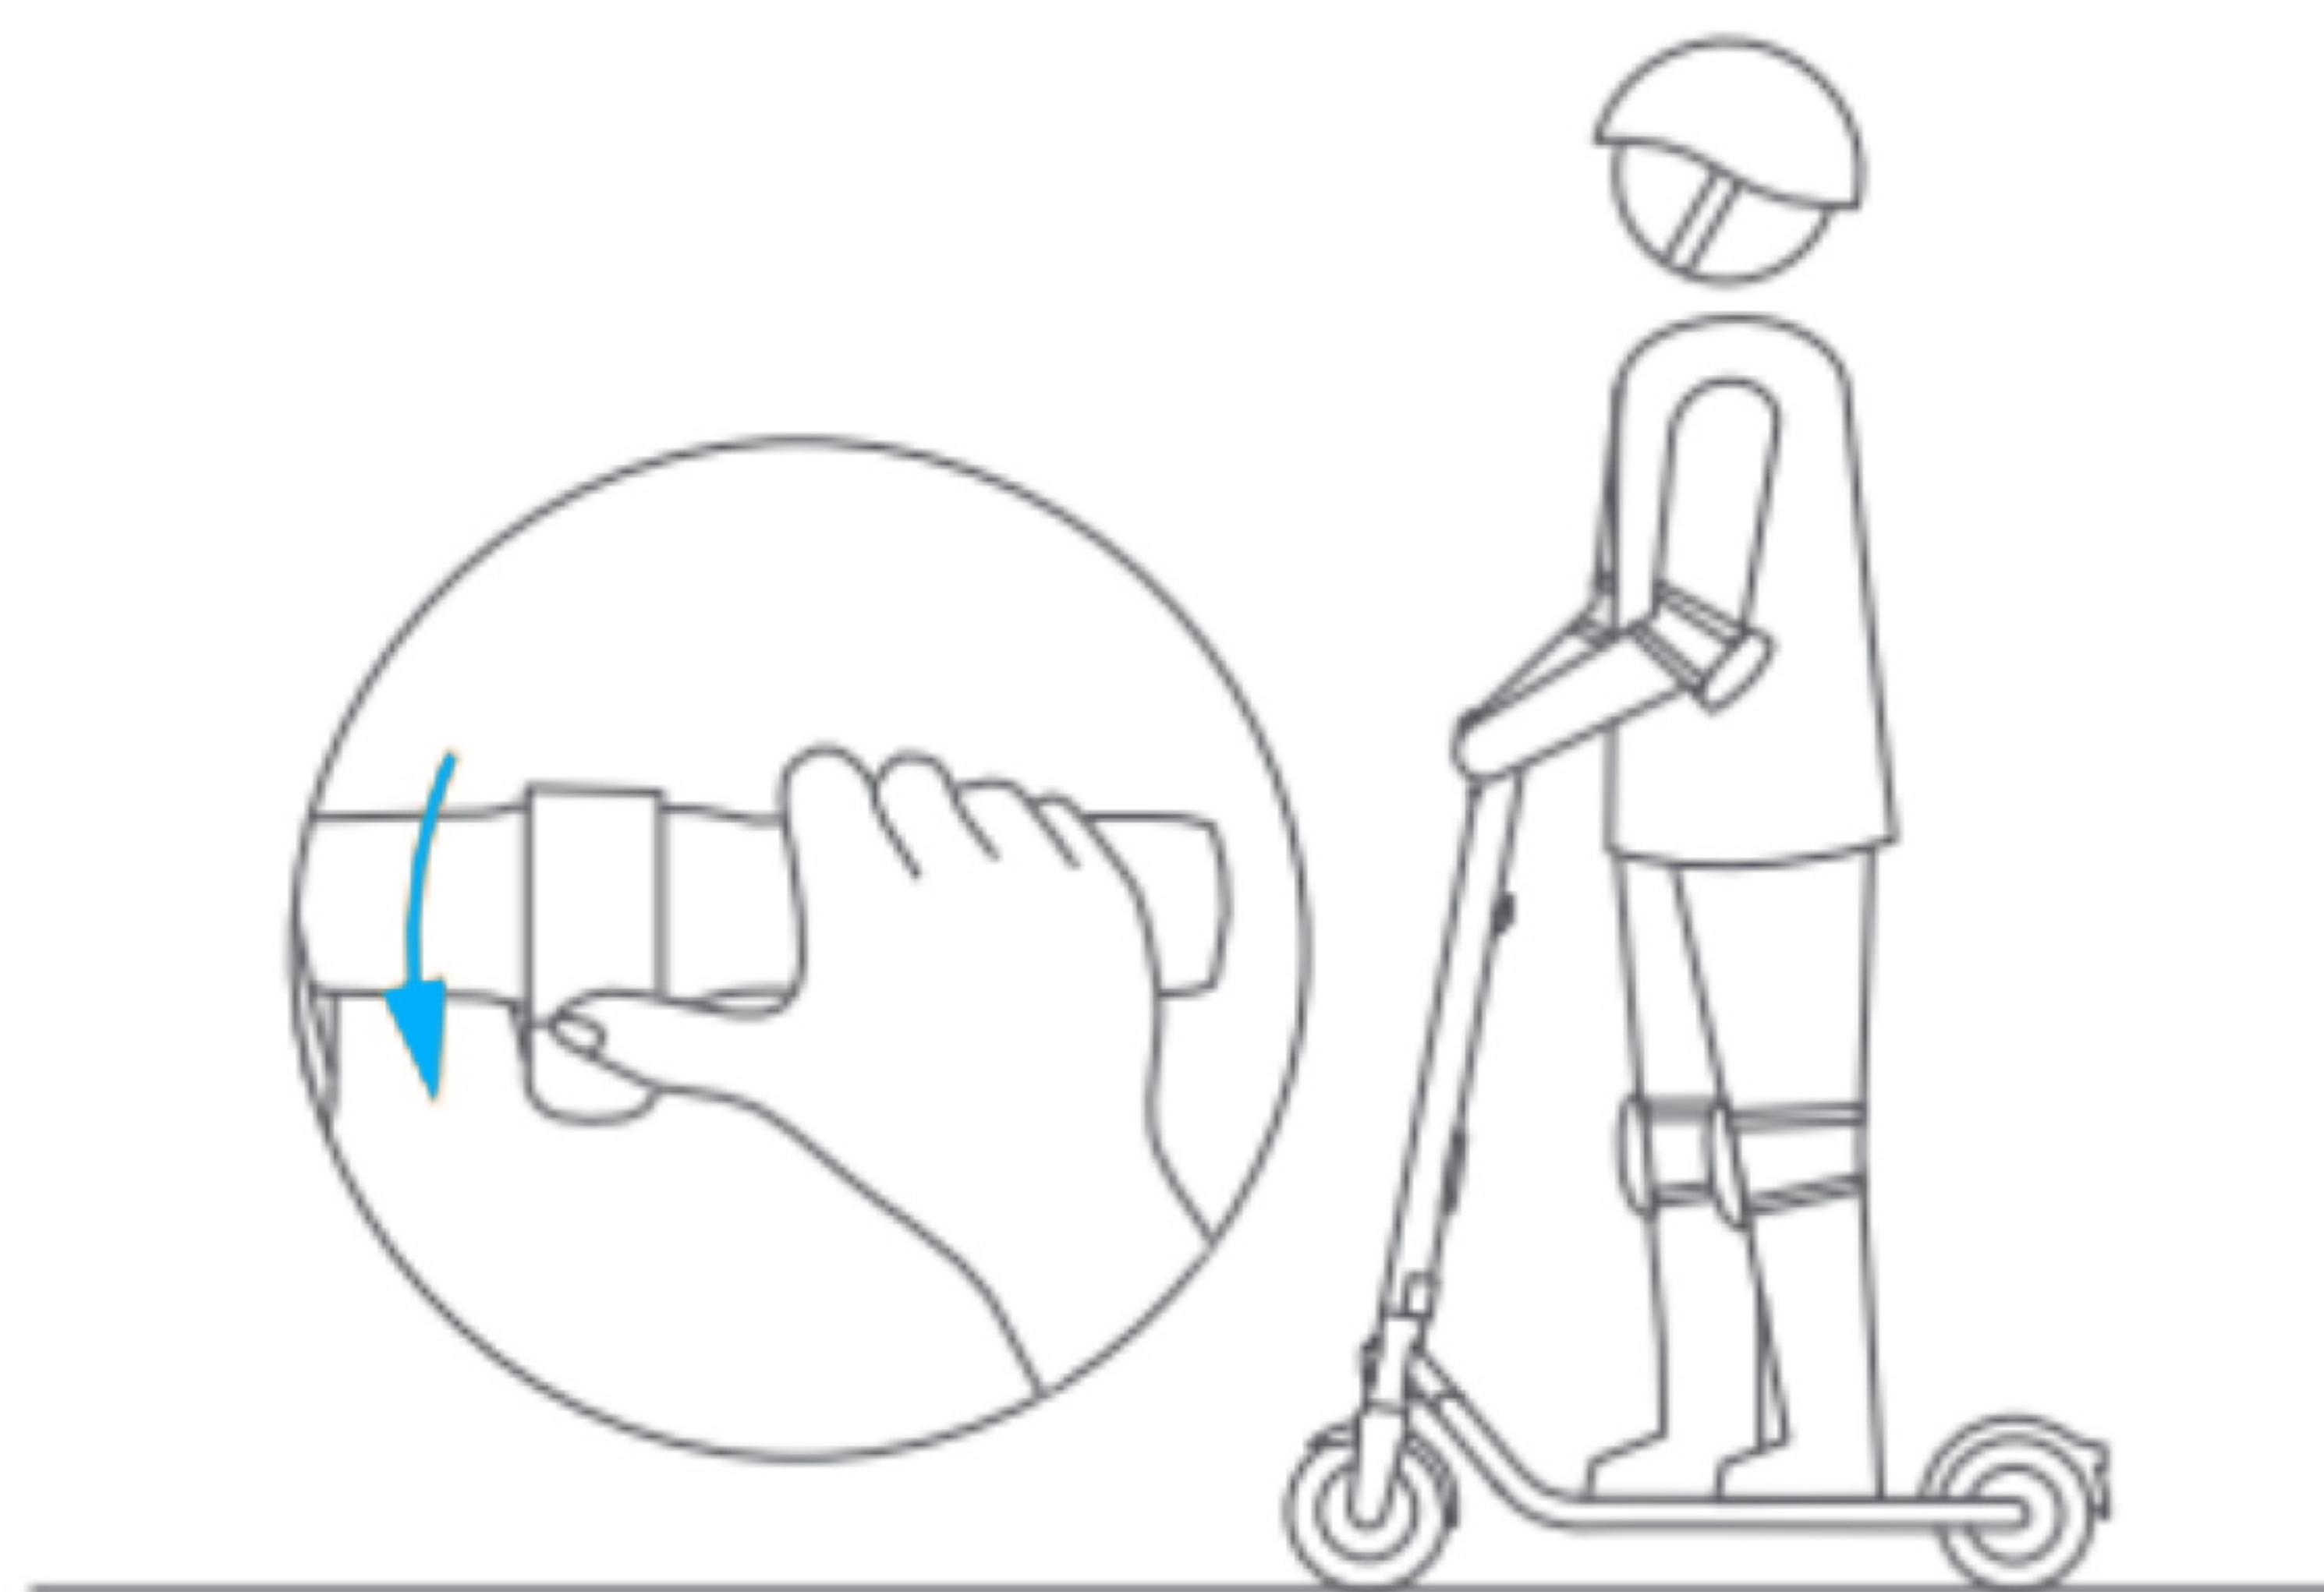

4. Druhou nohu položte na nášlapnou plochu, aby obě nohy byly stabilní. Stiskněte plyn, abyste zrychlili, když jste v rovnováze.

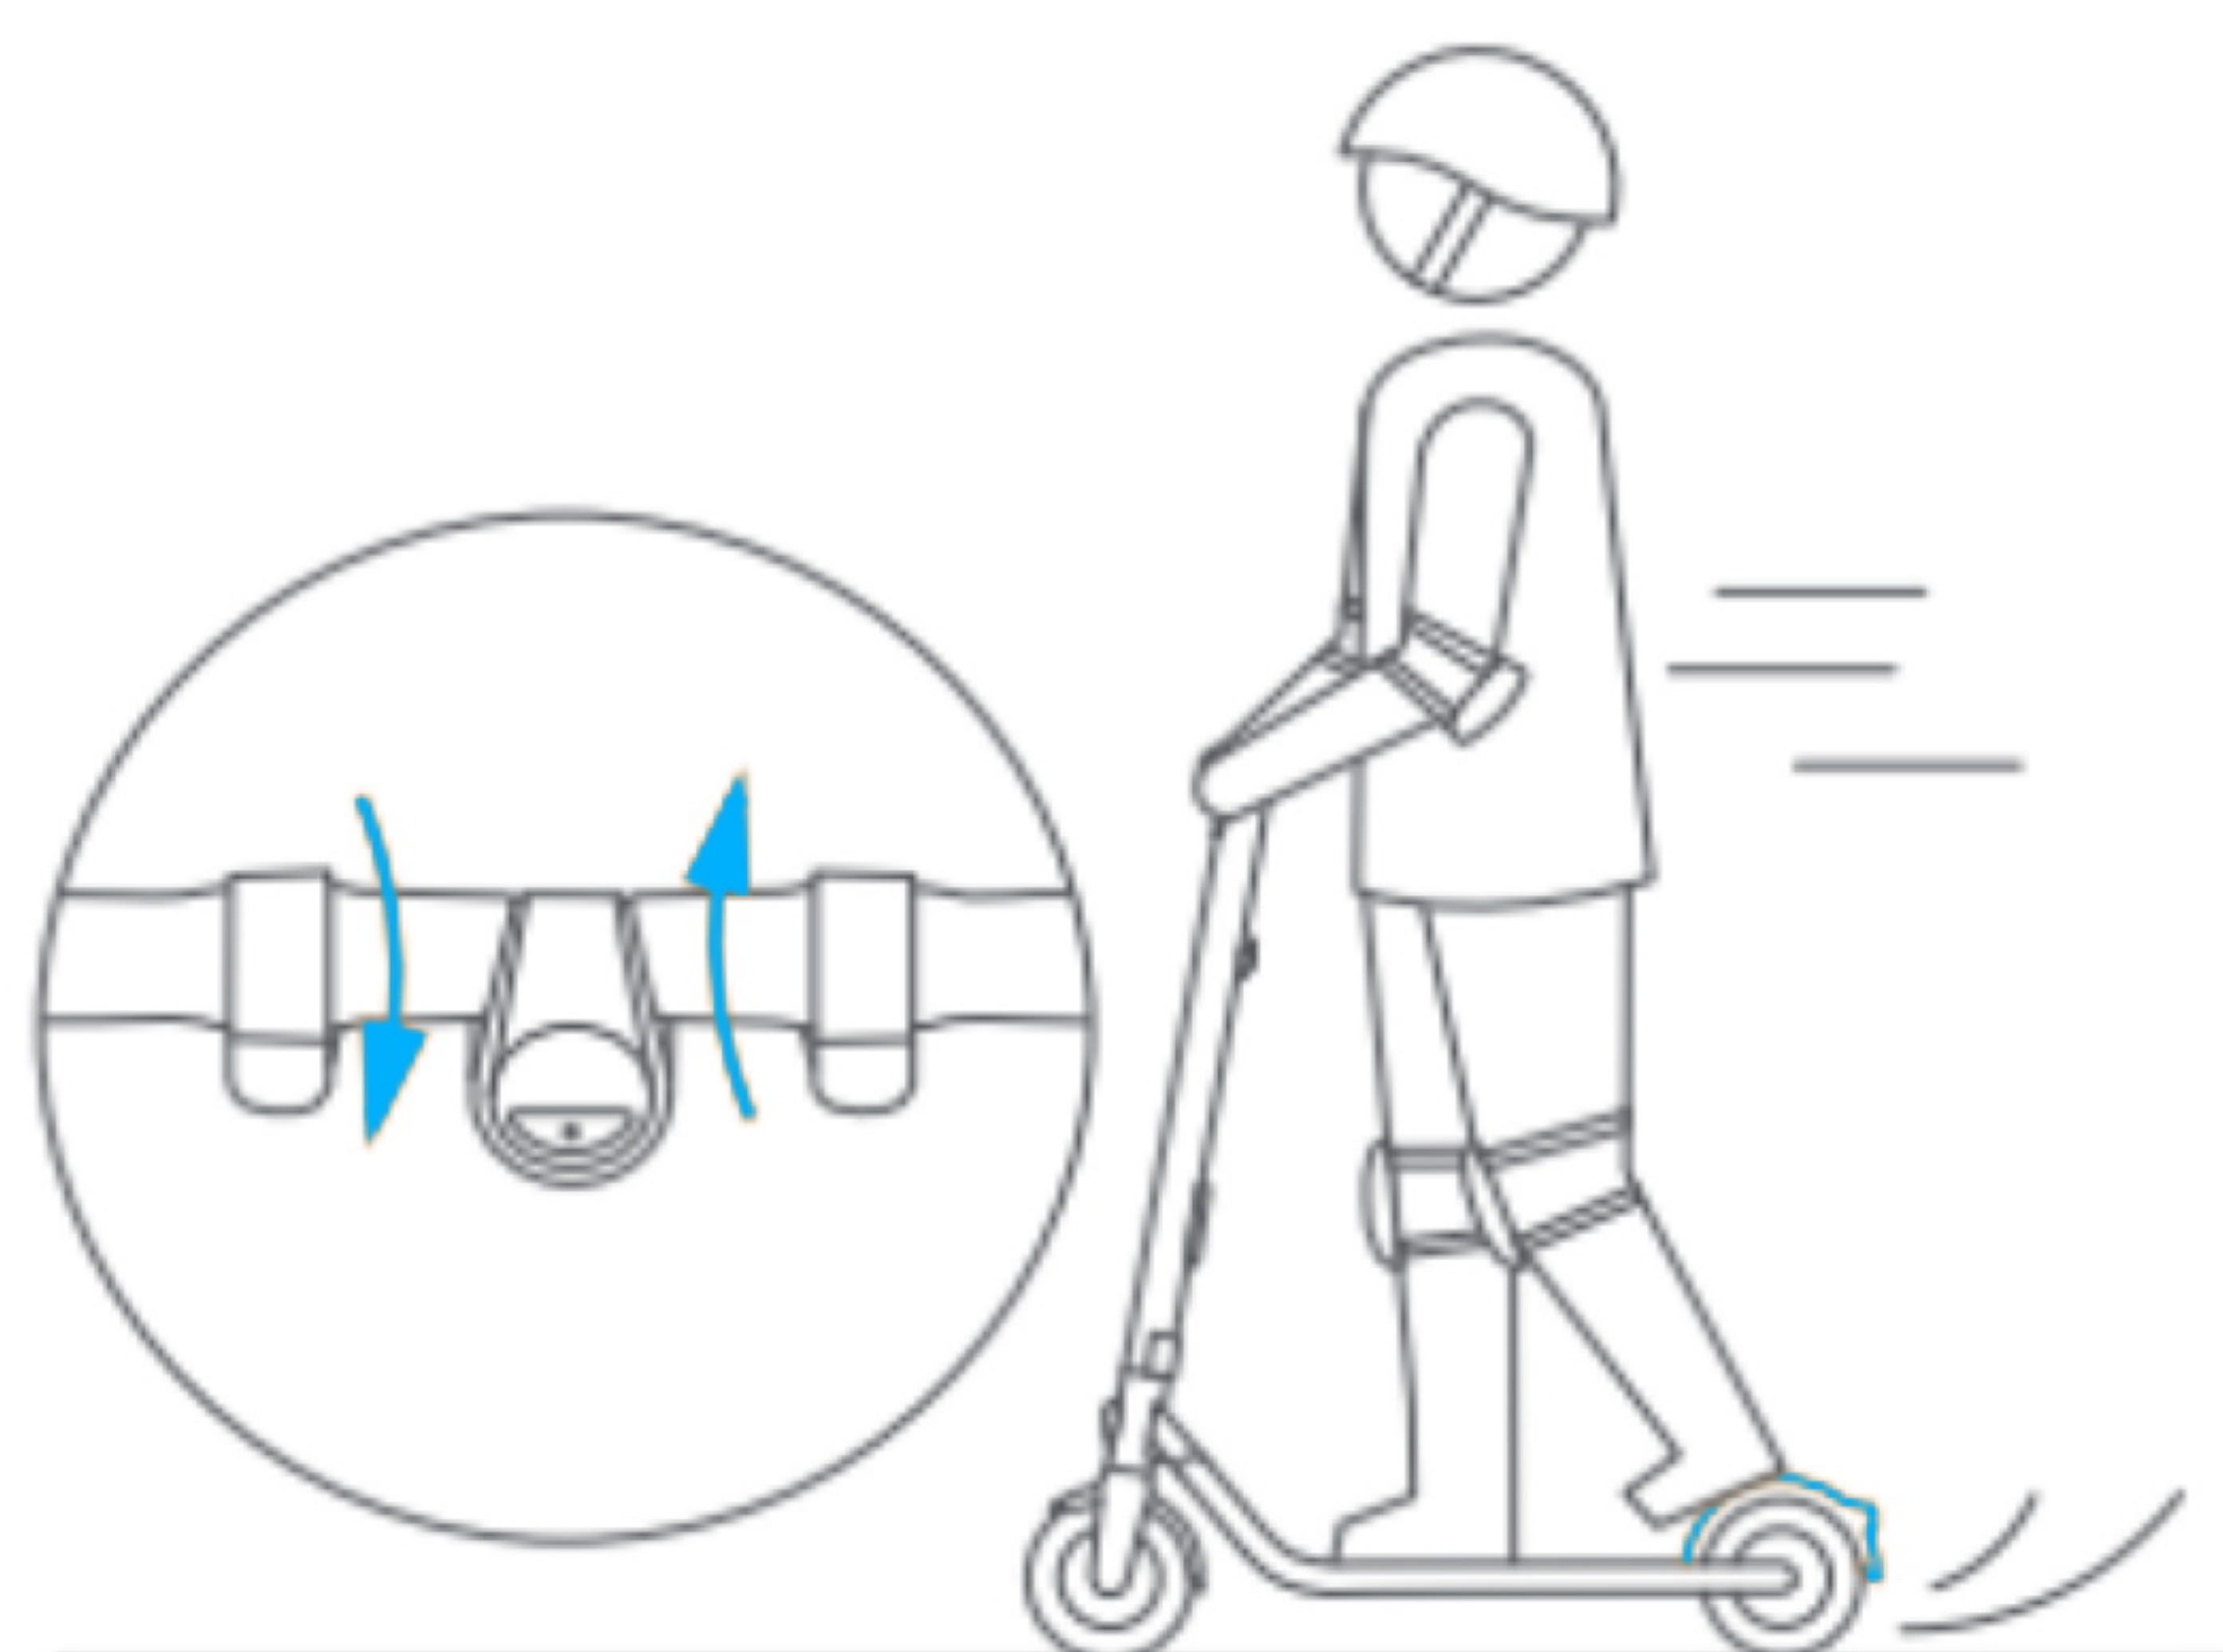

5. Zpomalte uvolněním plynu. Současně stiskněte brzdu a šlápněte na zadní blatník nohou pro brzdění.

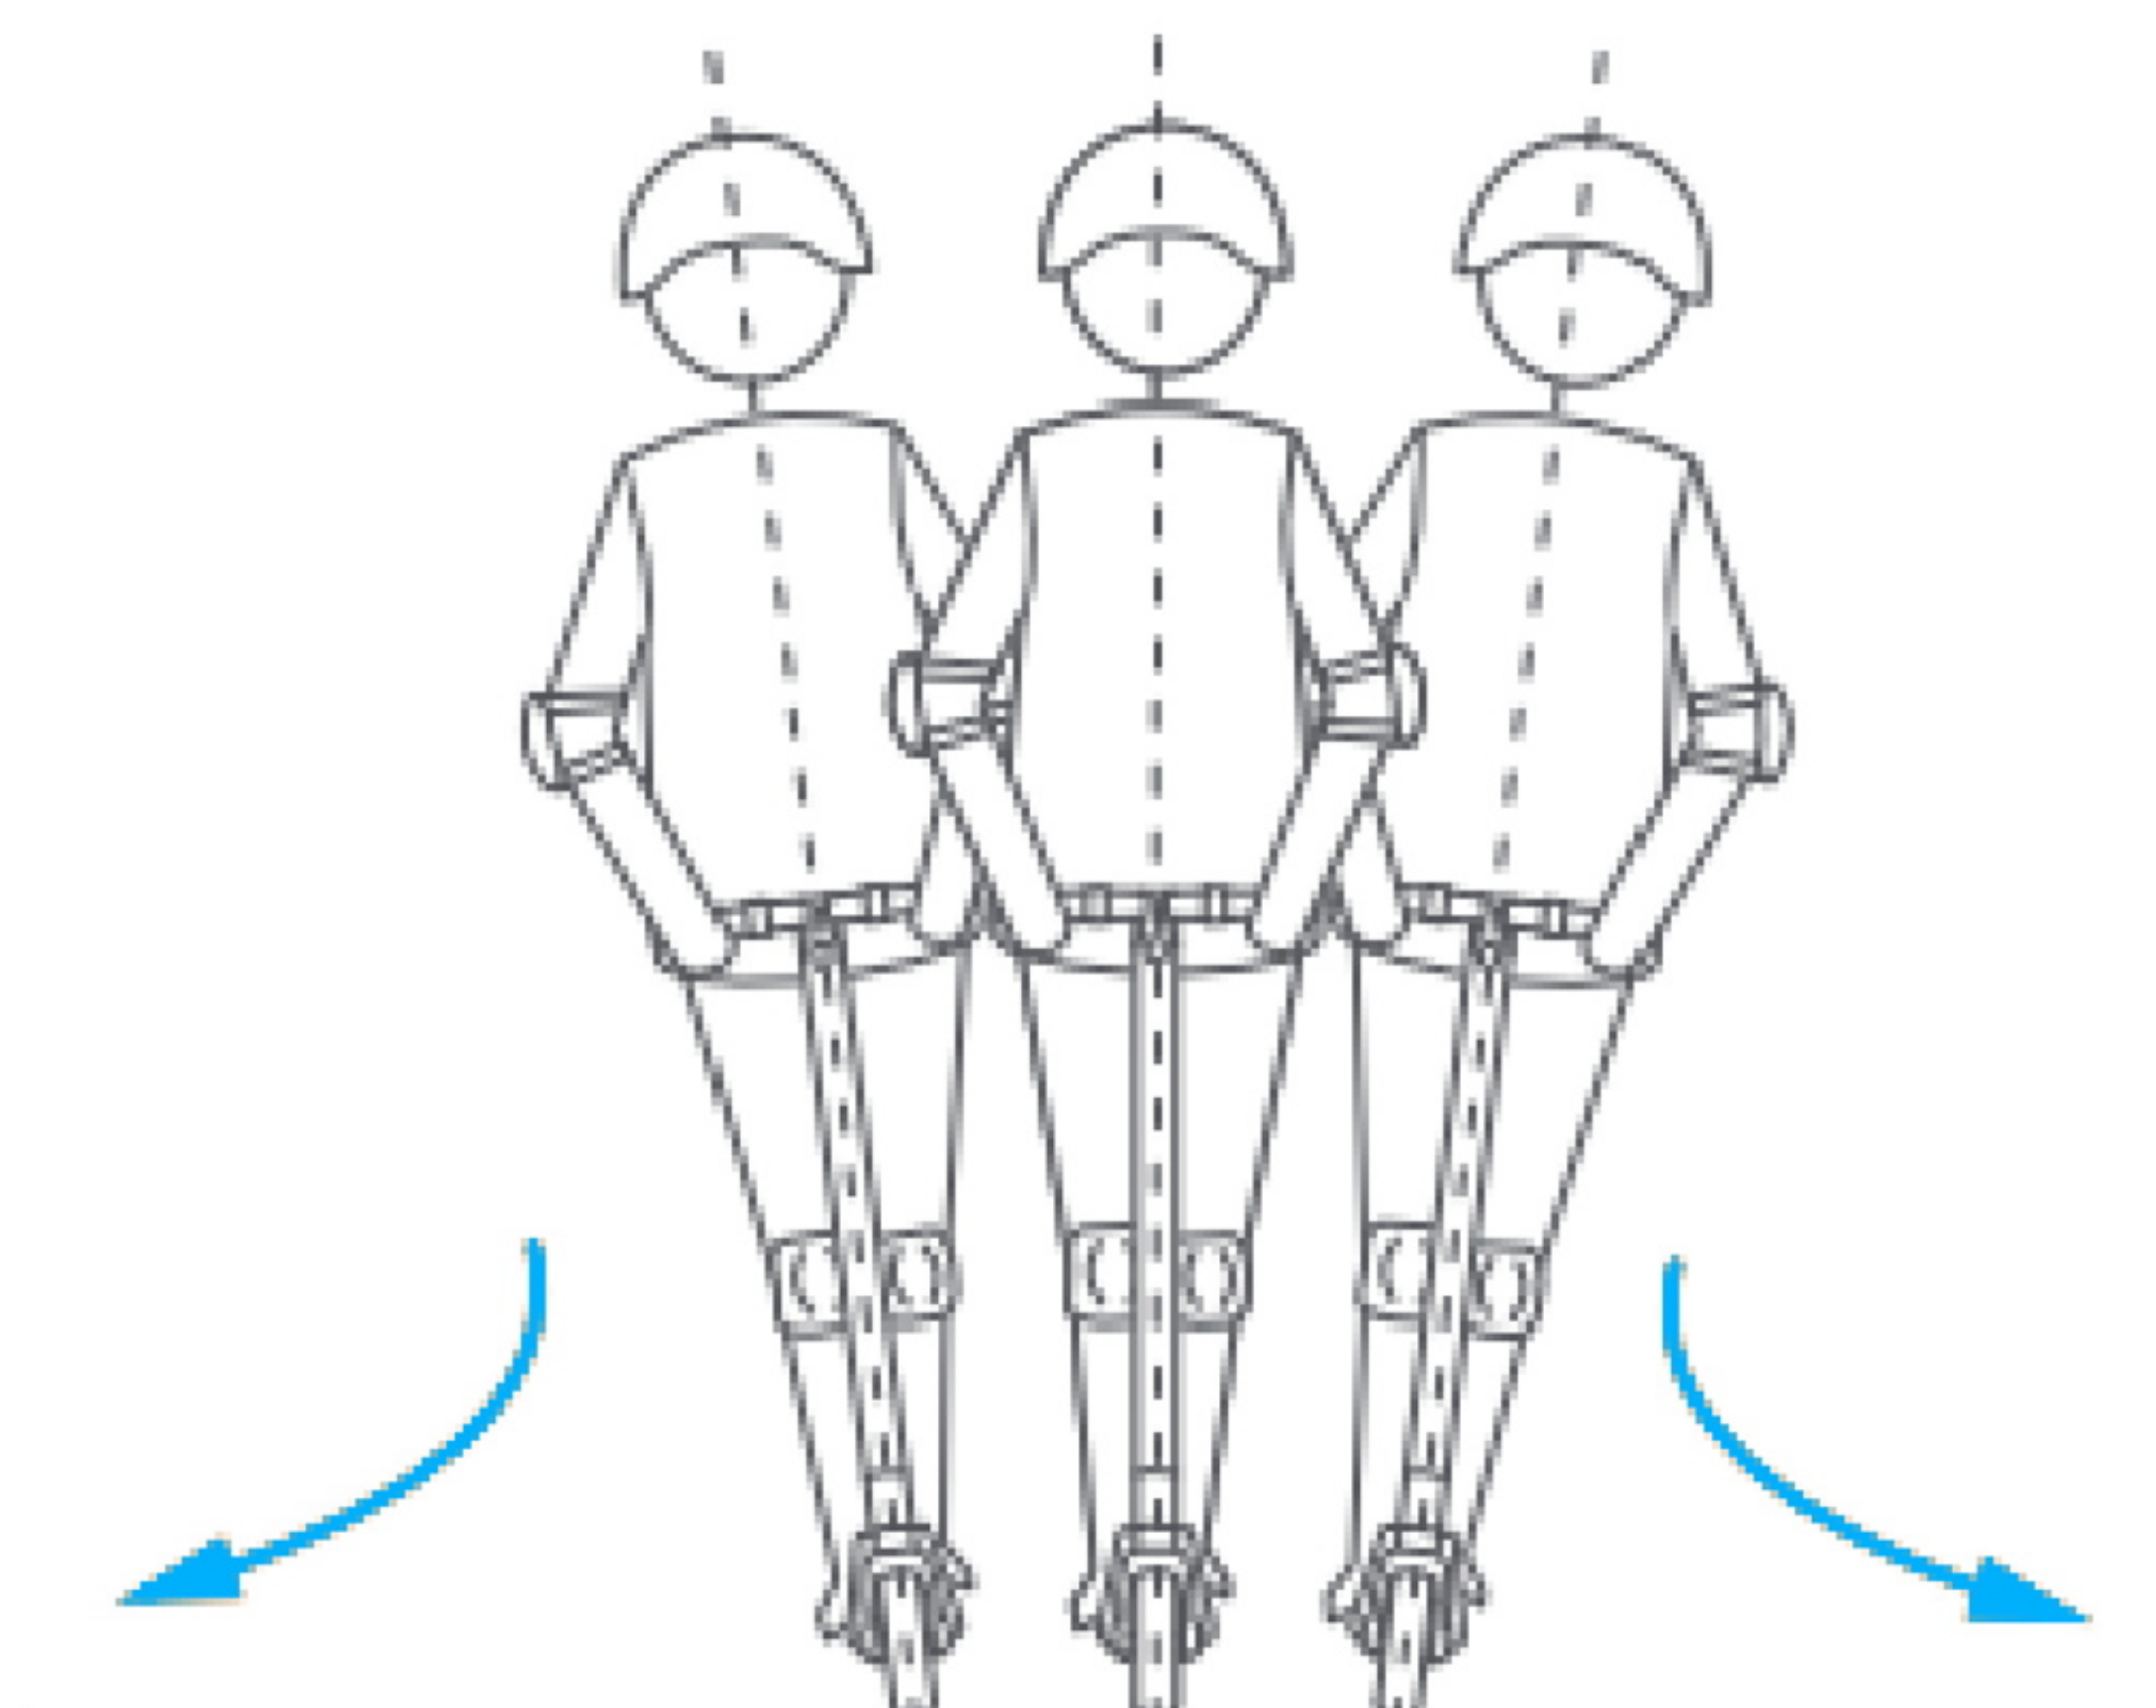

6. K zatočení přesuňte tělo a mírně zatočte řídítky.

VAROVÁNÍ

Při prudkém brzdění hrozí vážné zranění v důsledku ztráty trakce a pádu. Udržujte mírnou rychlost a dávejte pozor na možná nebezpečí.


8 Upozornění pro jízdu



⚠ NEJEZDĚTE na koloběžce za deště.




Při jízdě přes zpomalovací prahy, dveřní rámy výtahů, nerovné silnice nebo jiné nerovné povrchy udržujte rychlost mezi 3,1–6,2 mph (5–10 km/h). Mírně pokrčte kolena, abyste se lépe přizpůsobili zmíněným povrchům.

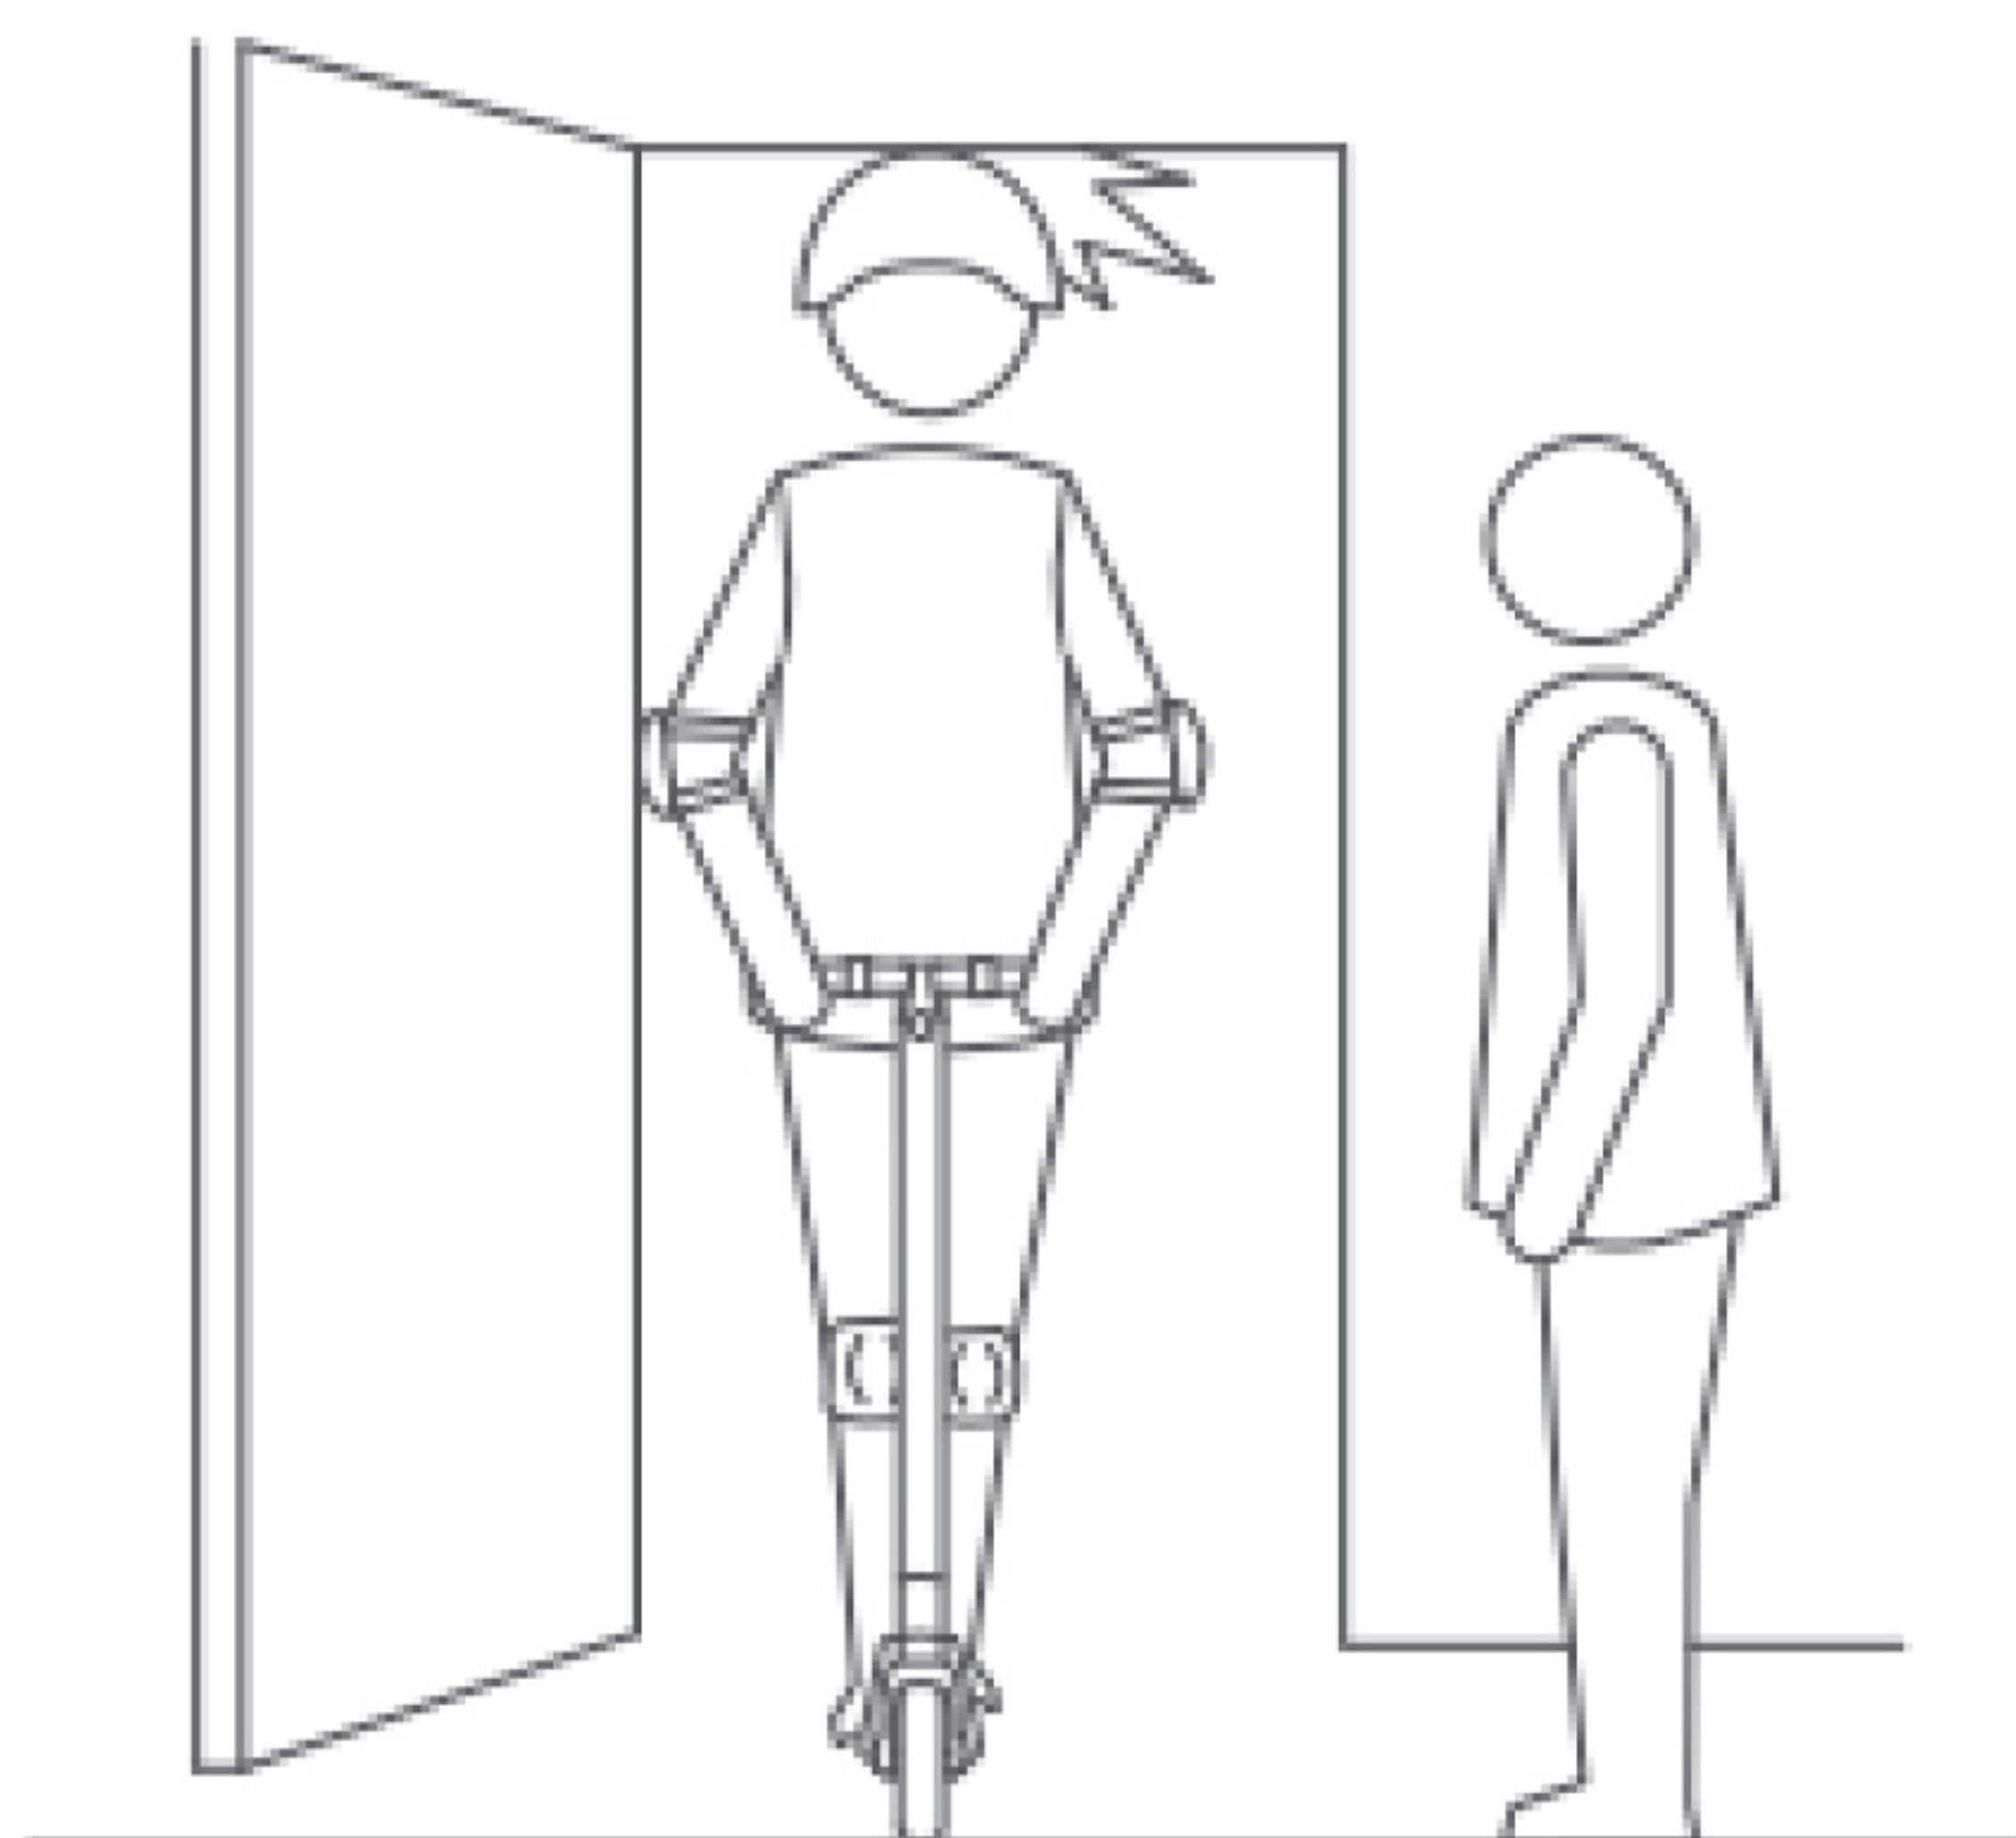


⚠ Dávejte pozor na hlavu při průjezdu dveřmi.




Dávejte pozor na rychlost při jízdě z kopce. Při vysoké rychlosti používejte oba brzdy současně.

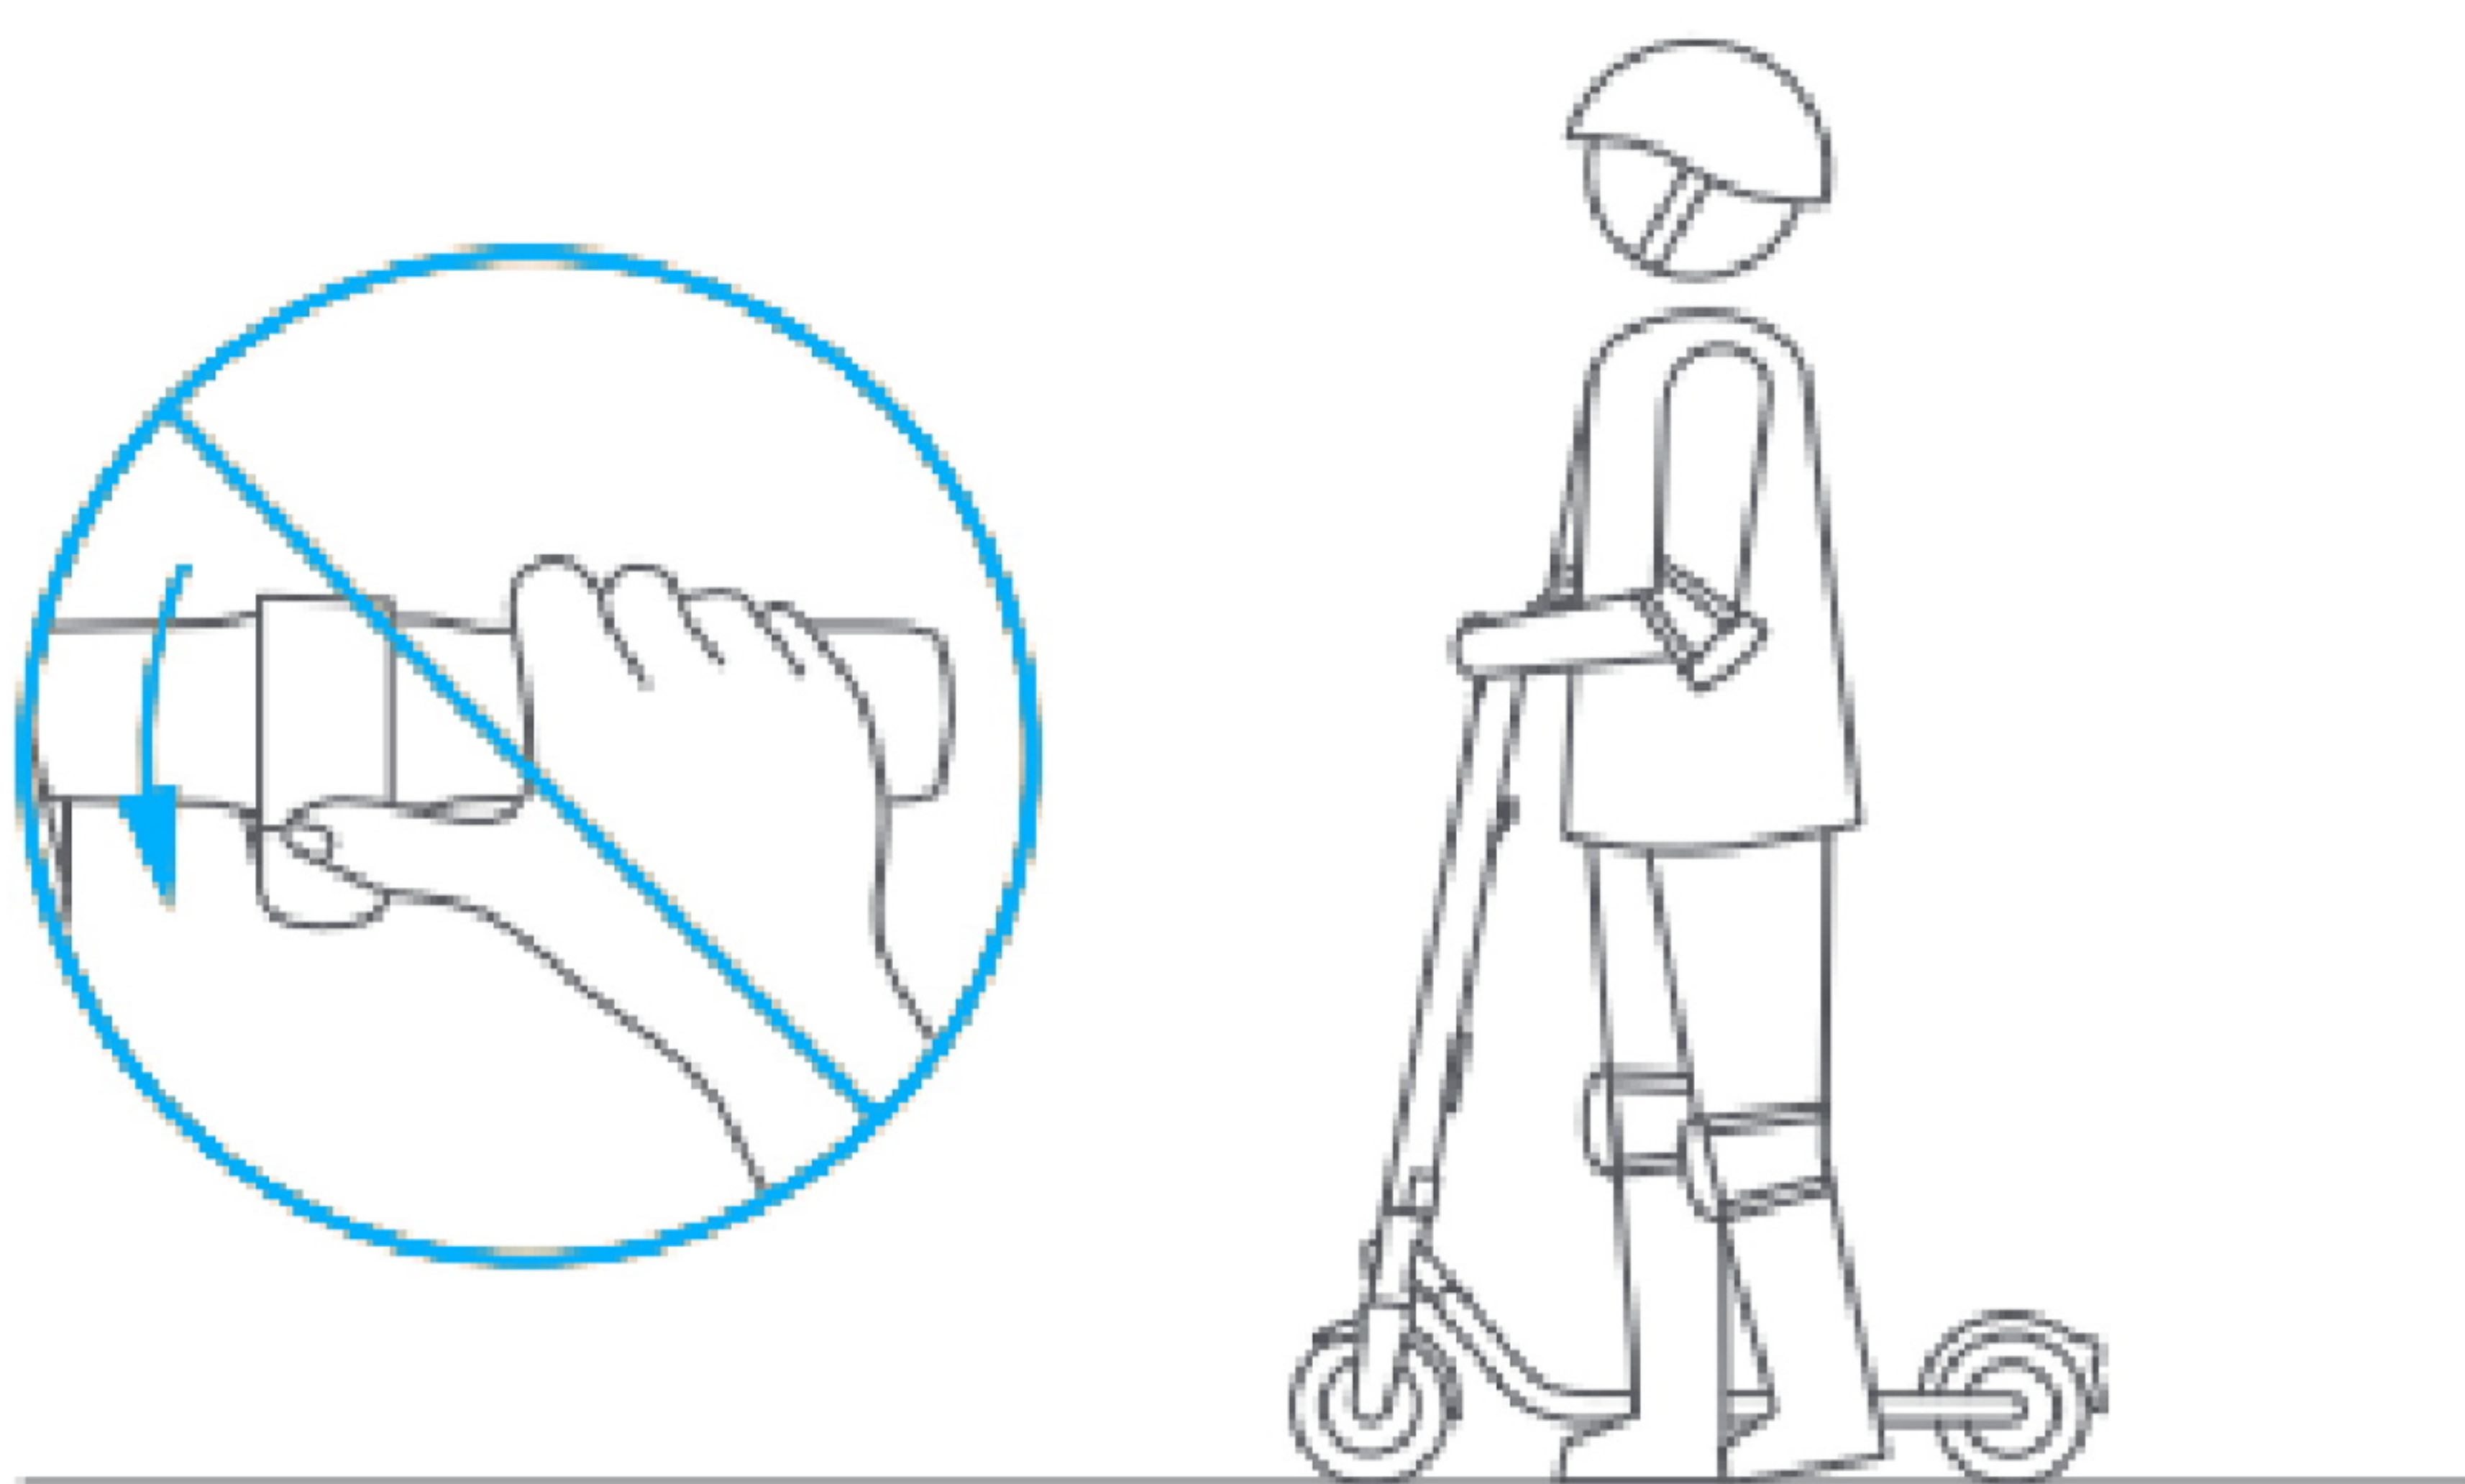


⚠ NEPOUŠTĚJTE plyn při chůzi s koloběžkou.

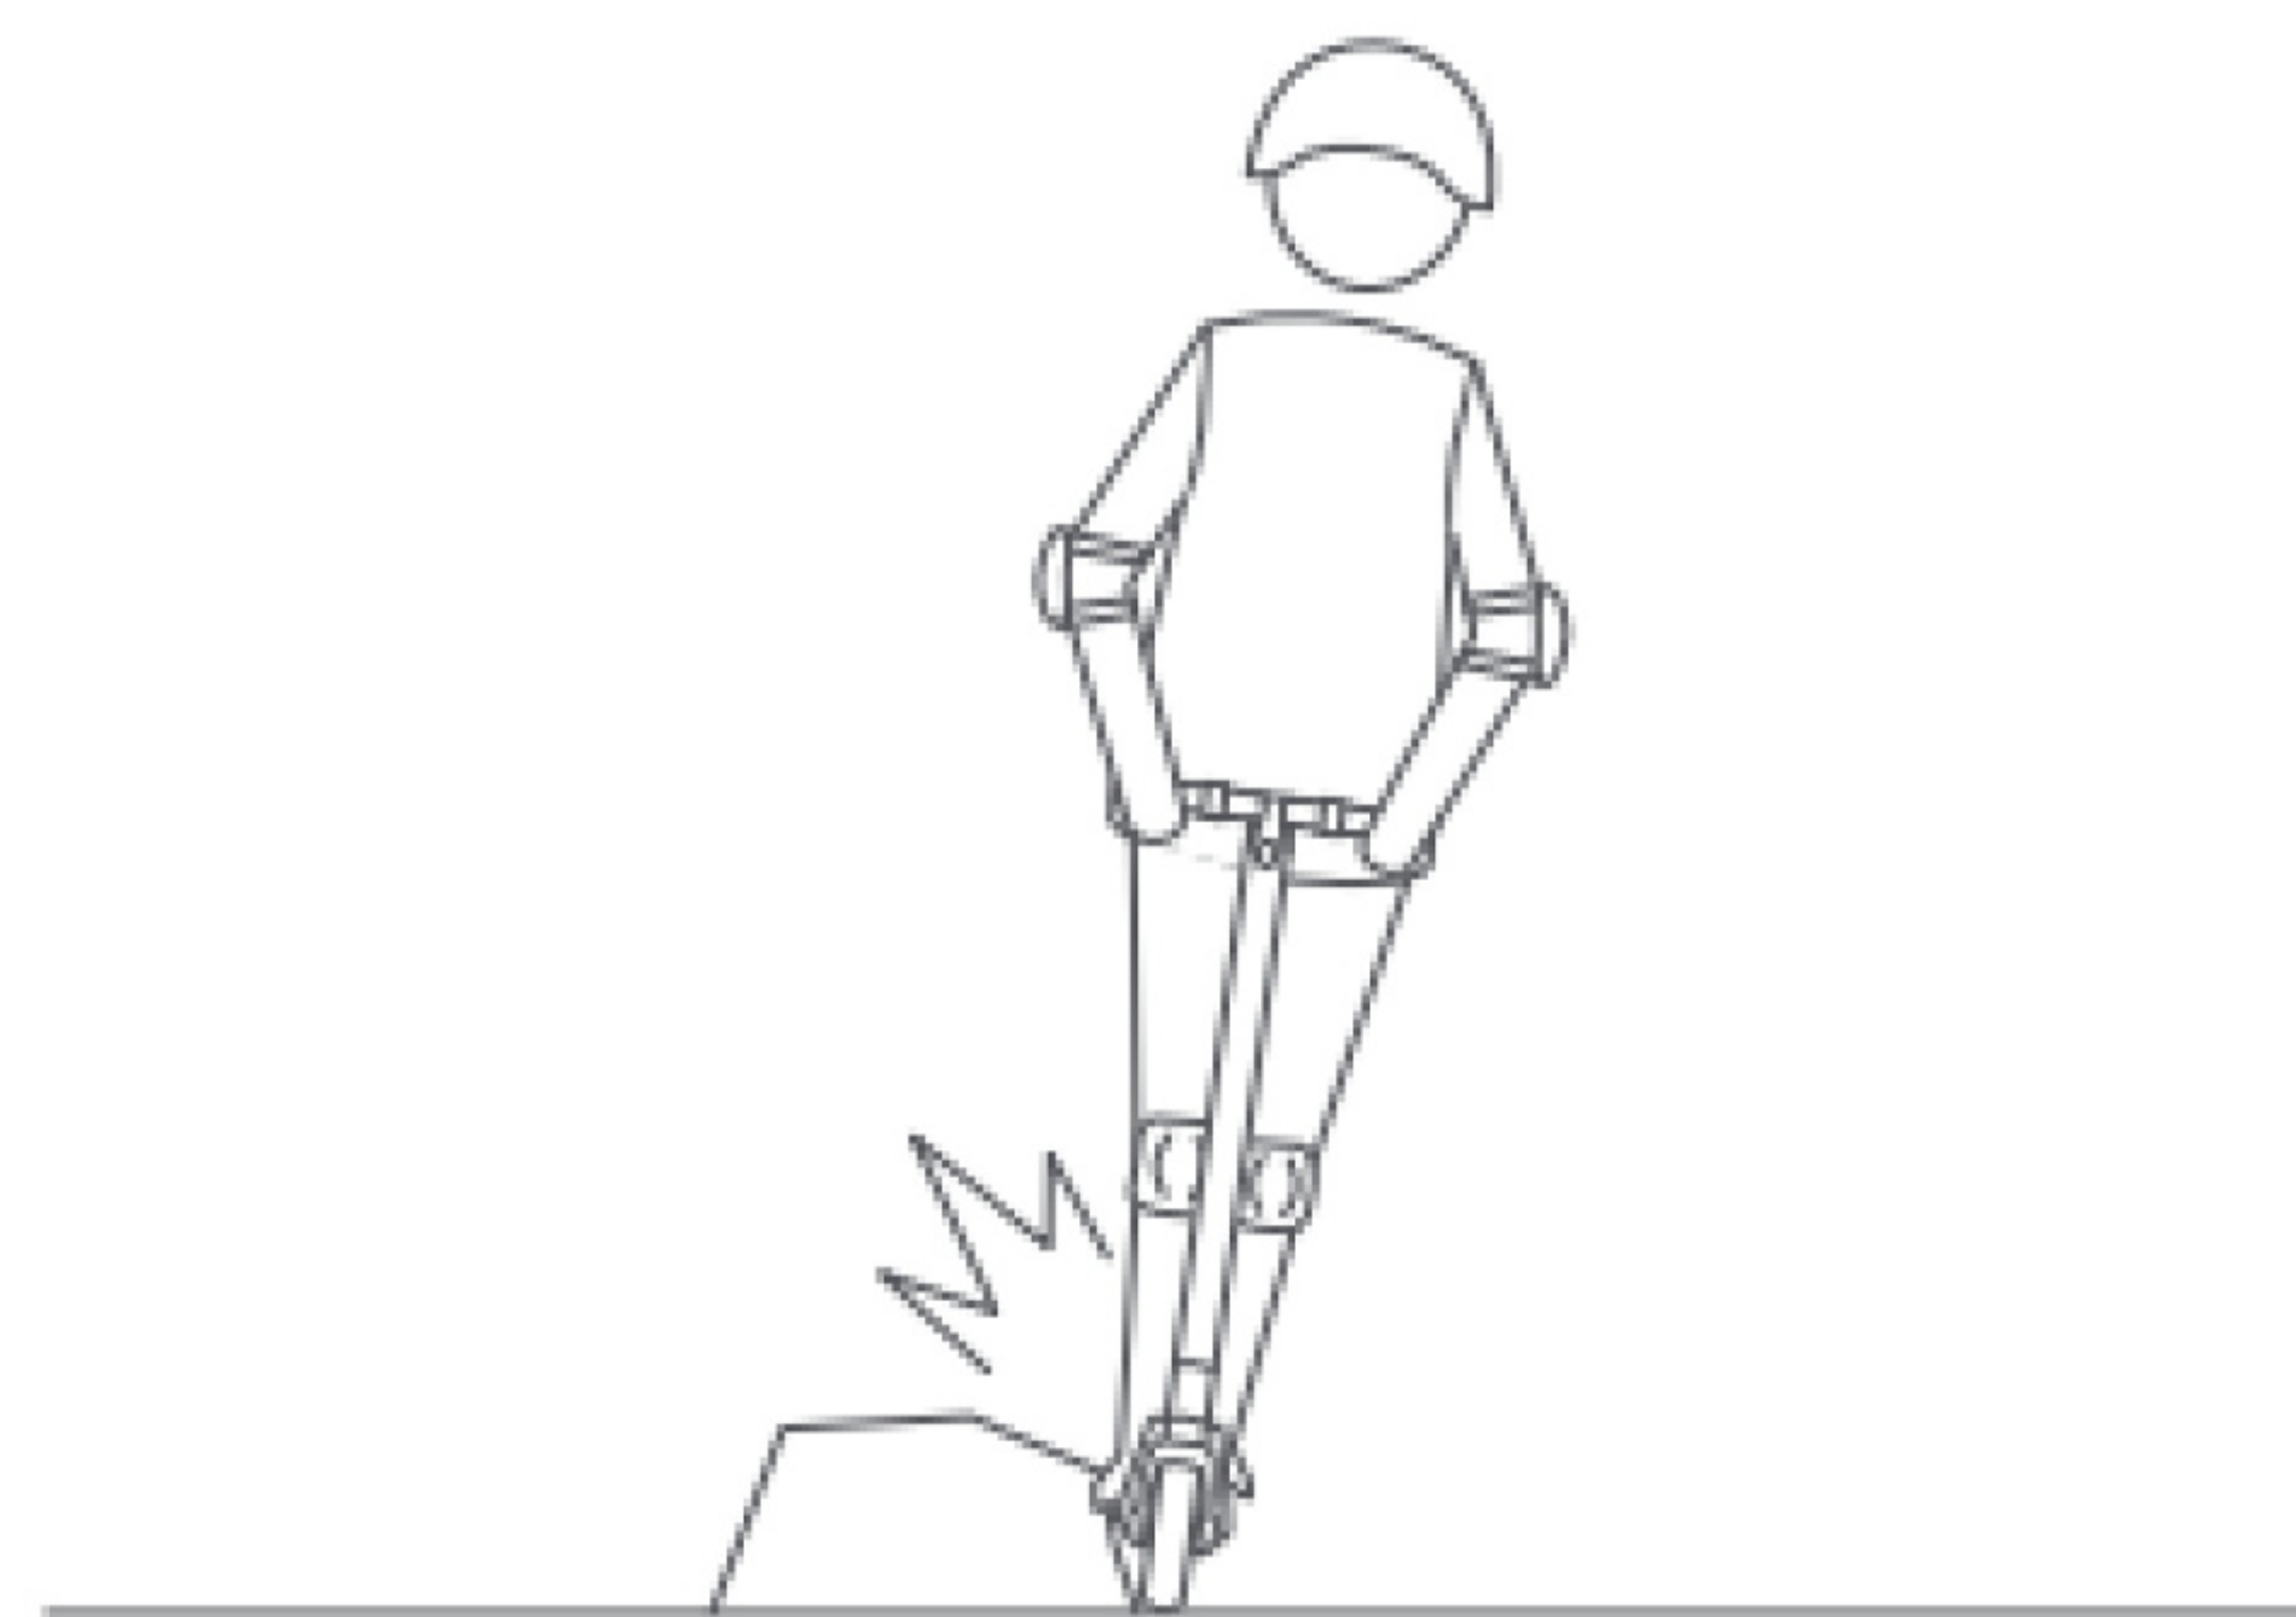

Vyhněte se kontaktu pneumatiky nebo kola s překážkami.

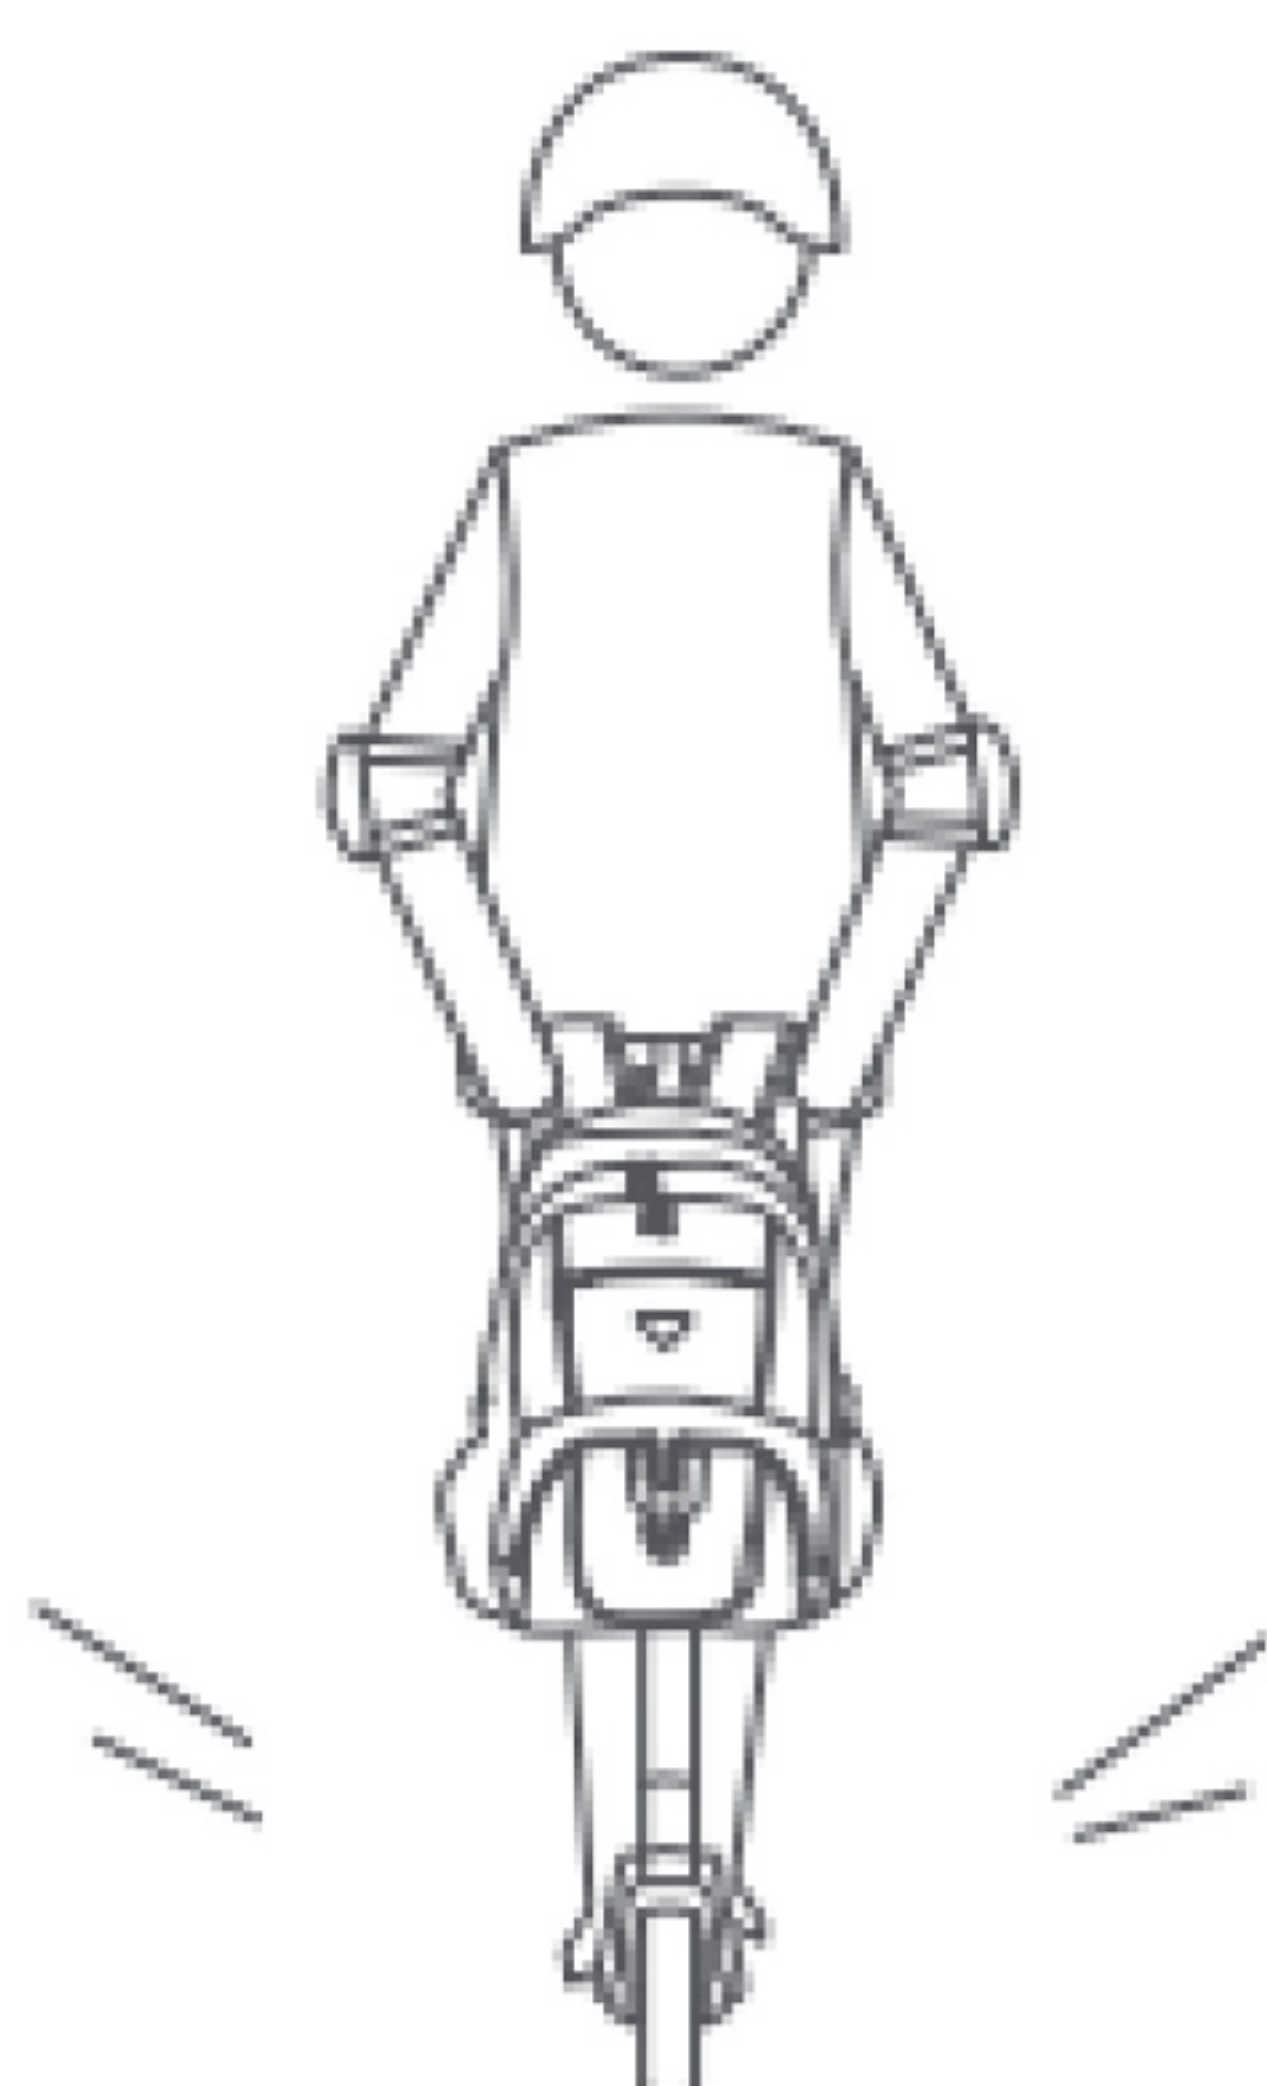


NEPŘENÁŠEJTE těžké předměty na
řídítkách.

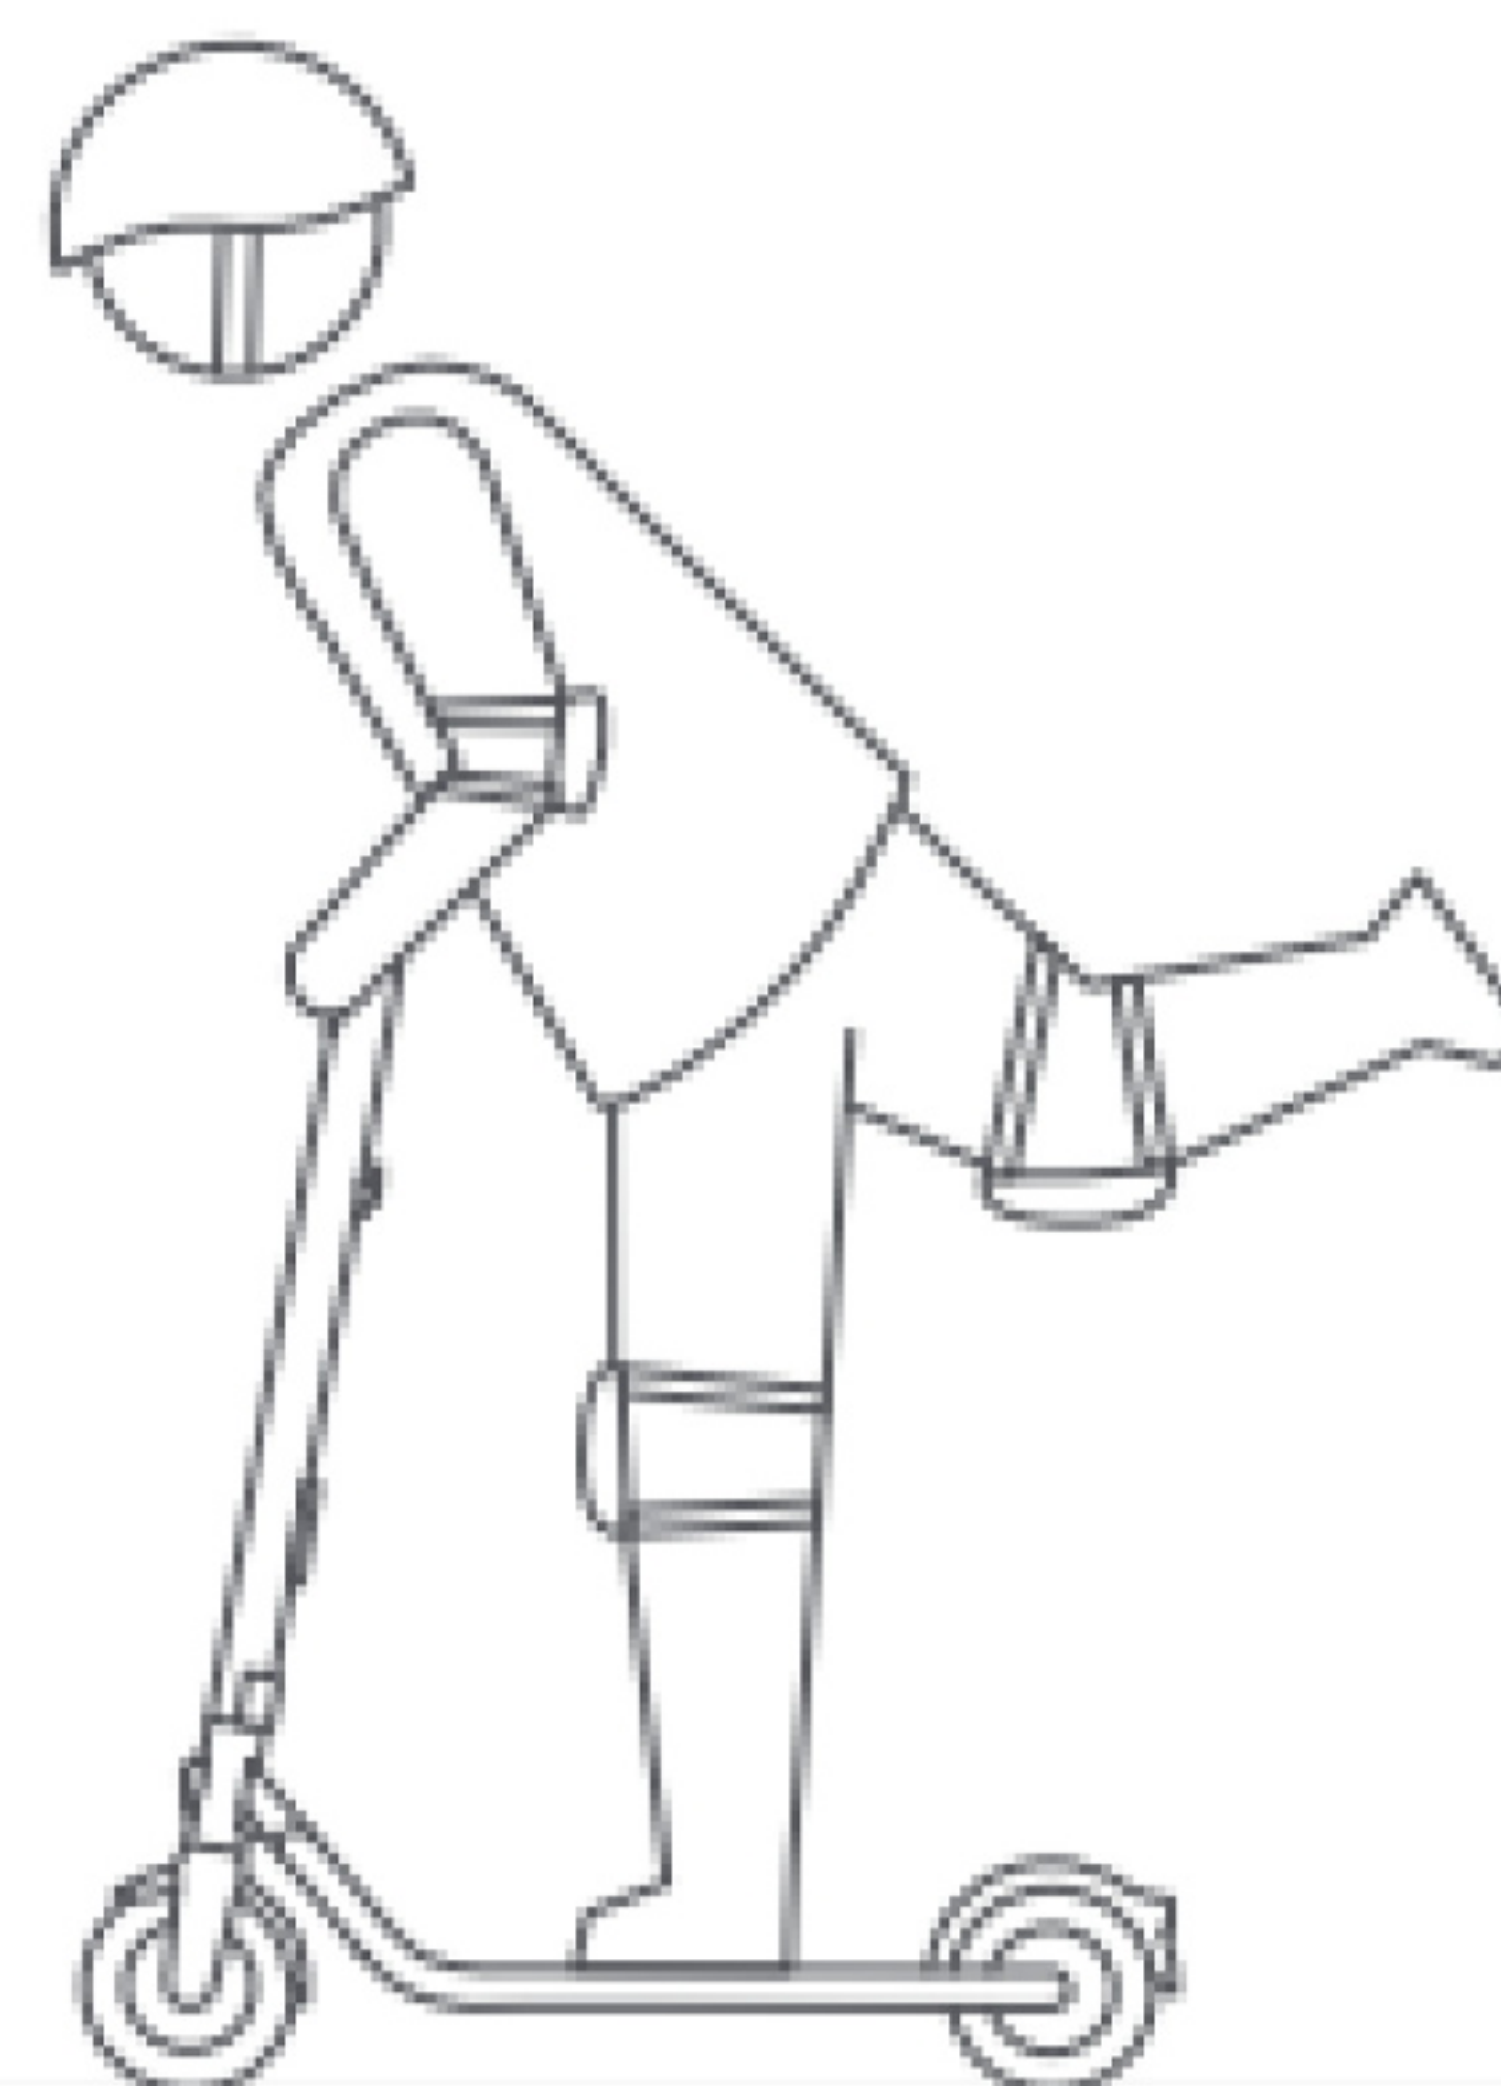


⚠ NEJEZDĚTE na koloběžce pouze
na jedné noze.

9 Nebezpečné činnosti (NEPOKOUŠEJTE SE!)

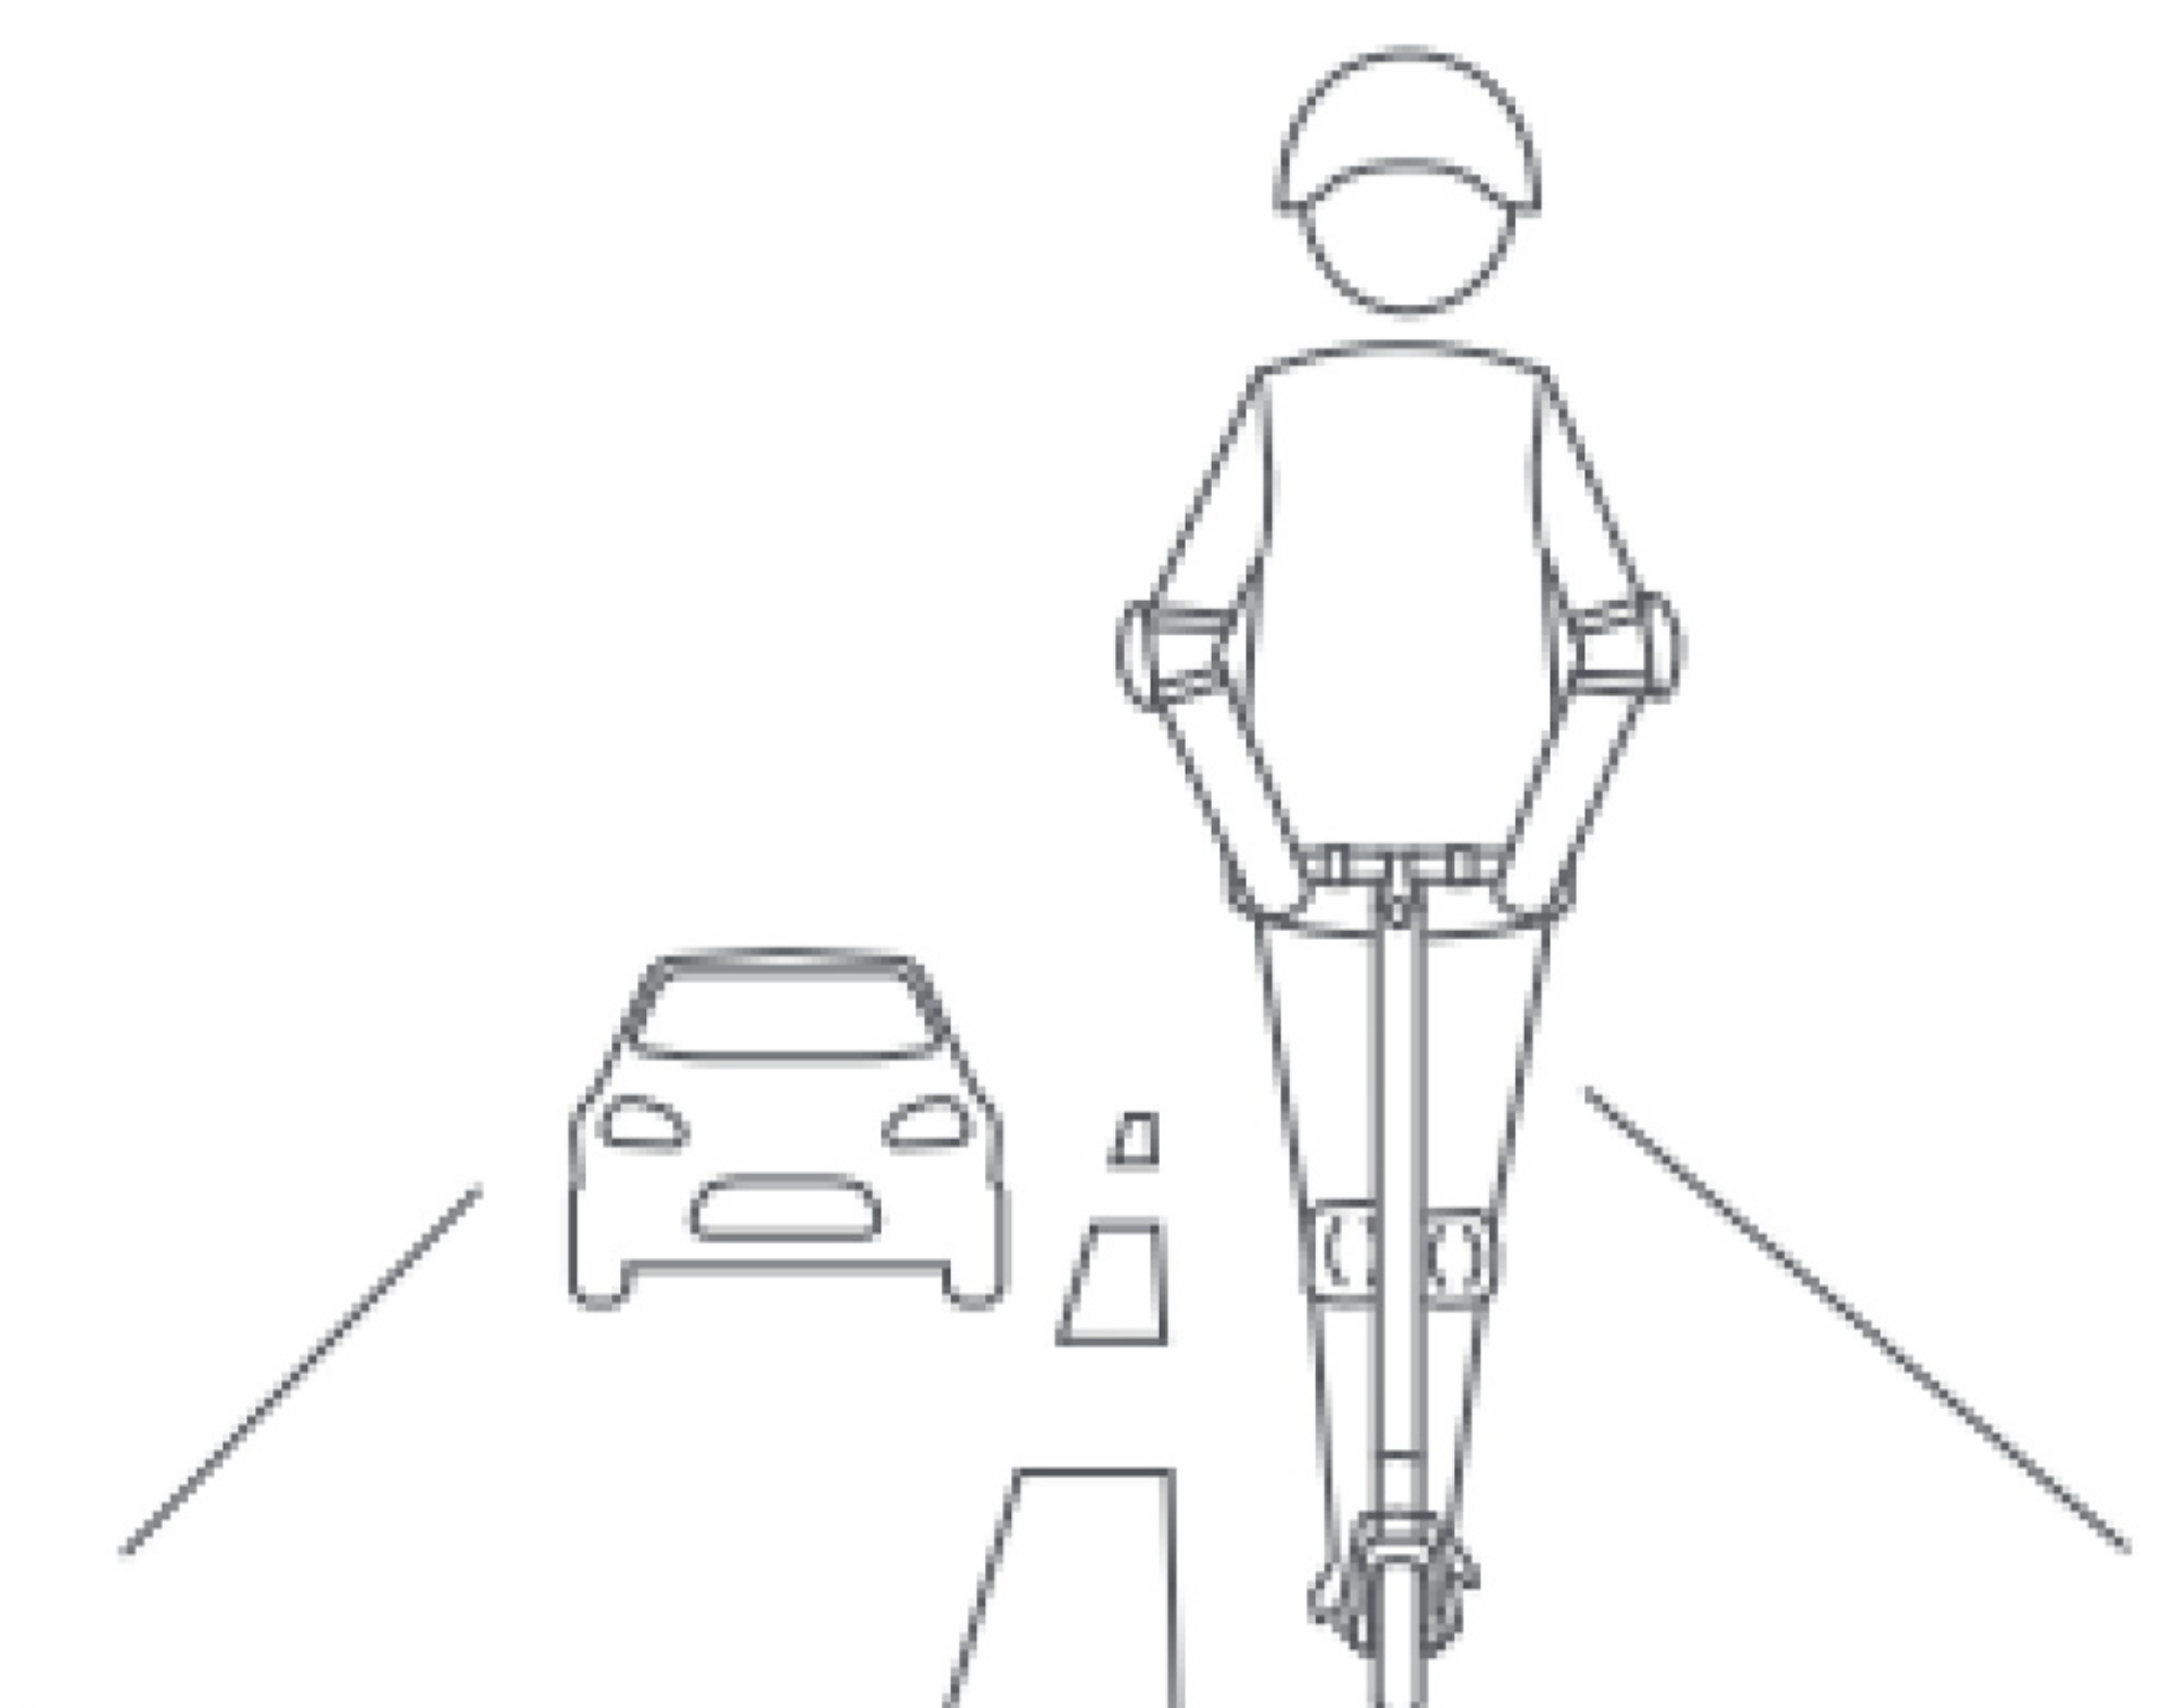


NEJEZDĚTE na veřejných komunikacích, dál-
nicích ani rychlostních silnicích.

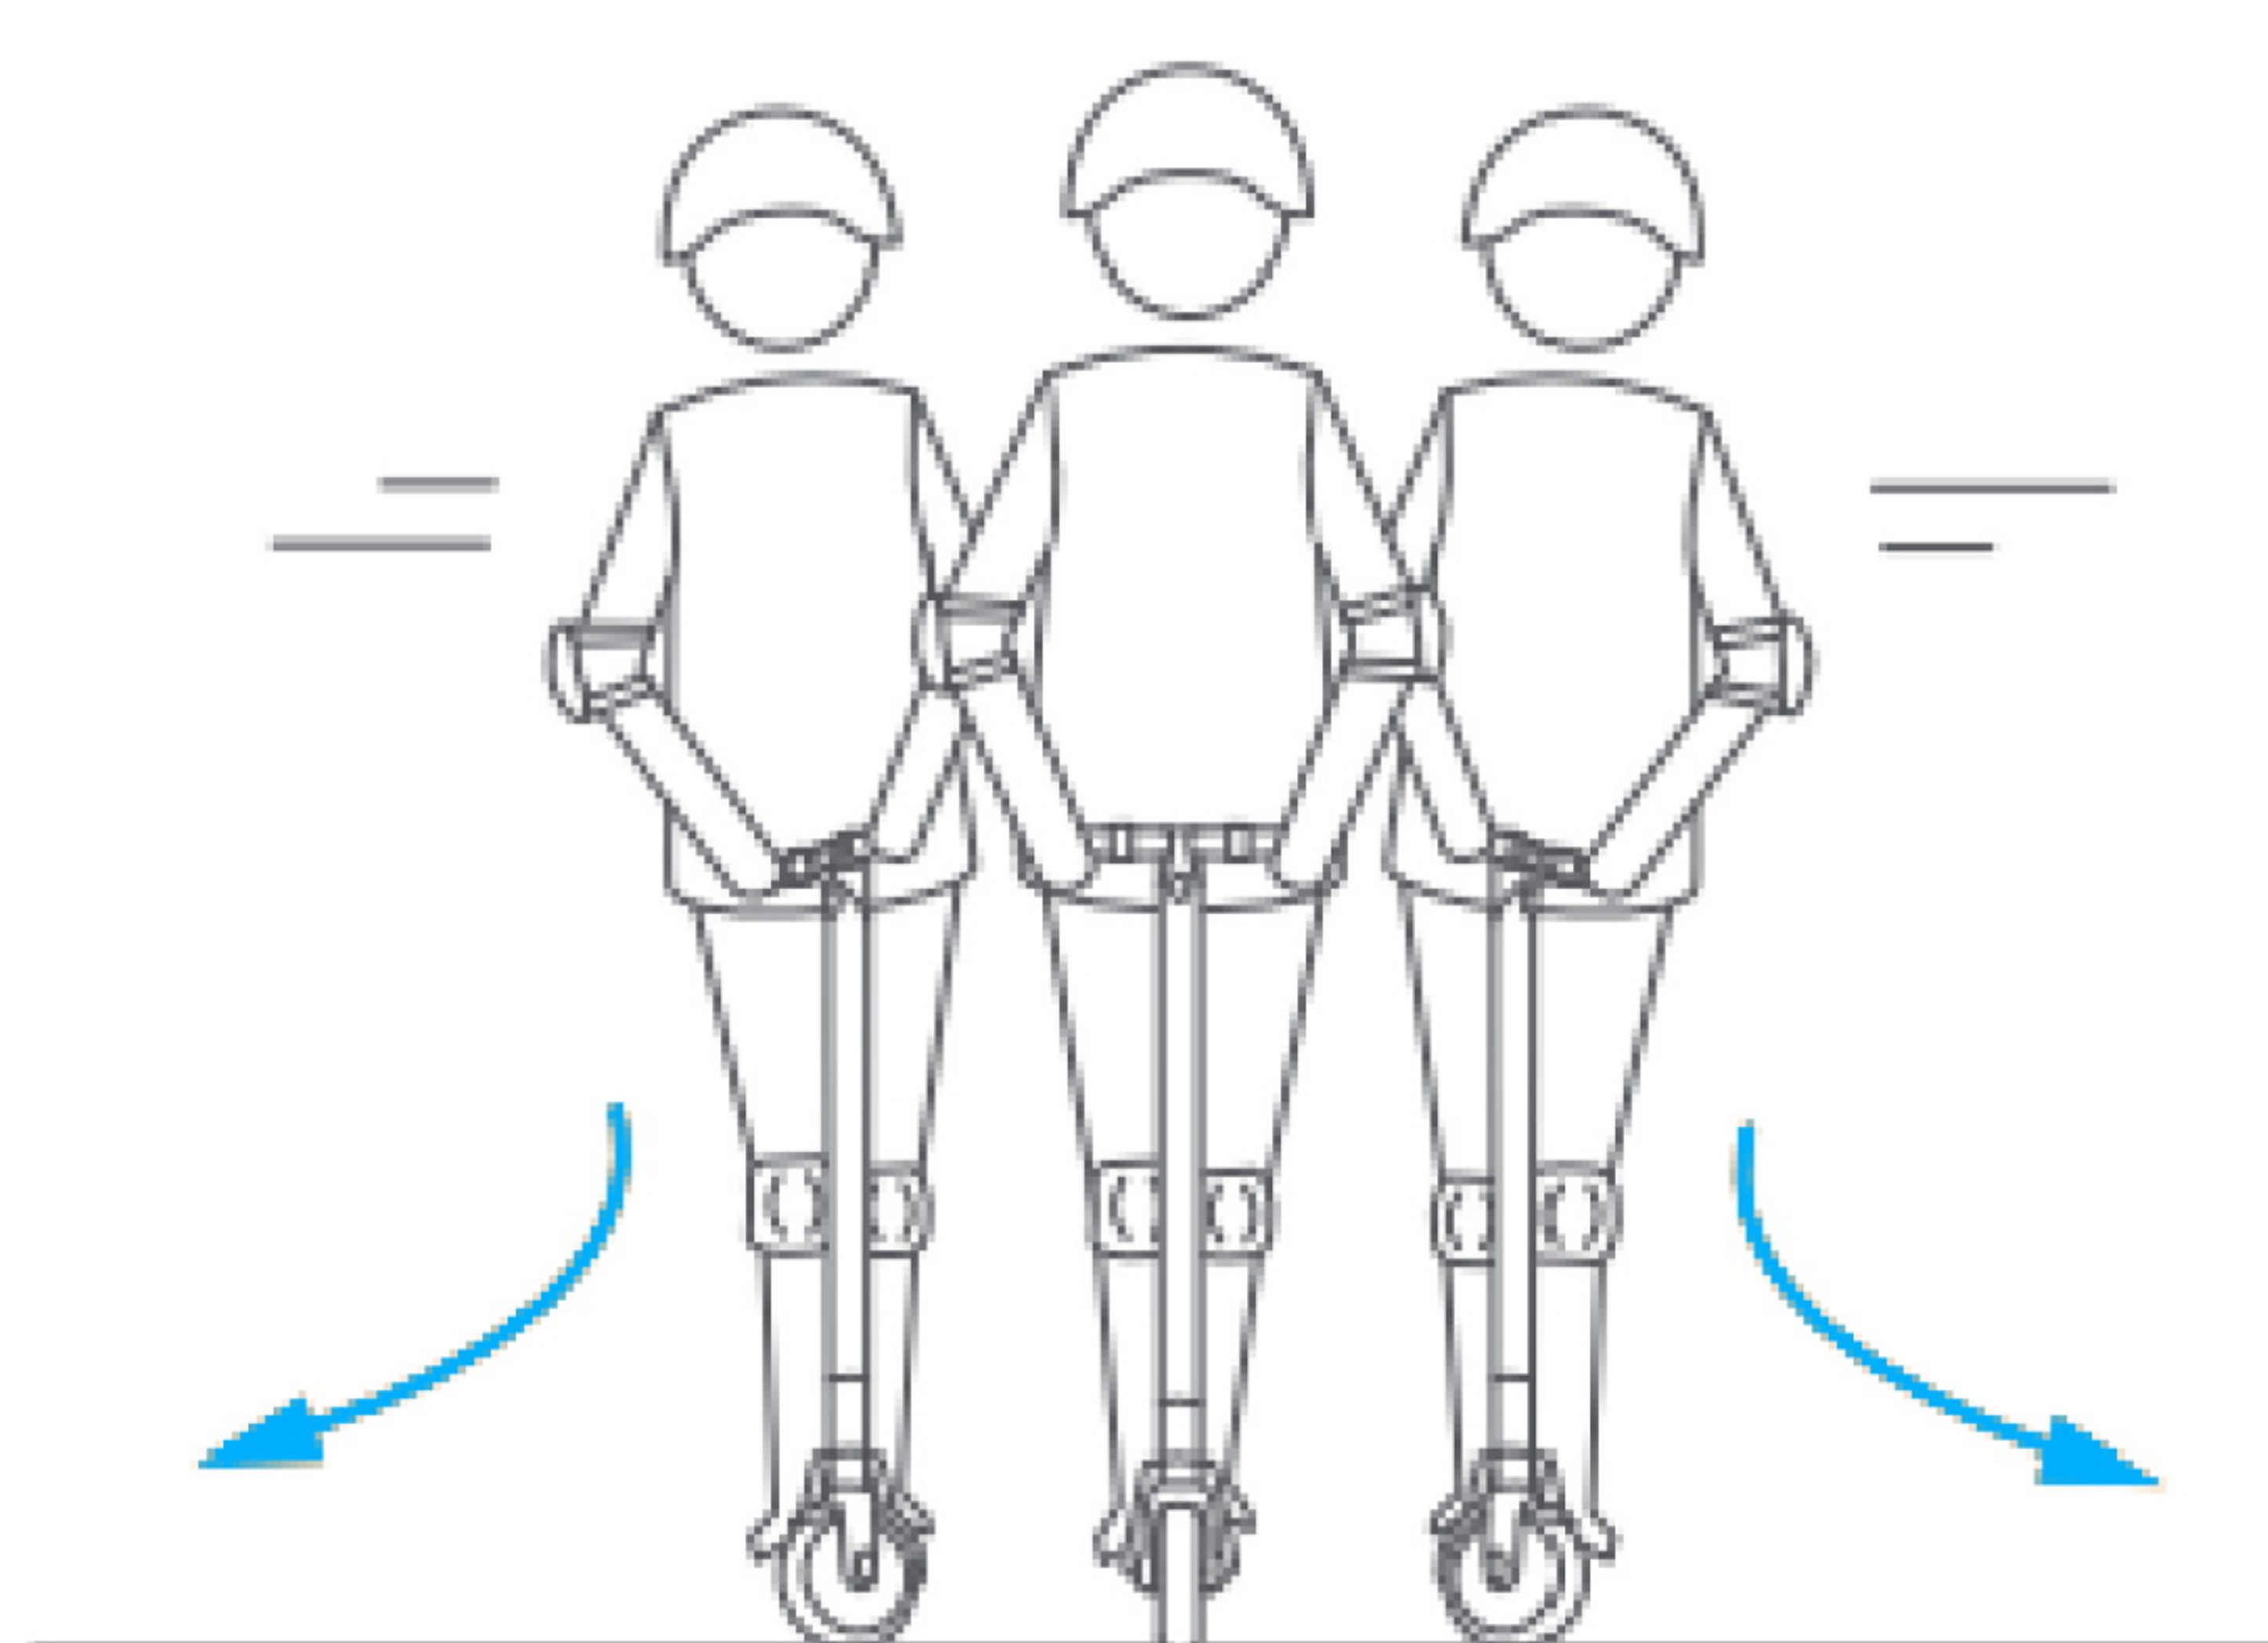


NEOTÁČEJTE řídítka prudce při
jízdě vysokou rychlostí.




⚠ Nejezděte přes kaluže ani jiné vodní
překážky. V takovém případě snižte
rychlost a objet překážku.

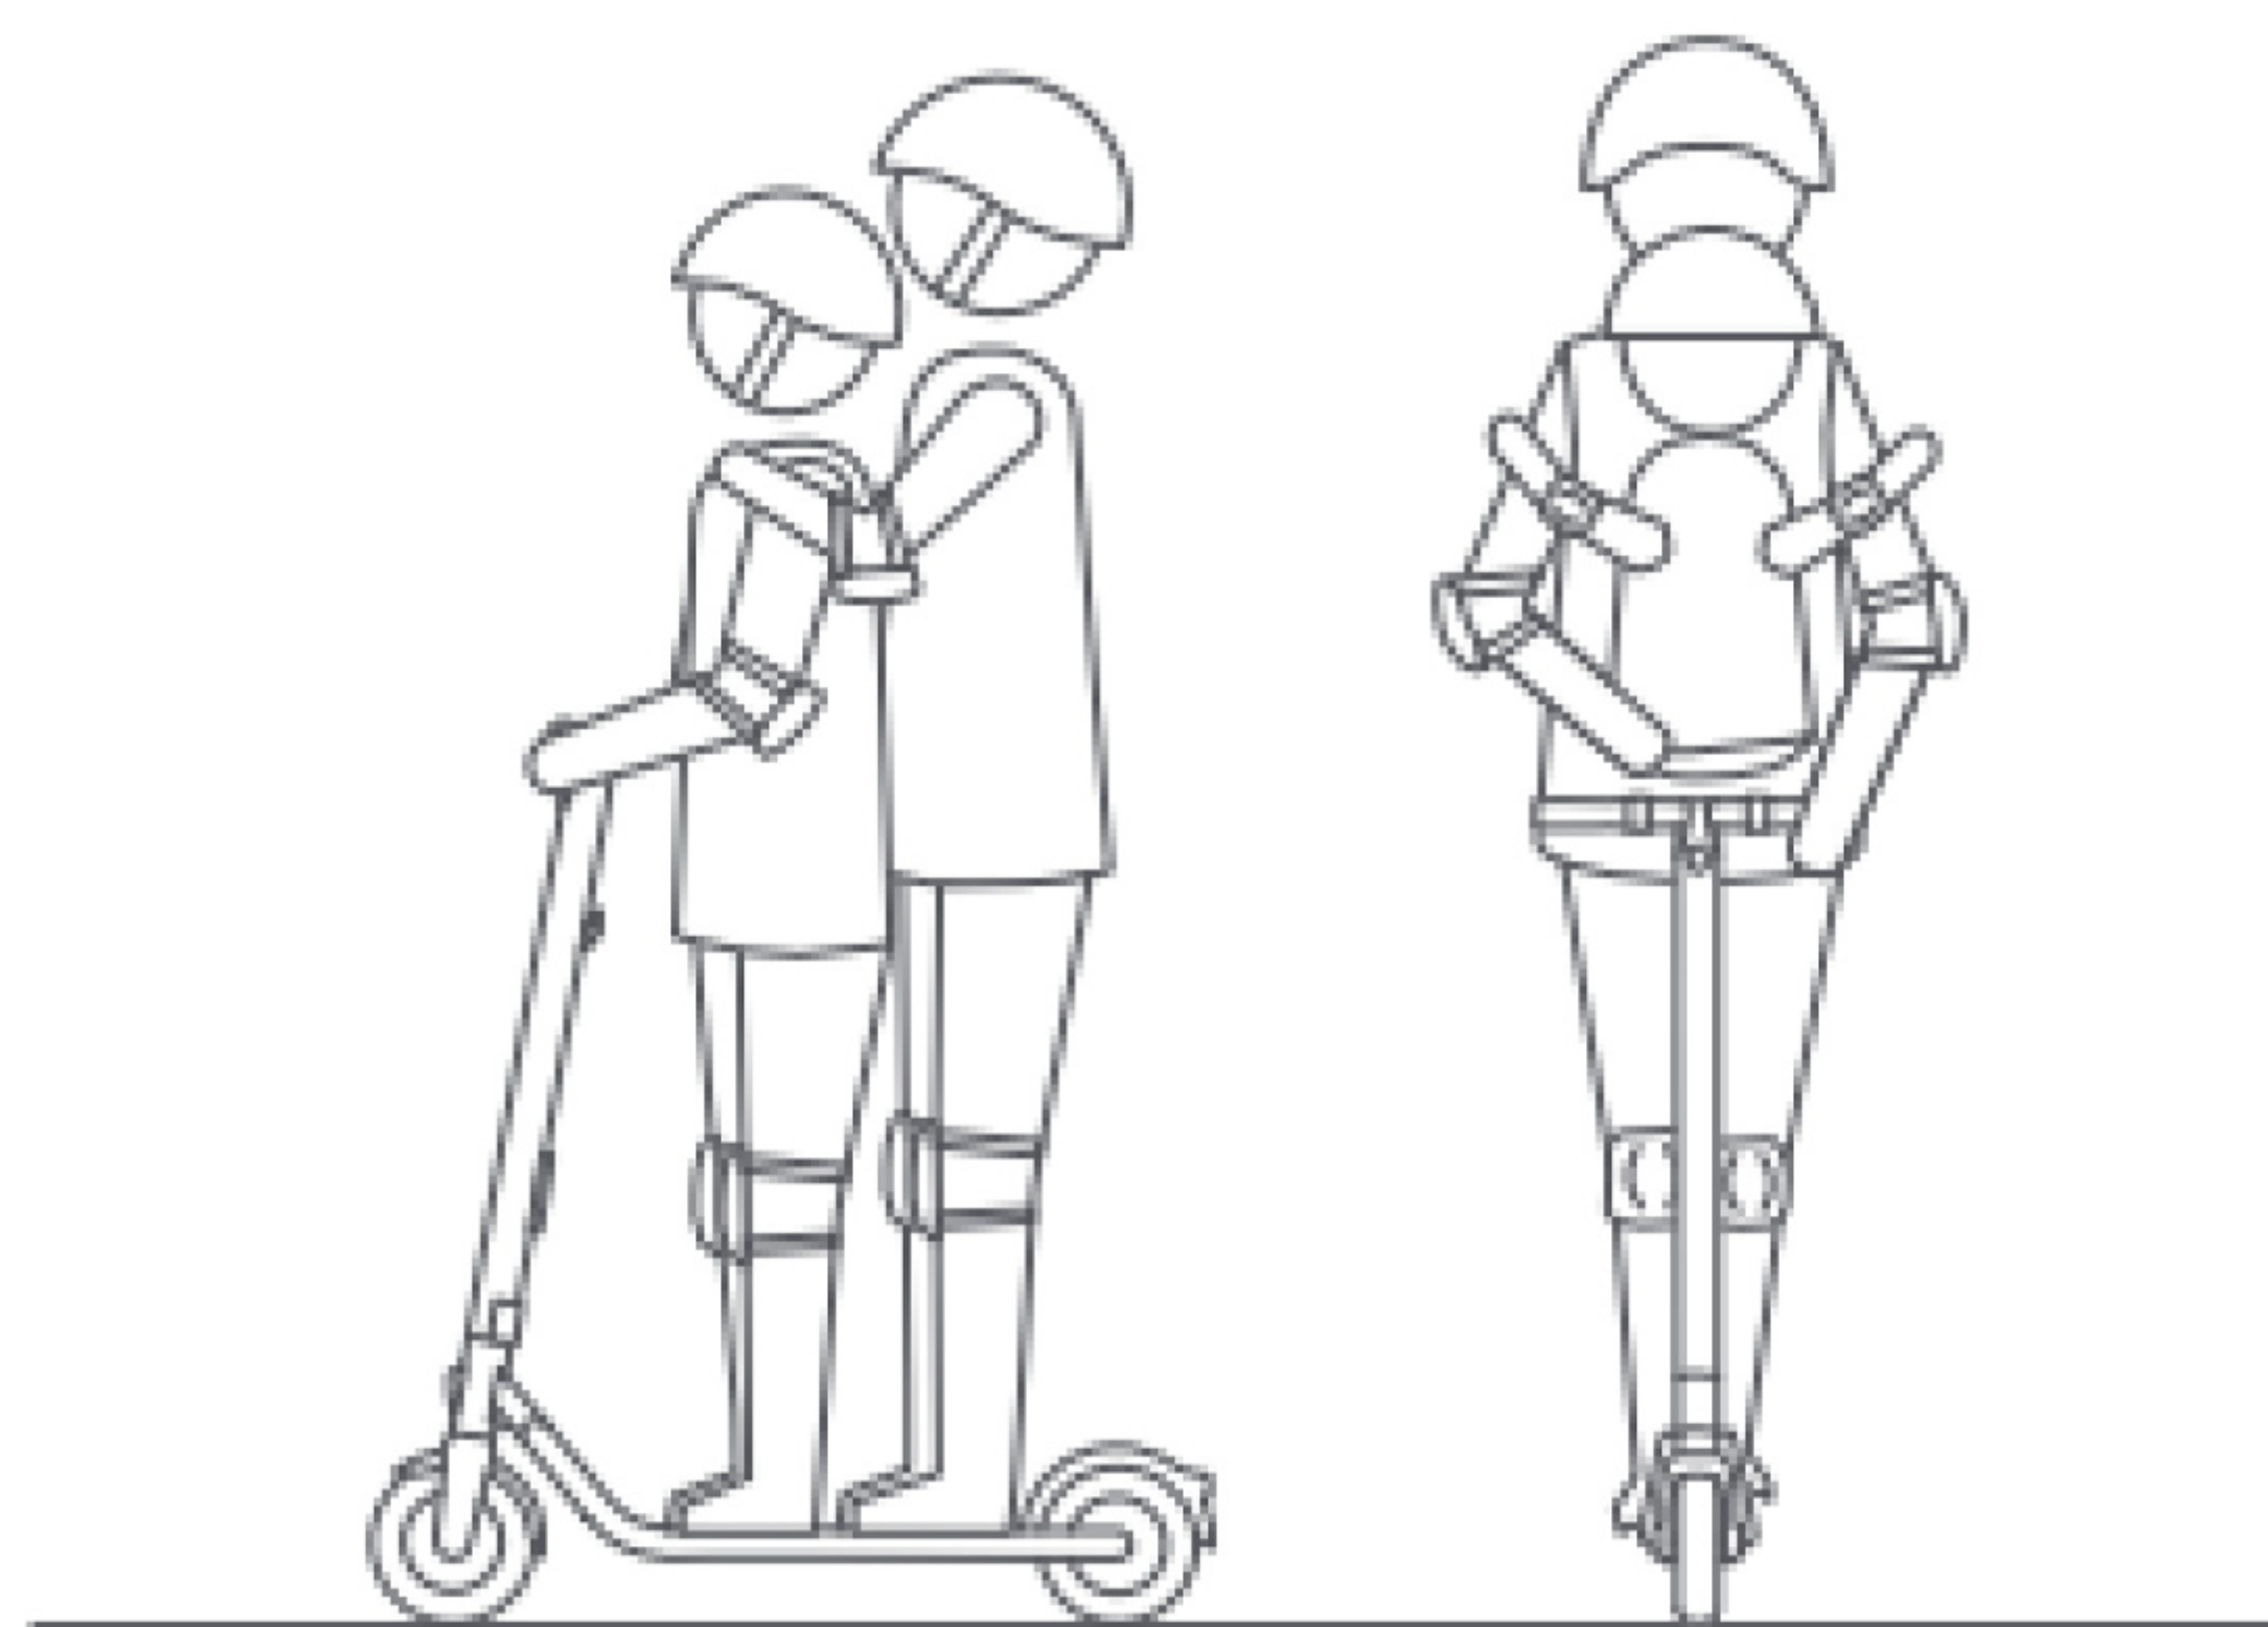

Elektrická koloběžka je určena pouze pro
jednoho jezdce. Nejezděte s další osobou.
Nevozte dítě.

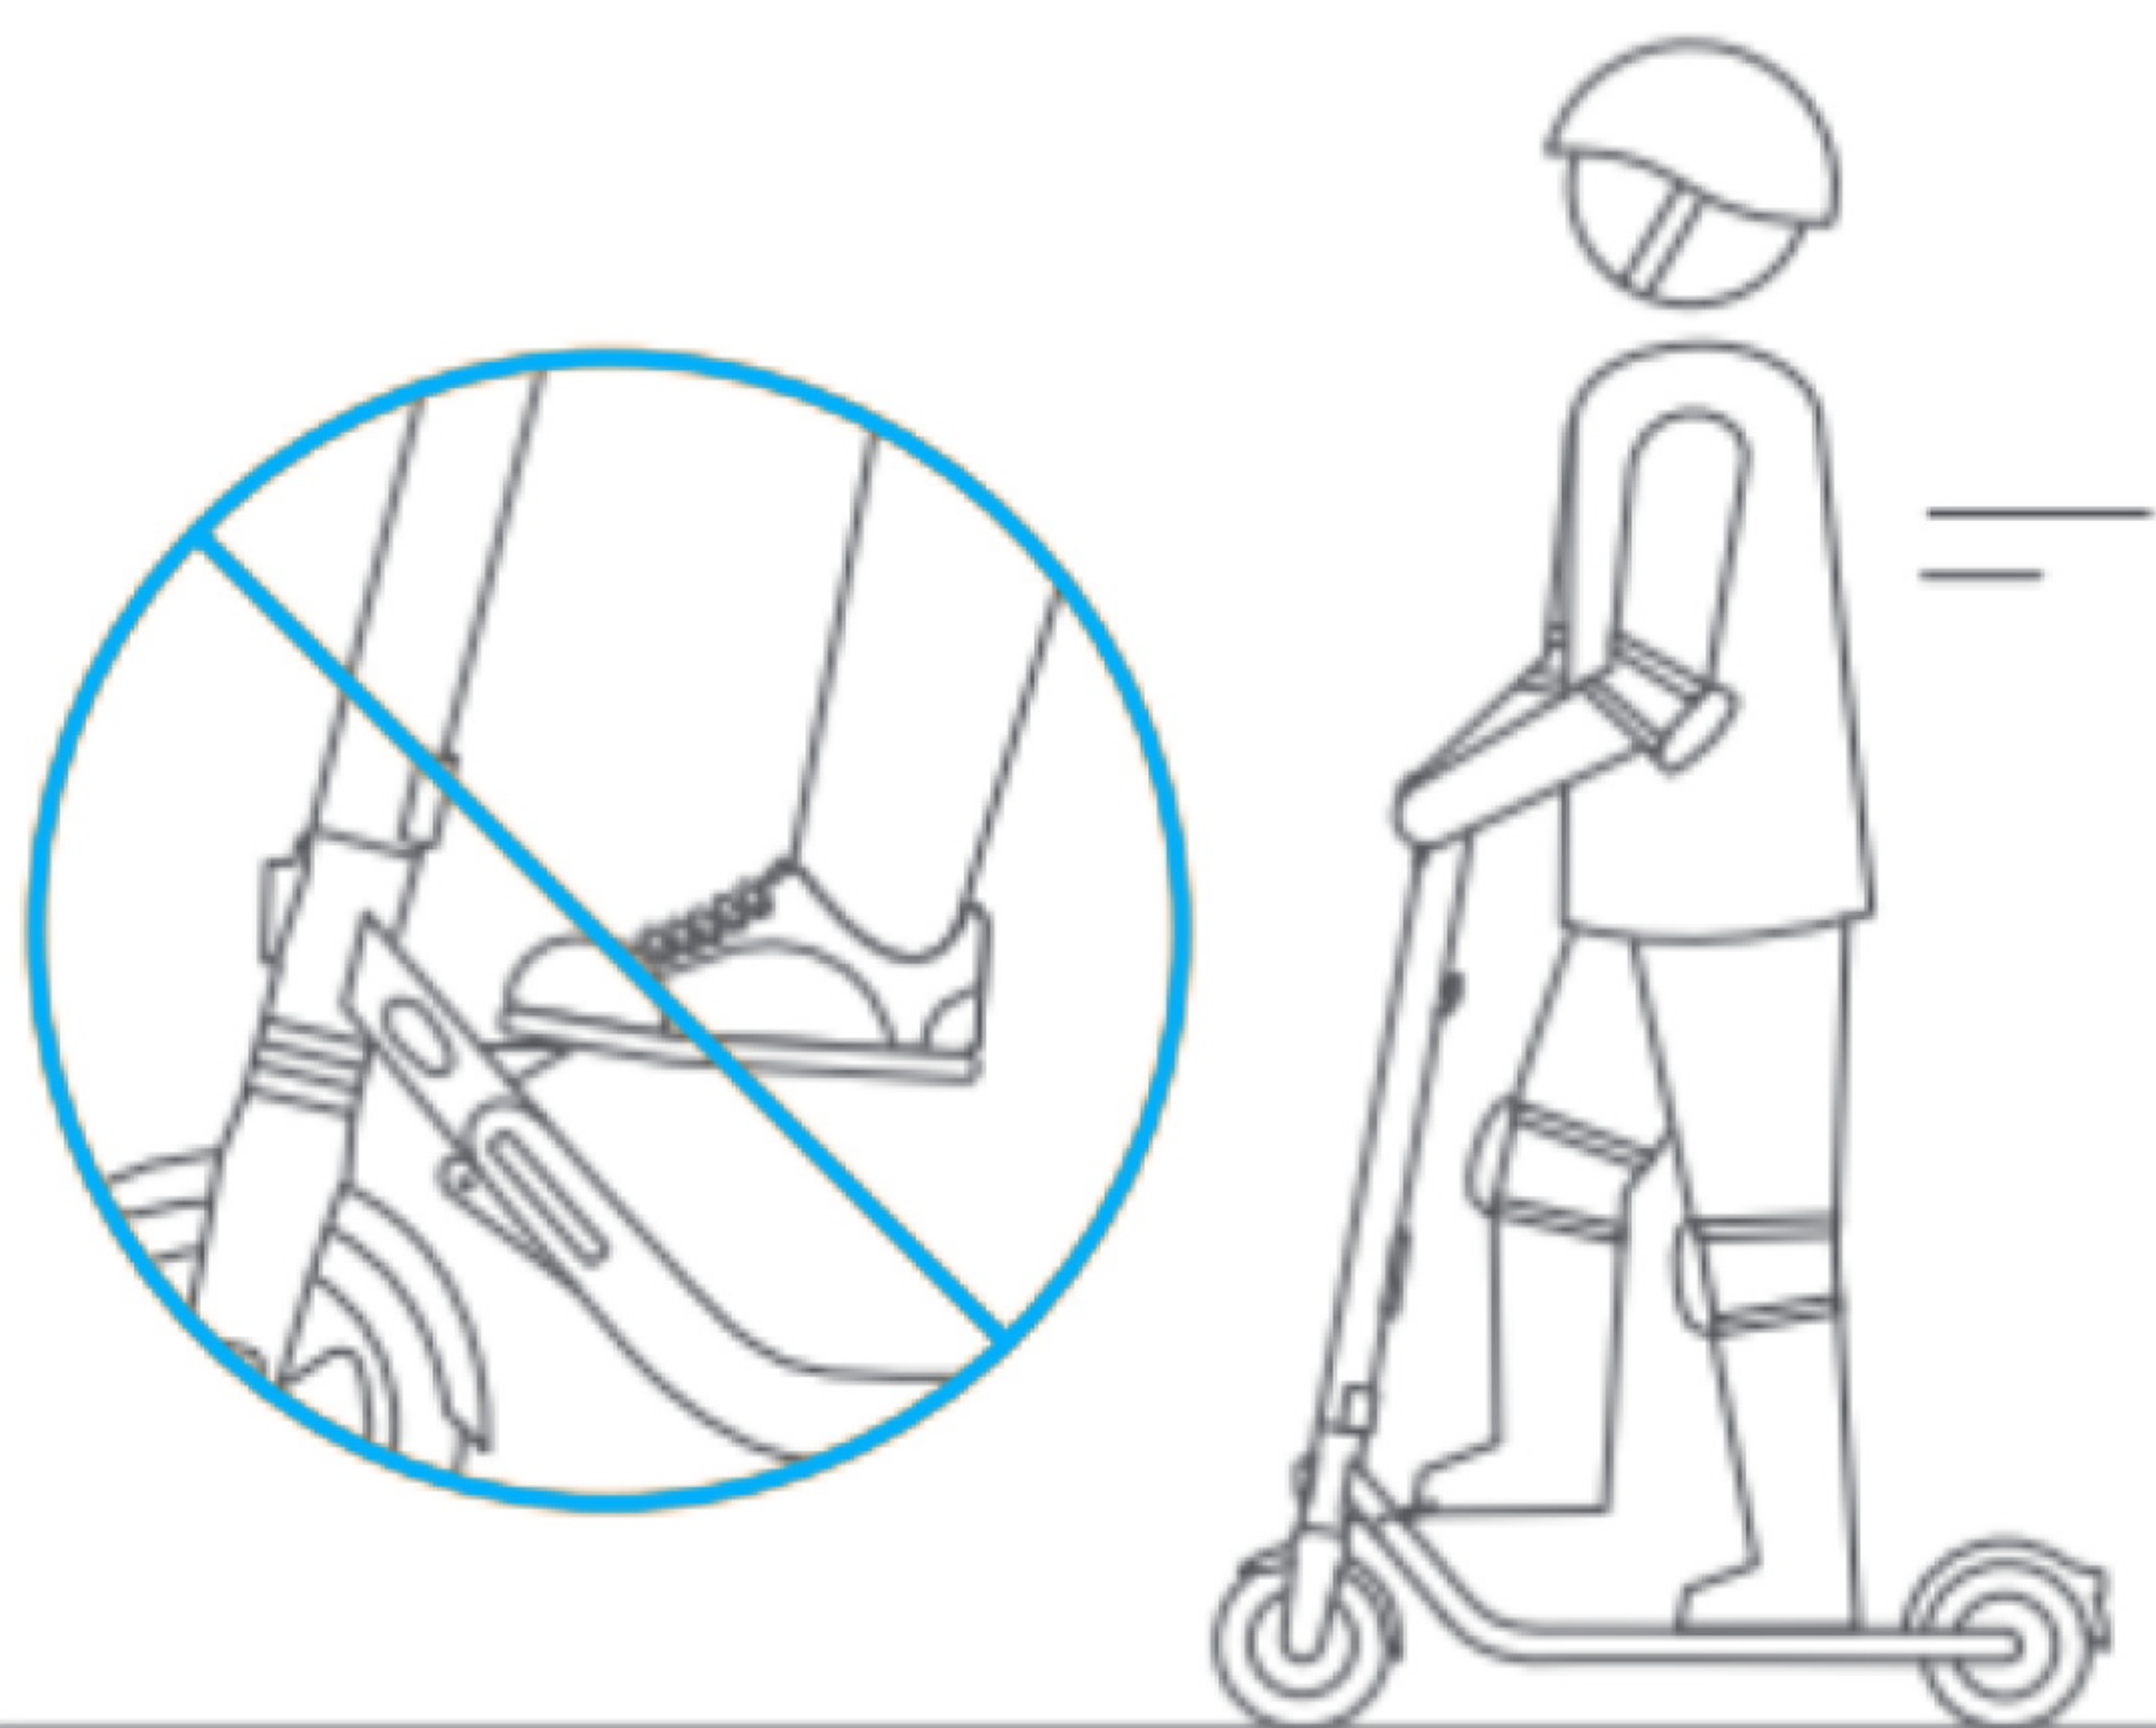


⚠ NEŠLAPTE na skládací pedál během jízdy.

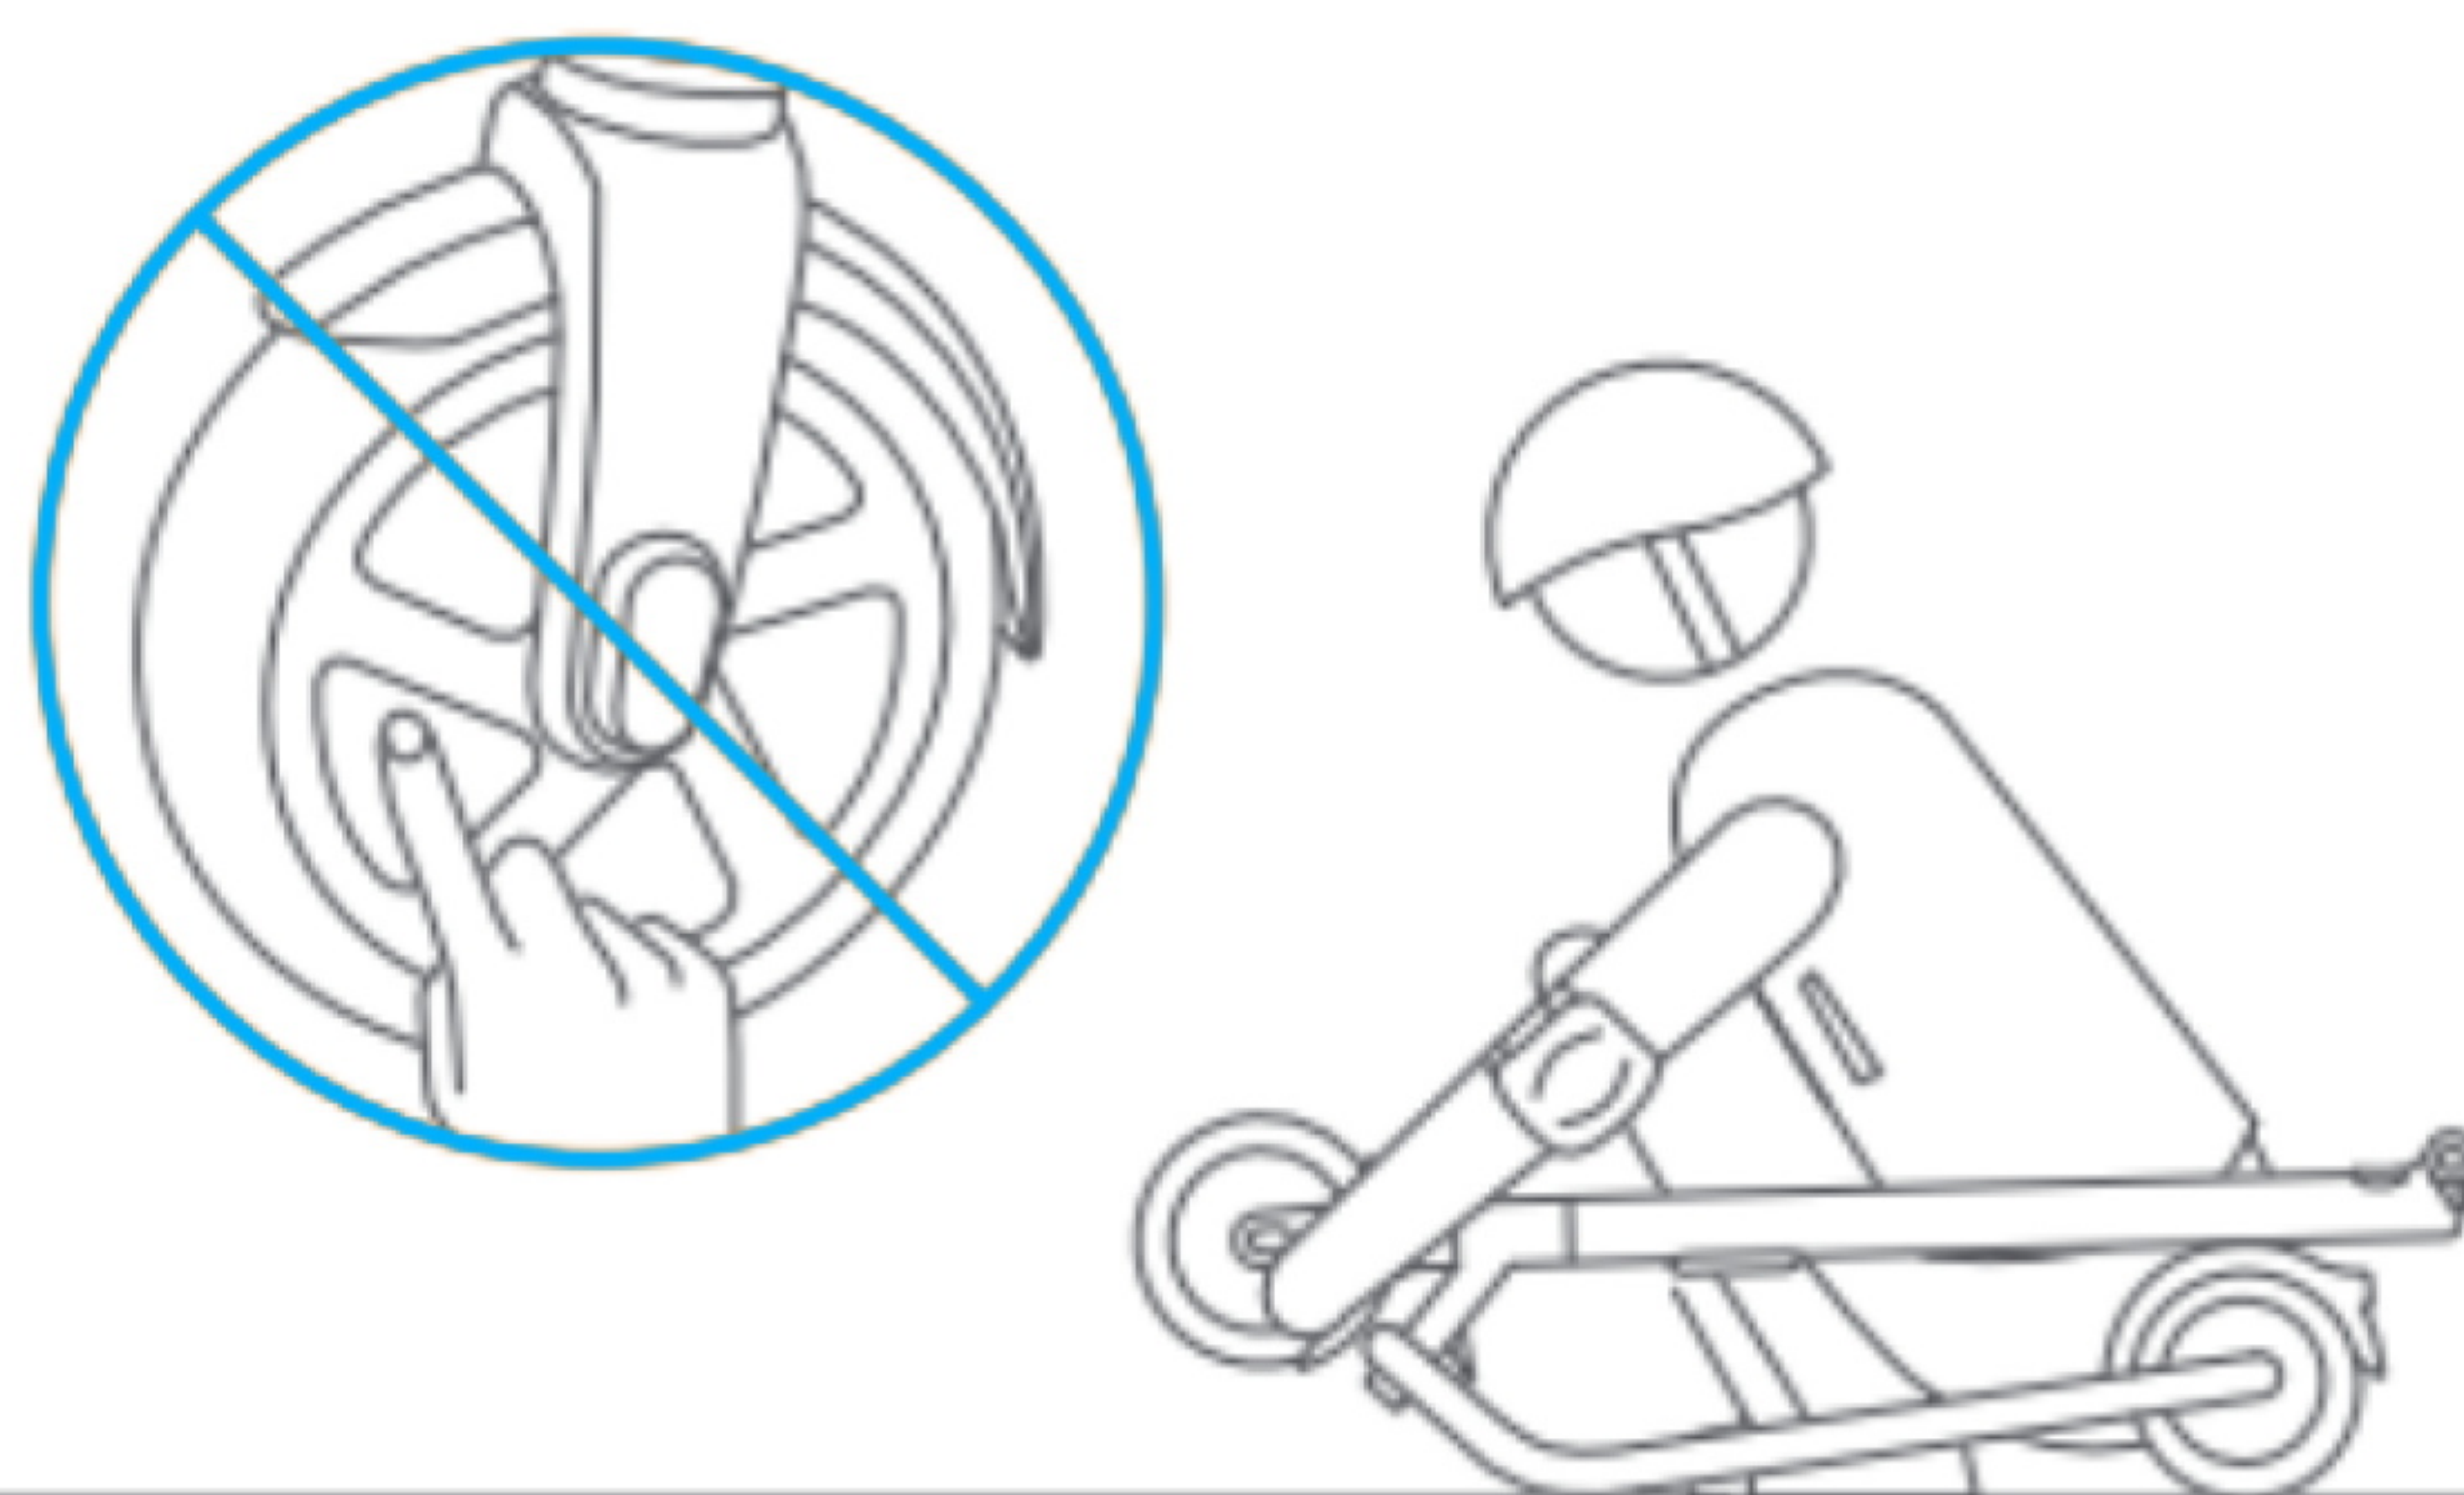

NEDOTÝKEJTE se nábojového motoru po jízdě, protože může být horký.




NEPOUŠTĚJTE řídítka během jízdy. Nejezděte pouze jednou rukou.

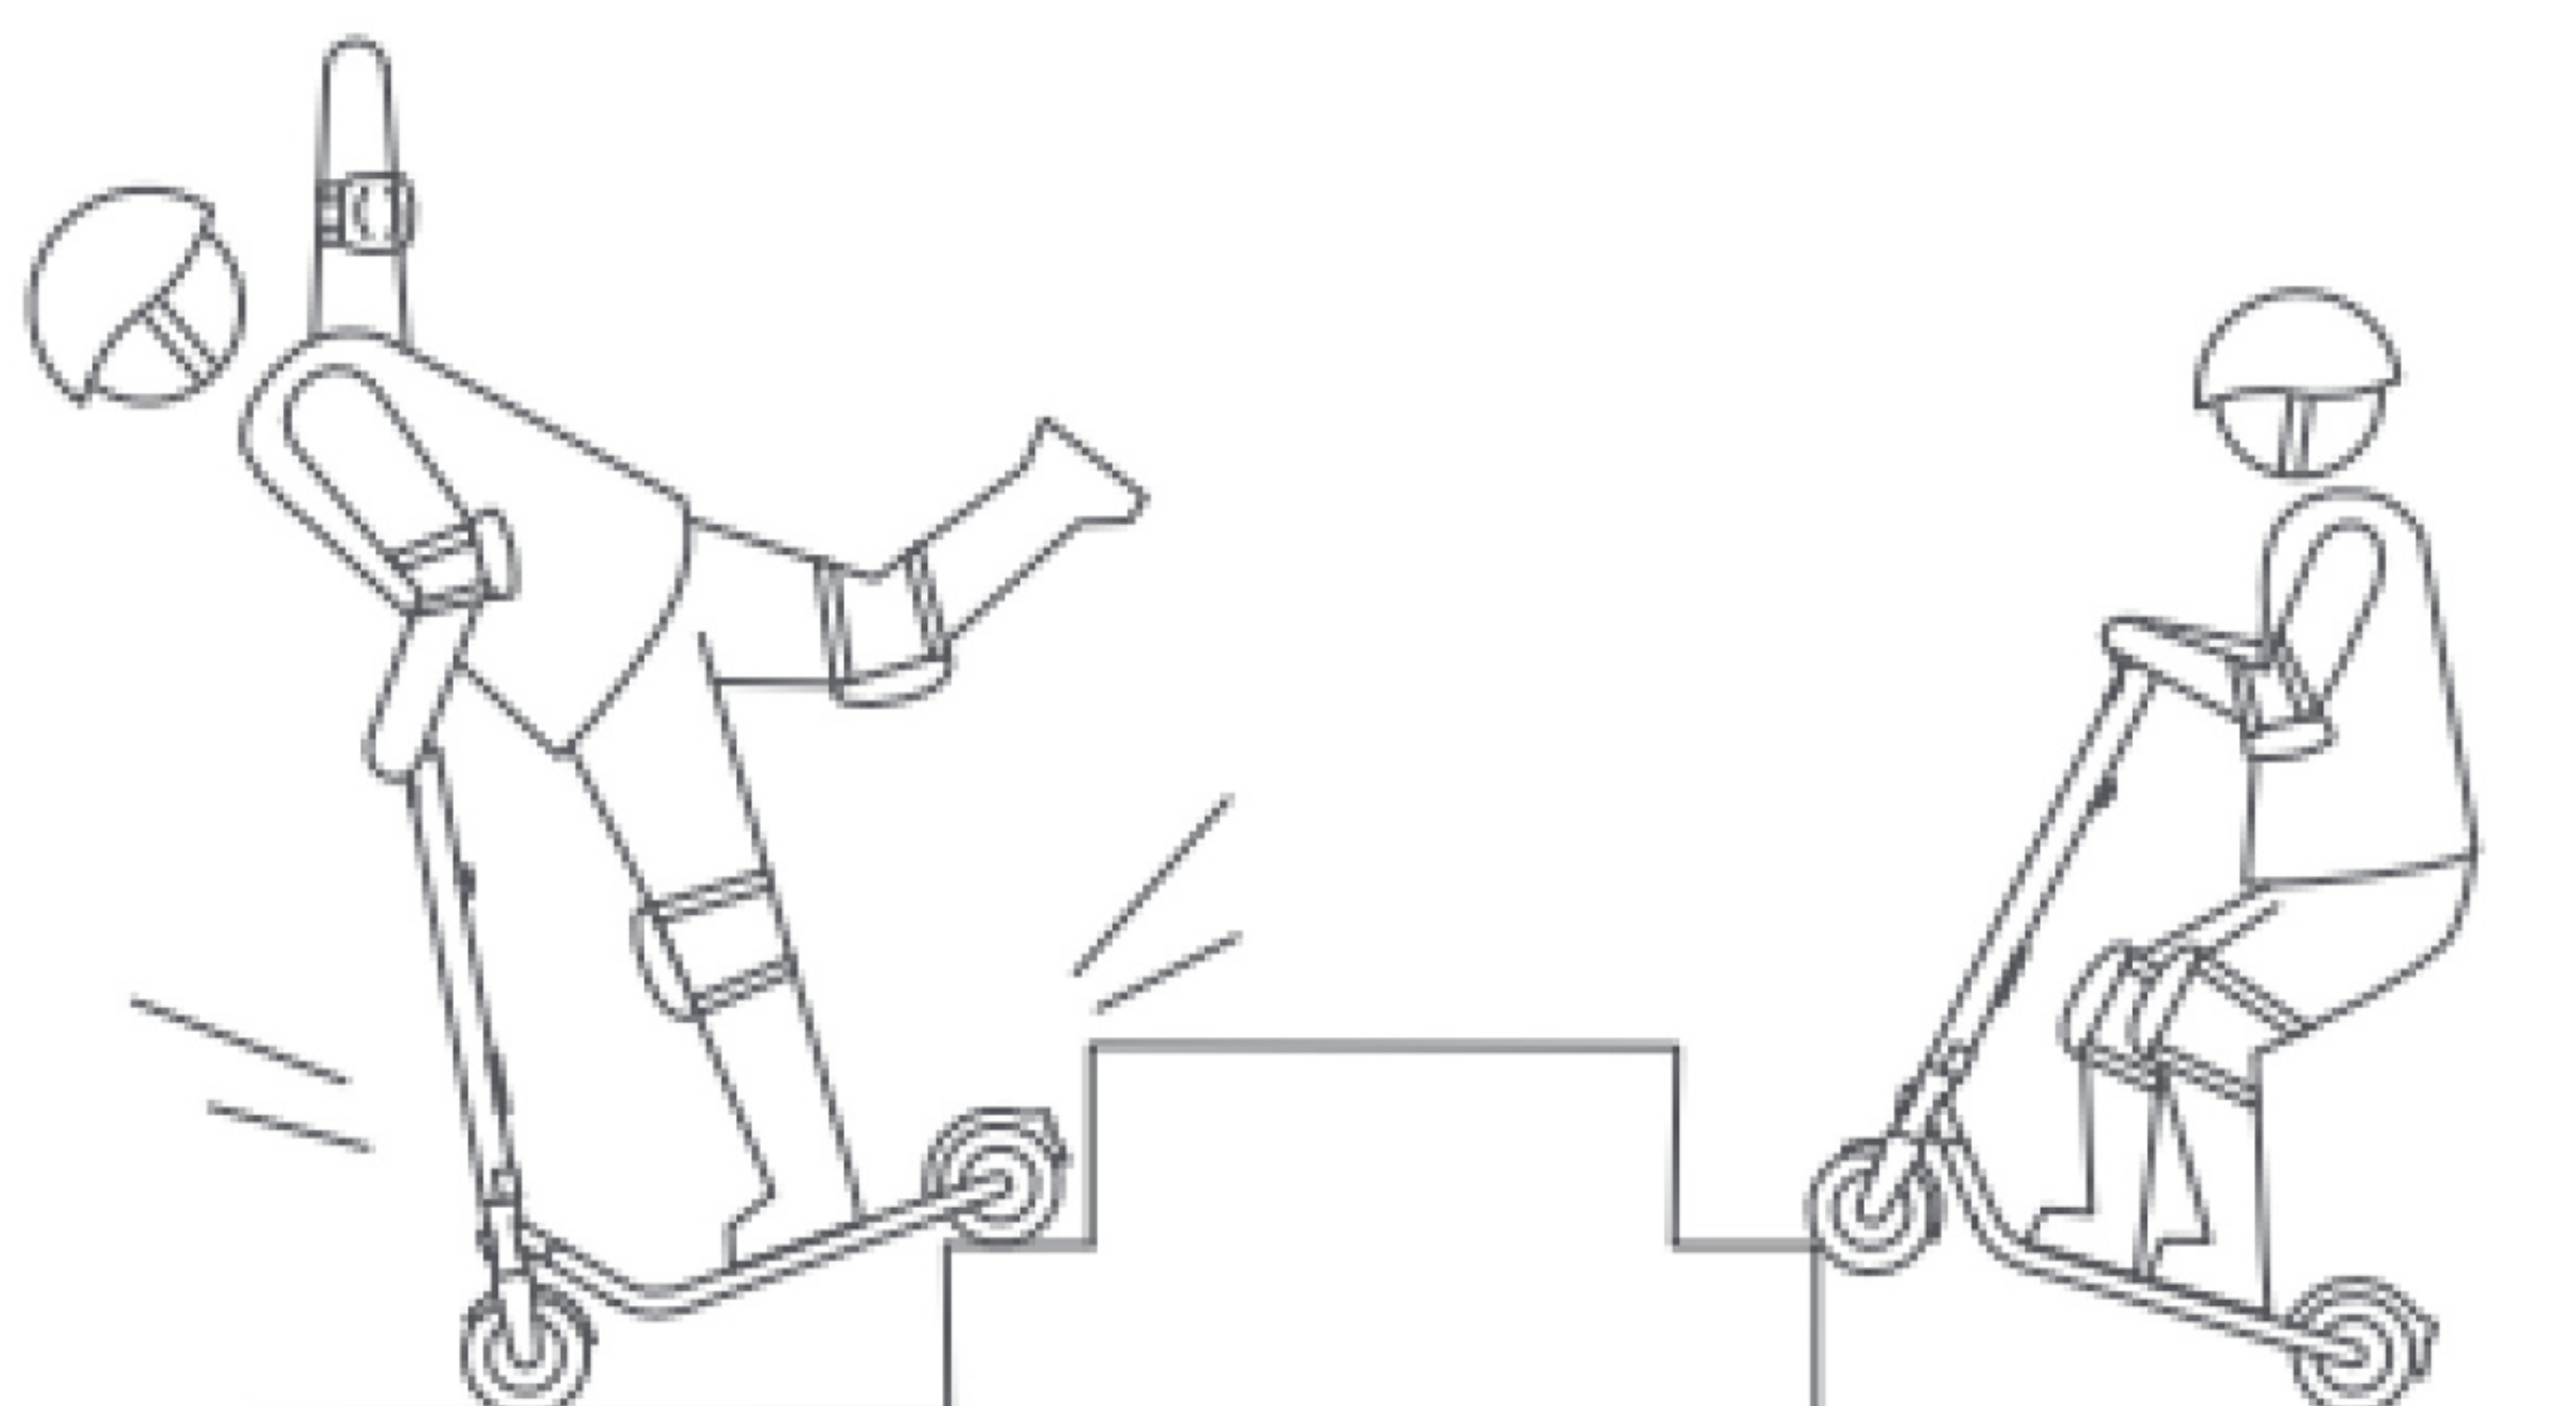


⚠ NEJEZDĚTE po schodech nahoru a dolů ani nepřeskakujte překážky.

10 Skládání a přenášení

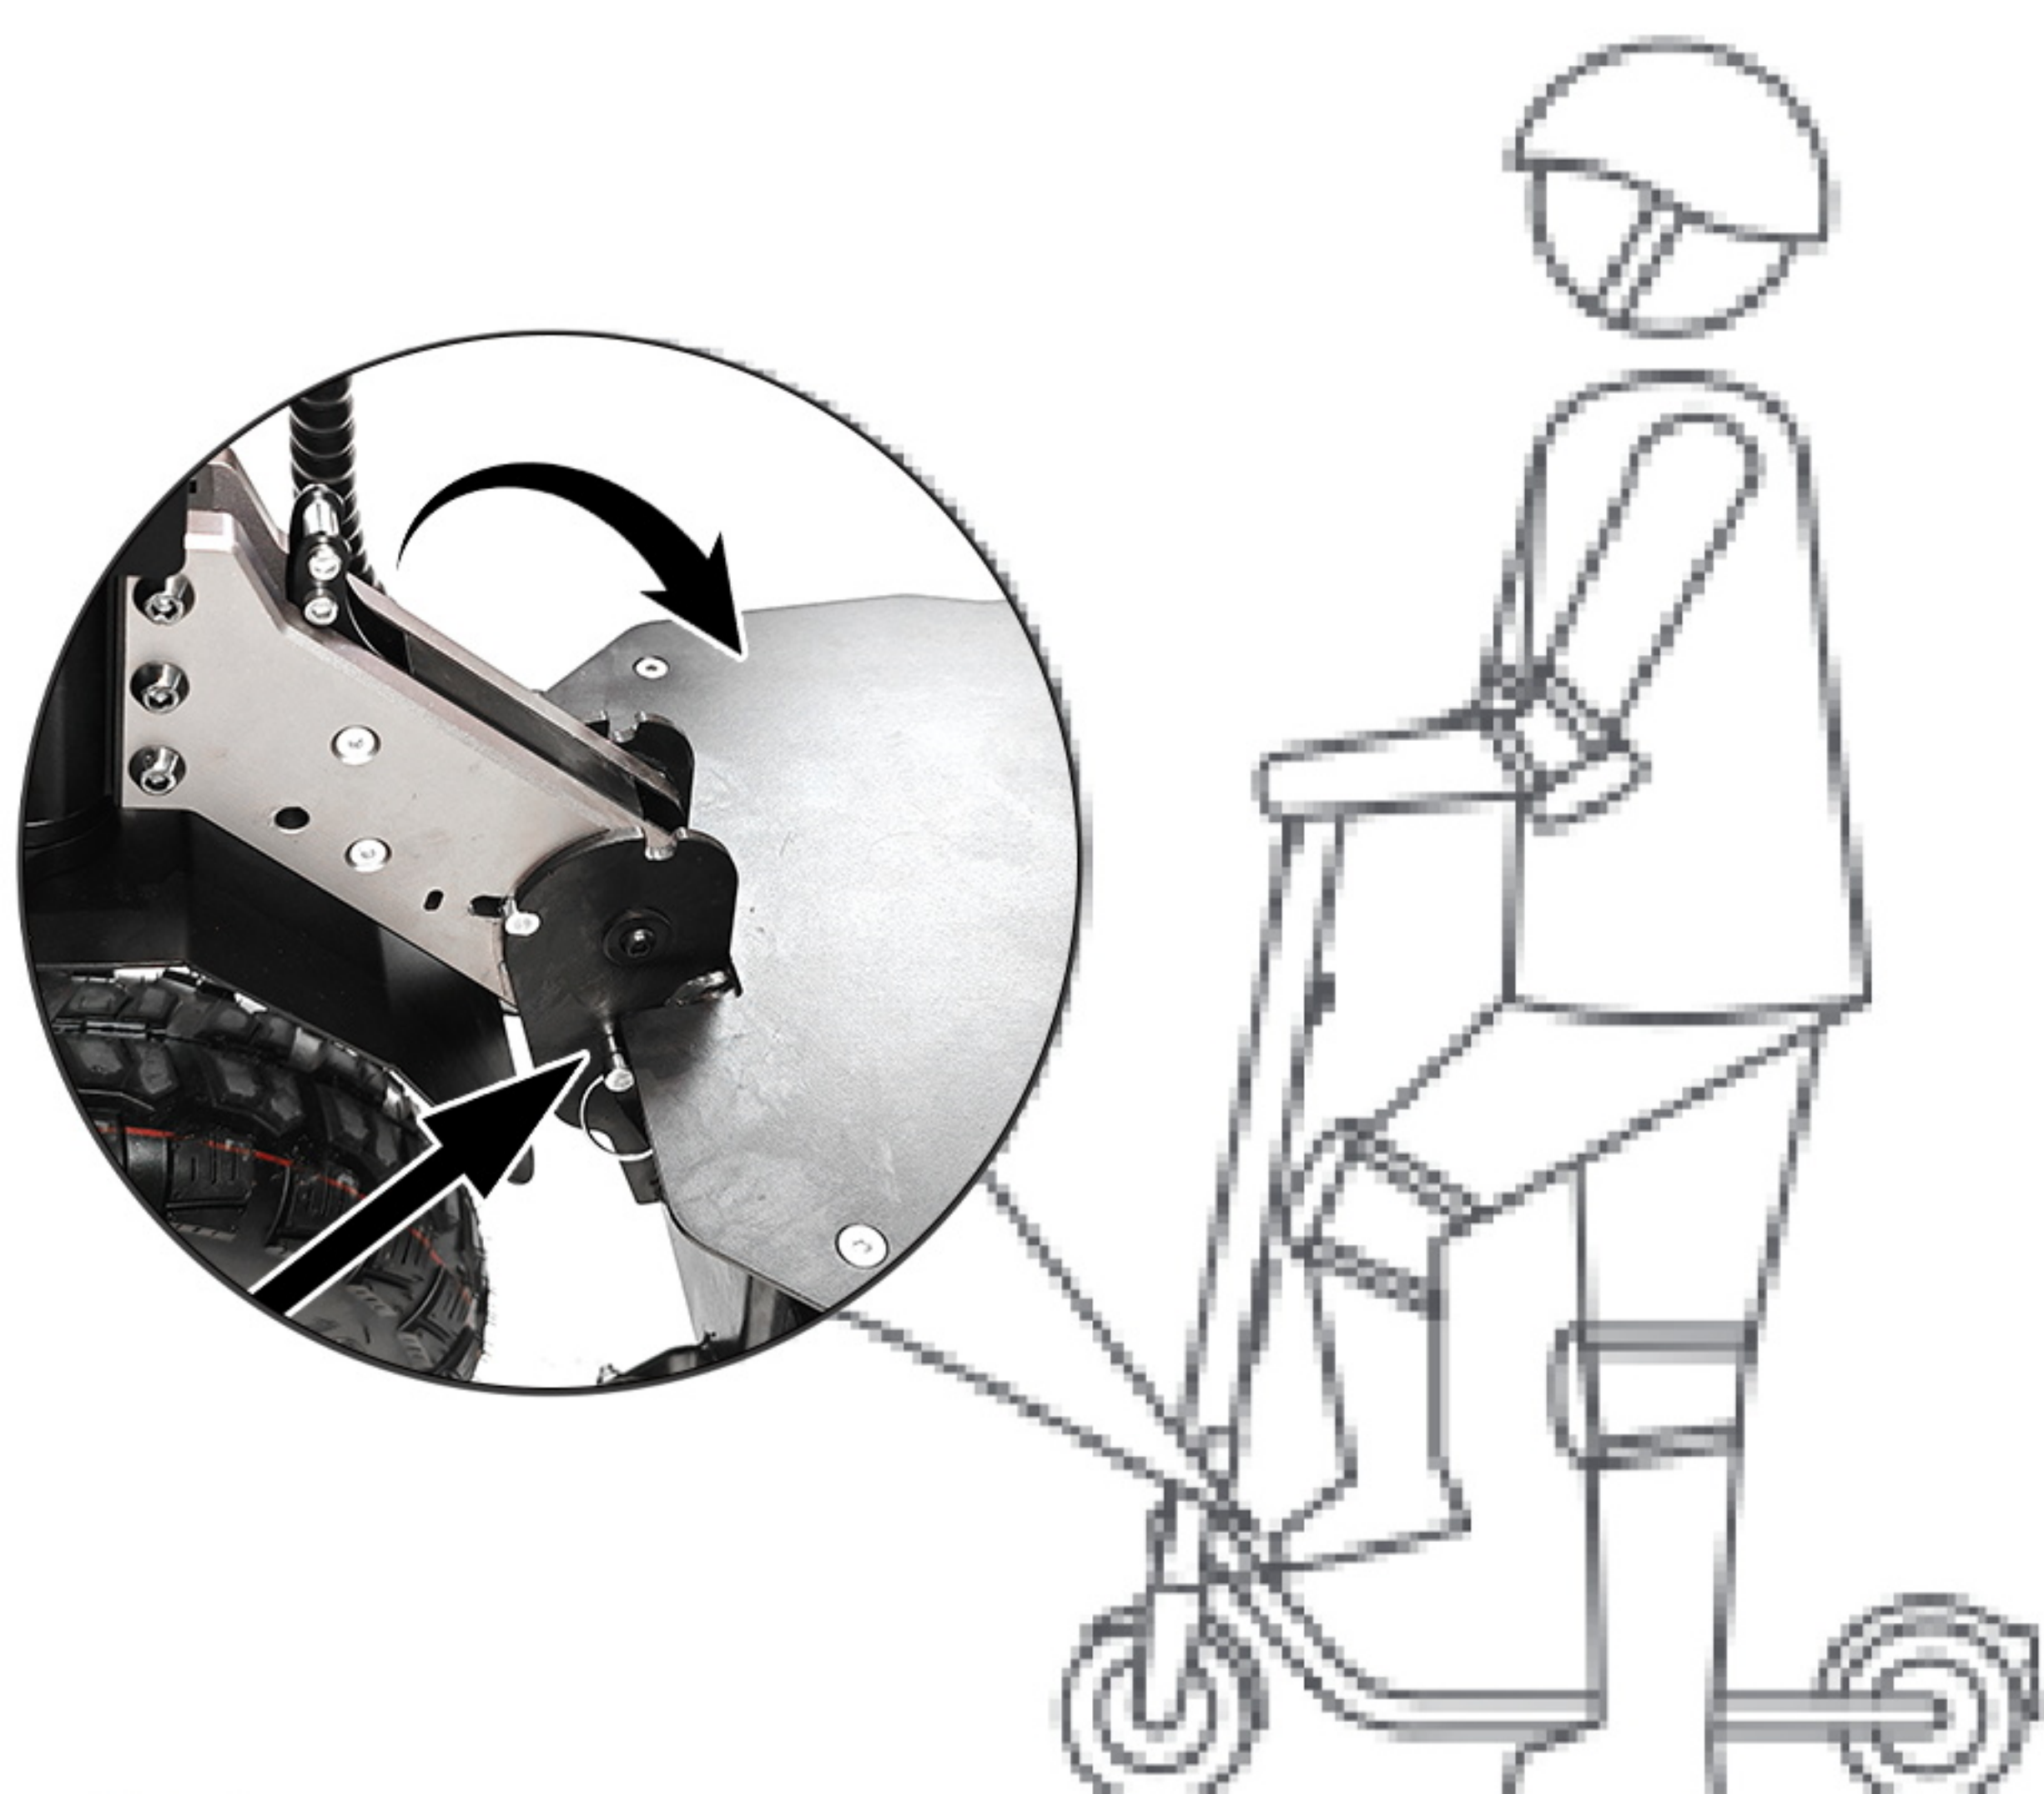

Ujistěte se, že je koloběžka vypnutá. Pro složení odemkněte skládací mechanismus. Poté složte řídítka dolů.

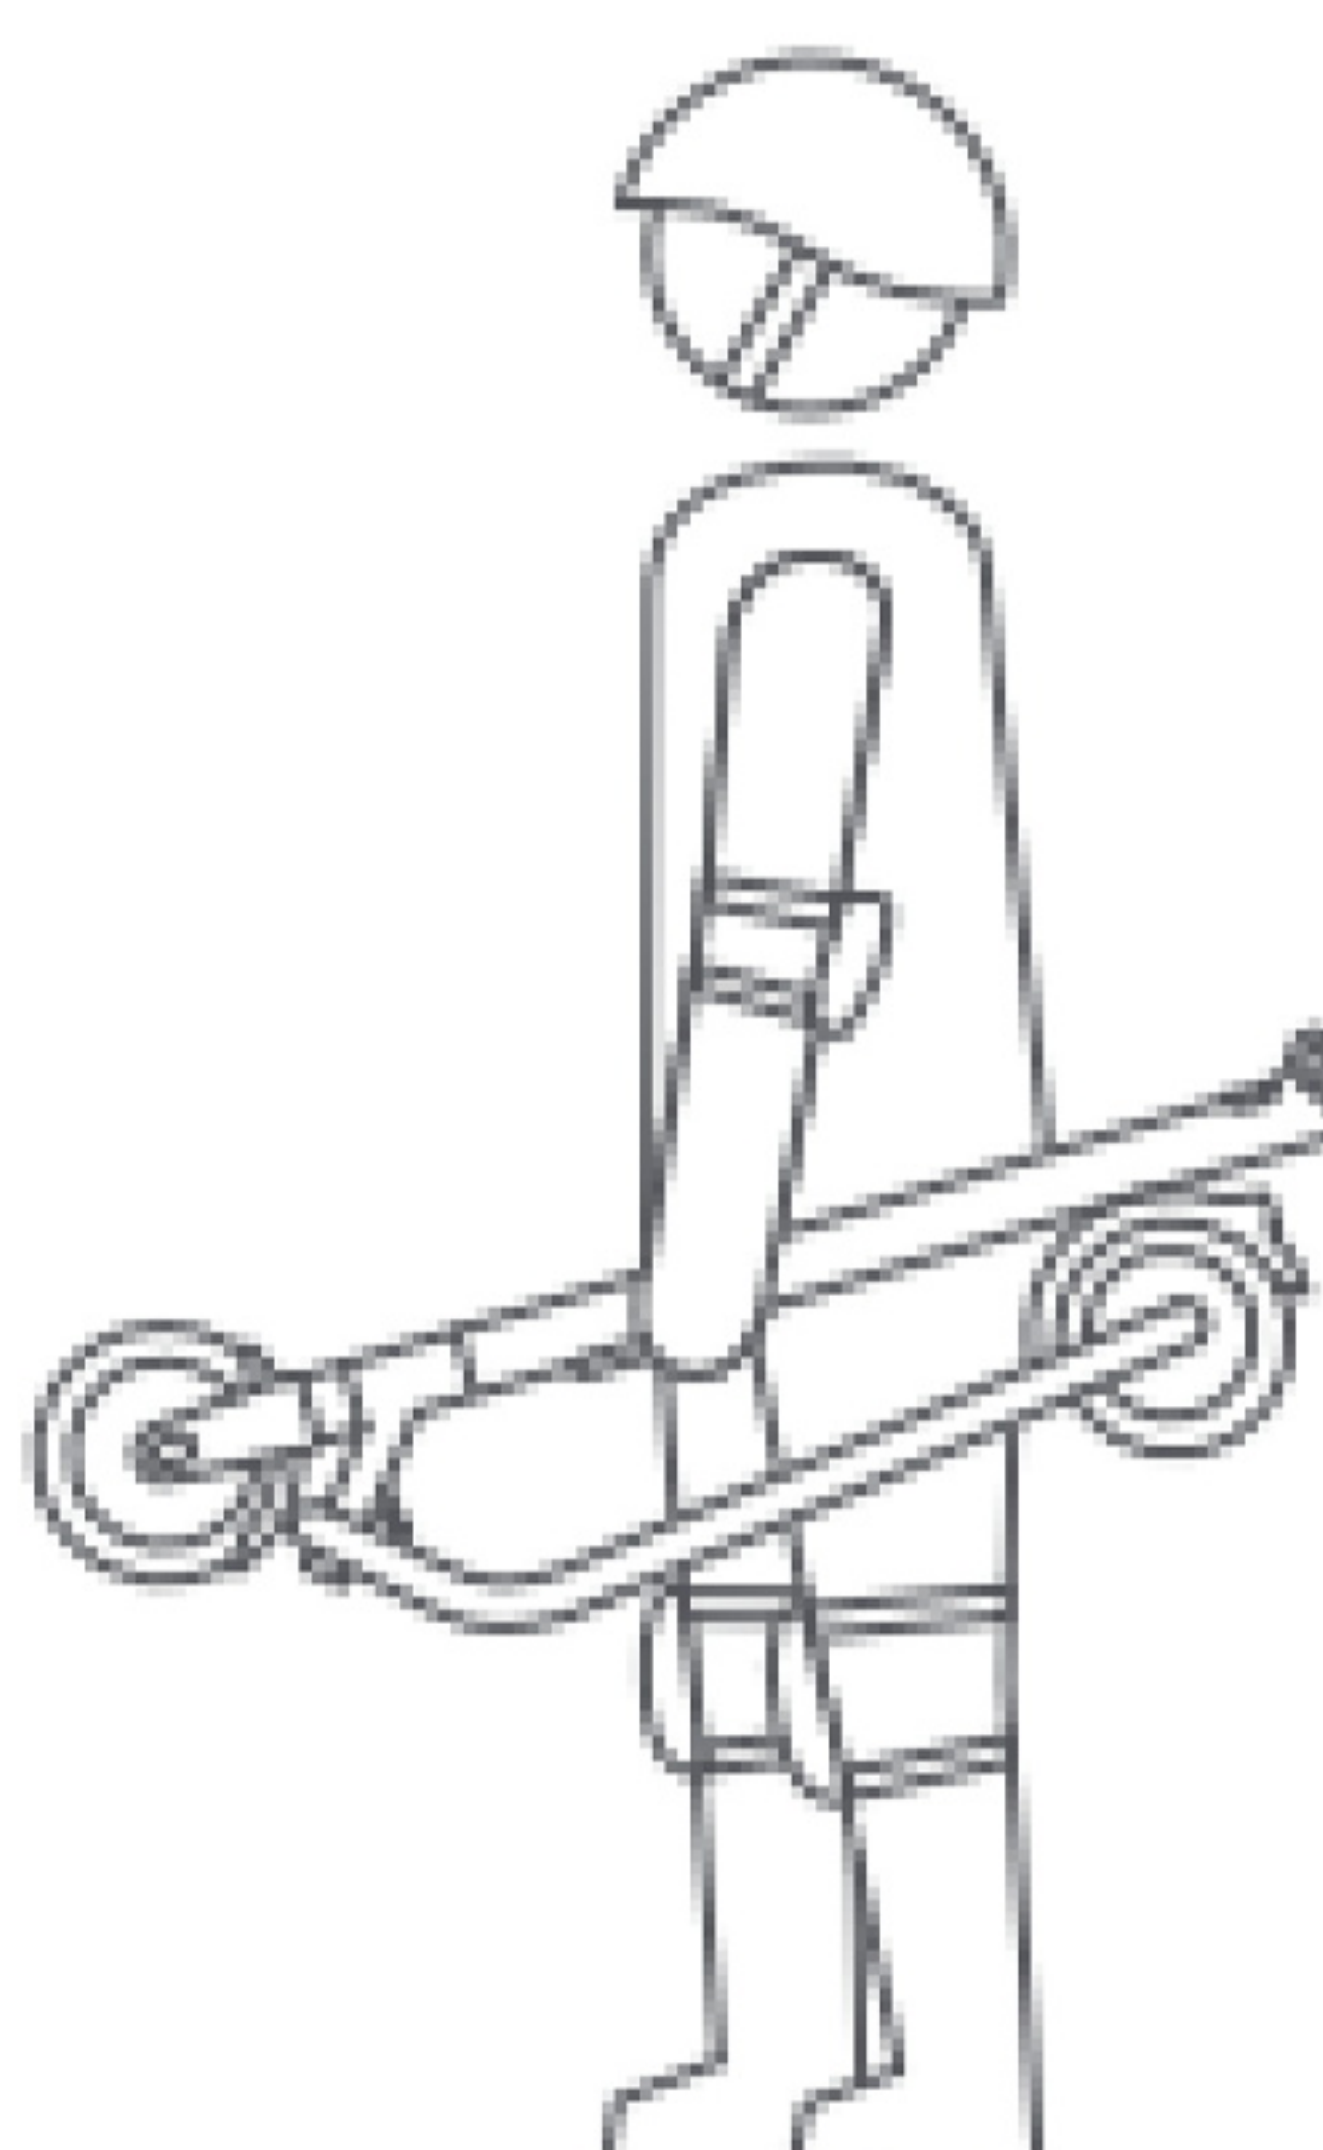

Pro přenášení držte sloupek řídítek jednou nebo oběma rukama.

11 Denní péče a údržba

Čištění a skladování

Pokud na těle koloběžky uvidíte skvrny, otřete je vlhkým hadříkem. Pokud skvrny nelze setřít, naneste trochu zubní pasty, vyčistěte je zubním kartáčkem a poté otřete vlhkým hadříkem.

Poznámka: nečistěte koloběžku alkoholem, benzínem, petrolejem ani jinými korozivními či těkavými chemickými rozpouštědly, aby nedošlo k vážnému poškození. Neomývejte desku vysokotlakým vodním paprskem. Při čištění se ujistěte, že je koloběžka vypnutá, nabíjecí kabel odpojený a gumová krytka zavřená, protože proniknutí vody může způsobit elektrický šok nebo jiné závažné problémy. Když koloběžku nepoužíváte, skladujte ji v suchu a chladu uvnitř. Nevystavujte ji dlouhodobě venku. Nadměrné sluneční záření, přehřátí a přechlazení zkracují životnost bateriového článku.

Údržba baterie

1. Používejte originální bateriové články; použití jiných modelů nebo značek může představovat bezpečnostní riziko.
2. Nedotýkejte se kontaktů. Nedemontujte ani nepropichujte kryt. Udržujte kontakty mimo dosah kovových předmětů, aby nedošlo ke zkratům, které mohou způsobit poškození baterie nebo dokonce zranění či úmrtí.
3. Používejte originální napájecí adaptér, abyste předešli možnému poškození nebo požáru.
4. Nesprávné zacházení s použitými bateriemi může způsobit značné škody na životním prostředí. Pro ochranu přírodního prostředí dodržujte místní předpisy pro správnou likvidaci použitých baterií.
5. Po každém použití plně nabijte baterii, abyste prodloužili její životnost.

Skladování a likvidace

1. Koloběžku skladujte na chladném a suchém místě při teplotách mezi 14 °C a 104 °F. Ve velmi vlhkém prostředí může uvnitř koloběžky dojít ke kondenzaci nebo dokonce k hromadění vody, což může rychle poškodit baterii. Zařízení nejsou určena k použití ve výškách nad 2000 m nad mořem. Dlouhodobé vystavení UV záření, dešti a povětrnostním vlivům může poškodit materiály krytu. Uchovávejte uvnitř, když zařízení nepoužíváte.
2. Při každodenním používání se vyhněte nabíjení koloběžky po úplném vybití baterie. Pokud je baterie vybitá, nabijte ji co nejdříve.
3. Pro zachování baterie nabijte koloběžku alespoň jednou za dva měsíce.

12 Specifikace

T30	Položky	Elektrická koloběžka
T30	Rozložená (délka * šířka * výška)	1350*730*1280mm
	Rozměry balení (délka * šířka * výška)	1410 * 440 * 570 mm
Hmotnost	Čistá hmotnost	60kg
Uživatel	Zatížení	200kg
	Doporučený věk	16-50
Koloběžka	Maximální rychlost	25km/h
	Maximální dojezd	80-90 km
	Maximální sklon	60-70°
	Provozní teplota	-10 až 40 °C
	Stupeň krytí IP	IPX5
Baterie	Napětí	60V DC
	Max. Nabíjecí napětí	67,2 V DC
	Kapacita	31,2 Ah
Motor	Špičkový výkon	250 W
Nabíječka	Vstupní napětí	110V-240V
	Výstupní napětí	67,2 V DC
	Výstupní proud	5A + 2,5A
	Doba nabíjení	5-10 hodin

- (1) Výška těla: vzdálenost od země k nejvyššímu bodu těla.
- (2) Popis výdrže baterie: měřeno za podmínek plného nabití, zatížení 75 kg (165 liber), teploty 25 °C (77 °F), na rovinaté cestě bez větru a při maximální rychlosti 25 km/h. Skutečná výdrž baterie se může lišit v závislosti na faktorech, jako jsou zatížení, vlhkost, rychlost větru a způsob používání.
- (3) Maximální přípustná hmotnost nesmí za žádných okolností překročit 150 kg (včetně řidiče a nákladu). S ohledem na dodatečnou hmotnost oblečení či jiných doplňků během jízdy a sílu vyvolanou rychlostí koloběžka nepodpoří překročení tohoto limitu.

13 Prohlášení o omezené záruce – 7DENNÍ GARANCE VRÁCENÍ SPLNĚNÍ SPOKOJENOSTI

Pokud nejste spokojeni s vaším nákupem, naše zásady vrácení umožňují vrátit zakoupený produkt na autorizačním kanálu do 7 dnů ode dne převzetí zásilky a požádat o vrácení peněz z autorizačního kanálu z jakéhokoli důvodu.

Poznámka: Náklady na expresní dopravu nejsou vratné.

Za žádost o vrácení neneseme odpovědnost za ztracené zásilky způsobené dopravcem ani za produkty, které nelze po převzetí ověřit. Přijaté produkty, u nichž bylo zjištěno poškození způsobené koncovým uživatelem, mohou být důvodem k zamítnutí žádosti o vrácení.

OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Zaručujeme původnímu kupujícímu, že váš produkt bude po výše uvedenou dobu bez vad materiálu a zpracování při běžném používání.

Nezaručujeme, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný.

Nejsme odpovědní za škody vzniklé nedodržením pokynů týkajících se používání produktu.

PRO ZÍSKÁNÍ NÁHRADY MUSÍ BÝT SPLNĚNY VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY:

1. Žádost o autorizaci vrácení zboží (RMA) musí být podána do 7 dnů od data převzetí zásilky. Pro žádost o RMA nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu: support@o-otd.com pro servis.
2. Náklady na zpětné zaslání zboží hradí zákazník.
3. Pro záruční servis si prosím uschovejte doklad o koupi a/nebo fakturu jako potvrzení nákupu.
4. Vracený produkt musí být v dobrém fyzickém stavu (nesmí být fyzicky rozbitý ani poškozený).
5. Veškeré příslušenství původně dodané s vaším nákupem musí být součástí vrácené zásilky.
6. Pokud vrátíte produkt do našeho skladu (a) bez RMA a bez všech dílů obsažených v původním balení, vyhrazujeme si právo takové vrácení odmítnout.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Pokud bude zjištěna závada hardwaru a bude OOTD doručena platná reklamace v rámci Záruční doby, podle vlastního uvážení a v rozsahu povoleném zákonem buď produkt bezplatně opravíme za použití nových nebo repasovaných náhradních dílů, nebo produkt vyměníme za nový či repasovaný. V případě vady, v rozsahu povoleném zákonem, jsou toto vaše jediná a výlučná náprava. Poplatky za dopravu a manipulaci mohou být účtovány, pokud to příslušný zákon nezakazuje. Jakýkoli náhradní hardwarový produkt bude zaručen po zbytek původní záruční doby nebo sedm (7) dnů, podle toho, co je delší, případně po jakoukoli další dobu platnou ve vaší jurisdikci.

JAK ZÍSKAT ZÁRUKU

Objednávka záručního servisu musí být podána během záruční doby od data převzetí zásilky. Pro požádání o objednávku záručního servisu nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu: support@o-otd.com pro servis.

Pro získání záručního servisu musíte doručit produkt v originálním balení nebo v balení poskytujícím stejnou míru ochrany na adresu určenou prodejcem. V souladu s platnými zákony můžeme požadovat, aby zákazník předložil doklad o koupi a/nebo splnil registrační požadavky před poskytnutím záručního servisu.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

S výjimkou případů zakázaných platnými právními předpisy neneseme odpovědnost za žádné náhodné, nepřímé, zvláštní ani následné škody, včetně, ale nikoli výlučně, ztráty zisku, příjmů nebo dat, vyplývající z porušení výslovné či předpokládané záruky nebo podmínky, ani na základě jiného právního důvodu, i když byla společnost OOTD upozorněna na možnost takových škod. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení zvláštních, nepřímých, náhodných či následných škod, proto se výše uvedené omezení nebo vyloučení nemusí na vás vztahovat.

Poprodejní servis

Název dílu	Doba servisu	Záruka	Postup
Motor	12 měsíců	Porucha při běžném používání	1 rok záruky na poškození nezpůsobené člověkem
Baterie	12 měsíců	Porucha při běžném používání	Běžné opotřebení není kryto zárukou
Přístroj akcelerátor	12 měsíců	Kvalitativní problémy	1 rok záruky na poškození nezpůsobené člověkem
Řídicí jednotka	12 měsíců	Kvalitativní problémy	1 rok záruky na poškození nezpůsobené člověkem
Nabíječka	12 měsíců	Kvalitativní problémy	Poškození nezpůsobené člověkem lze zaručit.
Klakson	12 měsíců	Žádný zvuk	Poškození nezpůsobené člověkem lze zaručit.
Rám	12 měsíců	Odpájení, neumělé zlomení	Poškození nezpůsobené člověkem lze zaručit.
Pneumatika	12 měsíců	Únik vzduchu (neumělý nebo propíchnutý)	Poškození nezpůsobené člověkem lze zaručit.
Poznámka: výměna za nový kus (v rámci záruční doby)			

Pravidelná kontrola a údržba

C: Kontrola A: Nastavení R: Výměna L: Mazání T: Utahování

Kontrolní položky	60 dní	180 dní	360 dní
Zda se řídítka otáčejí nebo zda jsou součástí řízení uvolněné nebo opotřebené	A/T	C/T	C/L
Zda je pneumatika správně Pneumatika je nafouknutá nebo opotřebovaná	C	C	R
Přední a zadní nábojové převody a osy kol jsou zdeformované nebo opotřebované	T	C/T	C/L
Zda je brzdová destička opotřebovaná		R	R
Zda je ráfek zdeformovaný nebo vyklenutý.		C	C
Zda je rám a přední vidlice zdeformované nebo pohmožděné		C	C
Funguje brzdění správně?	C	C	C
Zda houkačka a přední světla fungují správně		C	C
Zda je nabíječka nebo nabíjecí konektor poškozený		C	C
Zda jsou upevňovací šrouby uvolněné	A	A	A