

OOTD



Model: D99

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme, že jste si zakoupili elektrický skútr OOTD. Budeme vám poskytovat lepší produkty a kvalitnější služby.

Obsah

1 BEZPEČNOST JÍZDY	02
2 SEZNAM SOUČÁSTÍ	04
3 SCHÉMA	05
4 PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	06
5 SESTAVENÍ ELEKTRICKÉHO SKÚTRU	08
6 NABÍJENÍ	09
7 NAUČENÍ SE JÍZDY	09
8 UPOZORNĚNÍ PŘI JÍZDĚ	11
9 NEBEZPEČNÉ ČINNOSTI (NEPOKOUŠEJTE SE!)	12
10 SKLÁDÁNÍ A PŘENÁŠENÍ	13
11 DENNÍ PÉČE A ÚDRŽBA	14
12 TECHNICKÉ PARAMETRY	15
13 PROHLÁŠENÍ O OMEZENÉ ZÁRUCE	15
14 SERVIS PO PRODEJI	17
15 PRAVIDELNÁ KONTROLA A ÚDRŽBA	18

1 Bezpečnost jízdy

1. Elektrický skútr je rekreační produkt. Před osvojením jízdních dovedností je nutné pravidelně trénovat. Nejsme odpovědní za žádná zranění ani škody způsobené nezkoušeností jezdce nebo nedodržením pokynů uvedených v tomto dokumentu.
2. Uvědomte si, že riziko lze snížit dodržováním všech pokynů a varování v této příručce, avšak nelze jej zcela odstranit. Pamatujte, že při jízdě na elektrickém skútru riskujete zranění v důsledku ztráty kontroly, kolizí či pádů. Při vstupu do veřejných prostor vždy dodržujte platné místní zákony a předpisy. Stejně jako u jiných vozidel platí, že vyšší rychlost vyžaduje delší brzdovou dráhu. Náhlé brzdění na površích s nízkou přilnavostí může způsobit prokluz kol nebo pád. Buďte opatrní a vždy udržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních osob či vozidel během jízdy. Buďte ostražití a zpomalte při vjezdu do neznámých oblastí.
3. Při jízdě vždy noste helmu. Používejte schválenou cyklistickou nebo skateboardovou helmu, která správně sedí, má zapnutý bradový pásek a poskytuje ochranu zadní části hlavy.
4. Nepokoušejte se o první jízdu na místech, kde byste mohli potkat děti, chodce, domácí zvířata, vozidla, jízdní kola nebo jiné překážky a potenciální nebezpečí.
5. Respektujte chodce a vždy jim dejte přednost v jízdě. Pokud je to možné, předjíždějte z levé strany. Při přibližování se k chodci zepředu držte pravou stranu a zpomalte. Vyvarujte se vyplašení chodců. Při přibližování zezadu se ozvěte a zpomalte na rychlost chůze při předjíždění. Prosím, dodržujte místní dopravní předpisy a pravidla, pokud se situace liší.
6. Na místech bez platných zákonů dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce. Nejsme odpovědní za žádné škody na majetku, zranění či smrt, nehody nebo právní spory způsobené porušením bezpečnostních pokynů.
7. Nedovolte nikomu jezdit na vašem elektrickém skútru samostatně, pokud si pečlivě nepřečetl tuto příručku. Bezpečnost nových jezdců je vaší odpovědností. Pomáhejte novým jezdcům, dokud si neosvojí základní ovládání elektrického skútru. Ujistěte se, že každý nový jezdec nosí helmu a další ochranné pomůcky.
8. Před každou jízdou zkontrolujte, zda nejsou uvolněné upevňovací prvky nebo poškozené součásti. Pokud elektrický skútr vydává neobvyklé zvuky nebo spustí alarm, okamžitě přestaňte jezdit. Pro servis nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu: support@o-otd.com.
9. Buďte ostražití! Sledujte situaci daleko vpřed i přímo před svým elektrickým skútre – vaše oči jsou nejlepším nástrojem pro bezpečné vyhýbání se překážkám a povrchům s nízkou přilnavostí (včetně, ale nejen, mokré země, volného písku, šterku a ledu).
10. Pro snížení rizika zranění si pečlivě přečtěte a dodržujte všechna upozornění „POZOR“ a „VAROVÁNÍ“ v tomto dokumentu. Nejezděte nebezpečnou rychlostí. Za žádných okolností nejezděte po komunikacích určených pro motorová vozidla. Výrobce doporučuje, aby jezdci byli starší 14 let. Vždy dodržujte tyto bezpečnostní pokyny:

- A. Osoby, které by neměly jezdit na elektrickém skútru, zahrnují:
- i. Každého pod vlivem alkoholu nebo drog.
 - ii. Každého, kdo trpí onemocněním, jež představuje riziko při namáhavé fyzické aktivitě.
 - iii. Každého, kdo má problémy s rovnováhou nebo motorickými schopnostmi, které by mu bránily udržet rovnováhu.
 - iv. Každého, jehož hmotnost je mimo uvedené limity (viz Specifikace).
 - v. Těhotné ženy.
- B. Jezdci mladší 18 let by měli jezdit pod dohledem dospělé osoby.
- C. Při jízdě tímto produktem dodržujte místní zákony a předpisy. Nejezděte tam, kde to místní zákony zakazují.
- D. Pro bezpečnou jízdu musíte jasně vidět, co je před vámi, a musíte být jasně viditelní pro ostatní.
- E. Nejezděte na sněhu, v dešti ani na silnicích, které jsou mokré, blátivé, zledovatělé nebo kluzké z jakéhokoli důvodu. Nejezděte přes překážky (písek, volný štěrk nebo větve). Jízda přes překážky může vést ke ztrátě rovnováhy nebo trakce a způsobit pád.

11. Nepokoušejte se nabíjet elektrický skútr, pokud je nabíječka nebo elektrická zásuvka vlhká.

12. Stejně jako u jiných elektronických zařízení používejte při nabíjení přepětovou ochranu, aby byl elektrický skútr chráněn před poškozením způsobeným přepětím a náhlými výkyvy napětí. Nepoužívejte nabíječku určenou pro jiné modely produktů.

13. Neměňte elektrický skútr. Úpravy elektrického skútru mohou narušit jeho funkčnost, způsobit vážné zranění a/nebo poškození a zrušit omezenou záruku.

14. Děti by si neměly hrát s elektrickým skútrelem ani jeho částmi a čištění či údržbu by neměly provádět. Používání stroje přenáší vibrace do celého těla jezdce.

15. Vždy umístěte elektrický skútr na stojan na rovný a stabilní povrch. Elektrický skútr musí být postaven tak, aby stojan směřoval proti svahu, aby se zabránilo jeho převrácení. Nikdy neumistujte Elektrický skútr čelem dolů po svahu, protože stojan se může zavřít a skútr převrhnout. Jakmile je Elektrický skútr na stojanu, zkontrolujte jeho stabilitu, abyste předešli riziku pádu (klouzáním, větrem nebo lehkým nárazem). Neparkujte Elektrický skútr na frekventovaném místě, ale raději podél zdi. Pokud je to možné, vždy volte parkování Elektrického skútru na rovném povrchu.

16. Pro lepší jízdní zážitek se doporučuje pravidelná údržba produktu.

17. Před nabíjením baterie si prosím přečtěte uživatelskou příručku.

18. Nedotýkejte se brzdového systému, mohlo by dojít ke zranění.

2 Seznam balení



NÁŘADÍ



Sedadlo



Příručka



Nabíječka * 2

Pečlivě zkontrolujte obsah balení. Pokud něco chybí nebo je poškozeno, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na adrese: support@o-otd.com.

Po ověření, že všechny součásti jsou přítomny a v dobrém stavu, můžete sestavit svůj nový Elektrický skútr.

Uchovejte prosím krabici a obalové materiály pro případ, že budete Elektrický skútr v budoucnu přepravovat.

Před sestavením, montáží příslušenství nebo čištěním rámu vždy vypněte elektrický skútr a odpojte nabíjecí kabel.

Pro nouzové zastavení vždy používejte jak elektronickou, tak nožní brzdu. V opačném případě hrozí pád nebo kolize kvůli nedostatečné brzdě síle.

* Obrázek slouží pouze jako ilustrace. Podrobnosti naleznete na skutečném výrobku.

3 Schéma



1. Řídítka

2. Hlavová trubka

3. Přední světlo

4. Přední odpružení

5. Přední nábojový motor

6. Stojánek

7. Blinky

8. Sedadlo

9. Zadní motor kola



10. Spínač světla skútru

11. Páčka přední brzdy

12. Tlačítko směrových světel

13. Klakson

14. Displej

15. Páčka zadní brzdy

16. Tlačítko Zapnuto/Vypnuto

17. Akcelerátor

4 Představení přístroje



- 1. Tlačítko zapnutí
- 2. Tlačítko přepínání režimu: krátkým stiskem přepnete mezi režimy ECO, SPORT a COMFORT.
- 3. Tlačítko přepínání informací: krátkým stiskem přepnete mezi TRIP, TIME a ODO.
- 4. Tlačítko přepínání motoru: krátkým stiskem přepnete mezi levým motorem, pravým motorem a oběma motory.
- 5. Tlačítko startovacího režimu: krátkým stiskem přepnete mezi první rychlostí (slabý start), druhou rychlostí (normální start) a třetí rychlostí (silný start).
- 6. Palcový plyn.



Nastavení menu

Když je displej zapnutý, stiskněte a podržte současně tlačítka „3“ a „5“ pro vstup do nastavení funkcí přístroje.

V tomto rozhraní slouží tlačítka „4“ a „5“ k navigaci (nahoru a dolů) a tlačítko „3“ k potvrzení volby.

Současným stisknutím a podržením tlačítek „3“ a „5“ také opustíte nastavení funkcí přístroje.

P01	Jas podsvícení, úroveň. 1–10
P02	Jednotka vzdálenosti: 0 = km, 1 = míle, 2 = plné zobrazení km a mil
P03	Úroveň napětí: 24 V, 36 V, 48 V, 52 V, 60 V, 72 V
P04	Doba spánku, 0: žádný spánek. Ostatní čísla představují dobu spánku v rozmezí 1–60; jednotky jsou v minutách.
P09	Start od nuly, nastavení startu od nenulové hodnoty: 0 – start od nuly; 1 – start od nenulové hodnoty. Start
P16	Funkce tempomatu v reálném čase na přístroji: 0 – bez funkce. 1 – funkce je aktivní.
P19	Nastavení zadního světla: 0 – zadní světlo je stále zapnuté; 1 – zadní světlo je synchronizováno s předními světly.
P93	Nastavte parametr na P93 pro zobrazení továrního hesla 1234. Krátce stiskněte tlačítko č. 3 pro rozsvícení ikony „ZADAT HESLO“ na hlavním rozhraní, která zůstane svítit. Ikona „8888“ bude blikat čtyři vodorovné čáry, což signalizuje potřebu zadat čtyřmístné heslo. Po zadání hesla krátce stiskněte znovu tlačítko č. 3. Pokud ikona „ZADAT HESLO“ přestane blikat, heslo bylo úspěšně nastaveno. Pro změnu opakujte uvedené kroky.
P95	Režim spuštění: 0: Bez hesla / Bez NFC, 1: Přítomno NFC (Poznámka: Spuštění je možné pouze pomocí NFC. Stisknutí tlačítka spuštění nemá žádný efekt), 2: Nastaveno heslo (výchozí 4místné heslo 1234) / NFC

Chybový kód

Oblast zobrazení stavu závady E: Pro přepnutí na rozhraní E stiskněte tlačítko zapnutí /vypnutí, když symbol bliká. Číslo pod rozhraním označuje odpovídající typ závady. Konkrétní stavy jsou následující.

E-001	Porucha Hallova senzoru motoru
E-002	Porucha otočného ovladače
E-003	Porucha řídicí jednotky
E-004	Porucha brzdy
E-005	Porucha napětí
E-006	Přístroj nemůže přijímat signál od řídicí jednotky.
E-007	Řídicí jednotka nemůže přijímat signál od přístroje.

5 Sestavení vašeho elektrického skútru


1. Rozložte sloupek a zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí. Zvedněte skládací pedál. Poté rozložte stojánek, aby podpíral skútr.



2. Připevněte řídítka k západce, utáhněte šrouby a poté je nainstalujte. Zarovnejte je s tyčí a ujistěte se, že jsou správně orientovaná.



3. Utáhněte šrouby na různých částech hlavy.

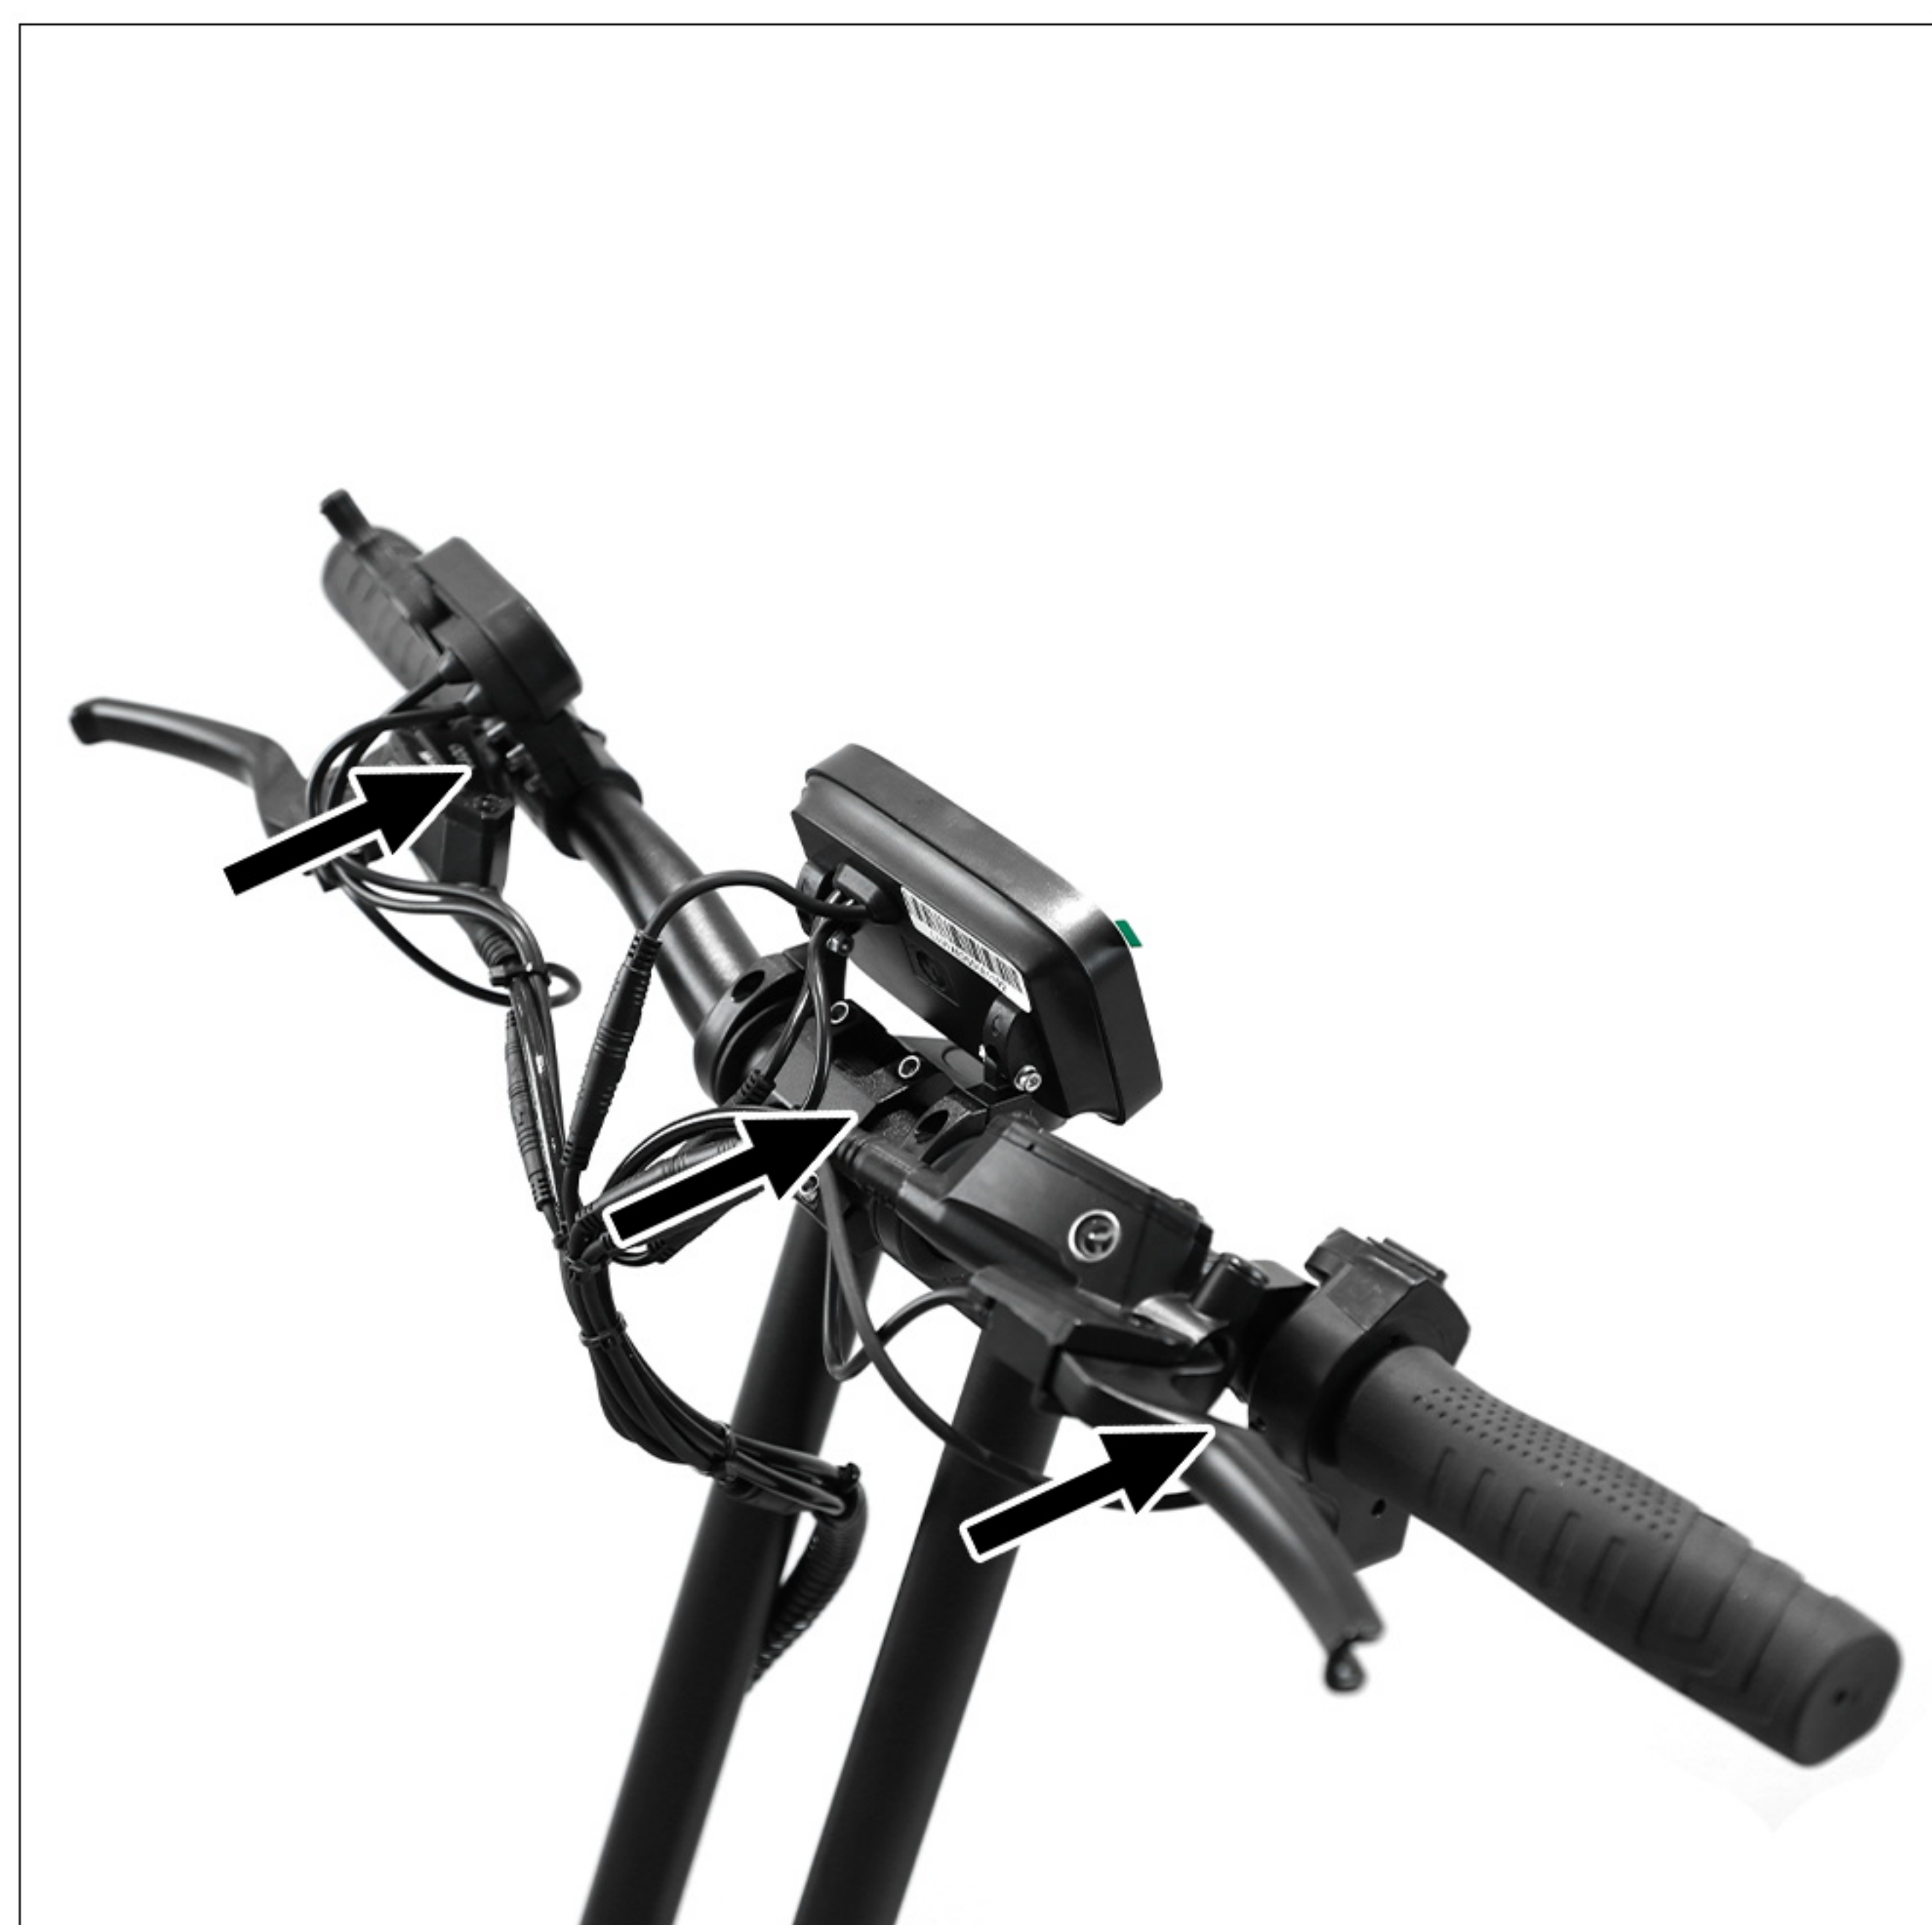

4. Použijte šestihranný klíč k povolení šesti šroubů a nastavte výšku nastavce.




6 Nabíjení




Postup nabíjení:



Otevřete kryt nabíjecího portu.

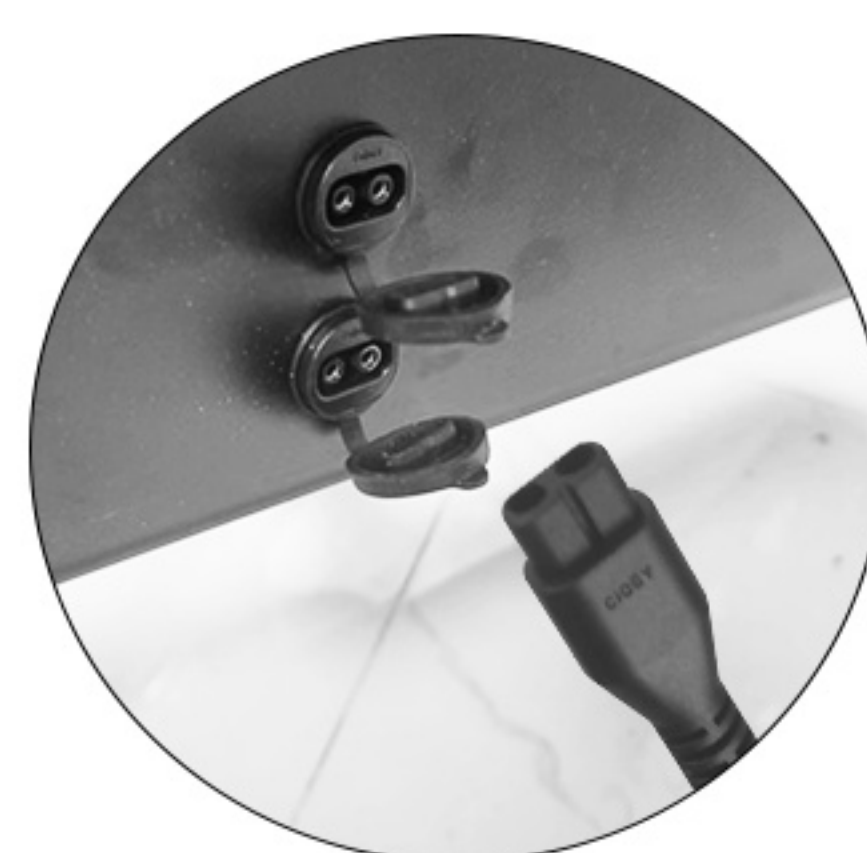


Zasuňte nabíjecí konektor.

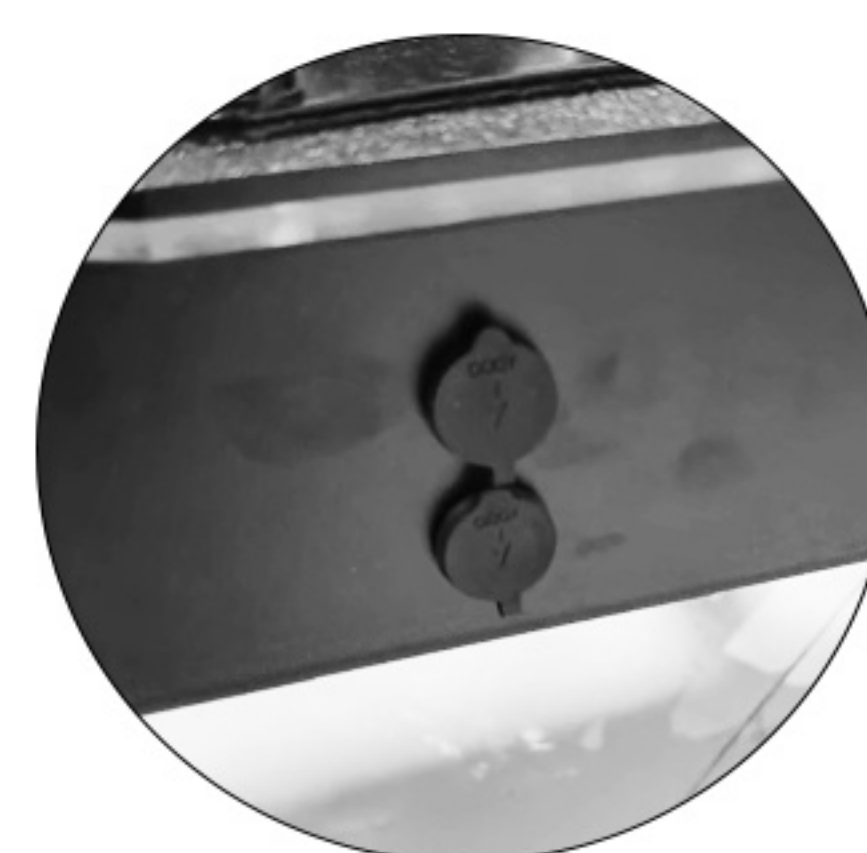


Po dokončení zavřete kryt nabíjecího portu.

Nepřipojujte nabíječku, pokud je nabíjecí port nebo nabíjecí kabel mokrý. Nabíjejte a používejte baterii pouze v případě, že není poškozená a není na ní viditelná voda. Váš elektrický skútr je plně nabitý, když LED na nabíječce změní barvu z červené (nabíjení) na zelenou (udržovací nabíjení). Kryt nabíjecího portu zavřete, pokud skútr nenabíjíte.

7 Učení se jízdě

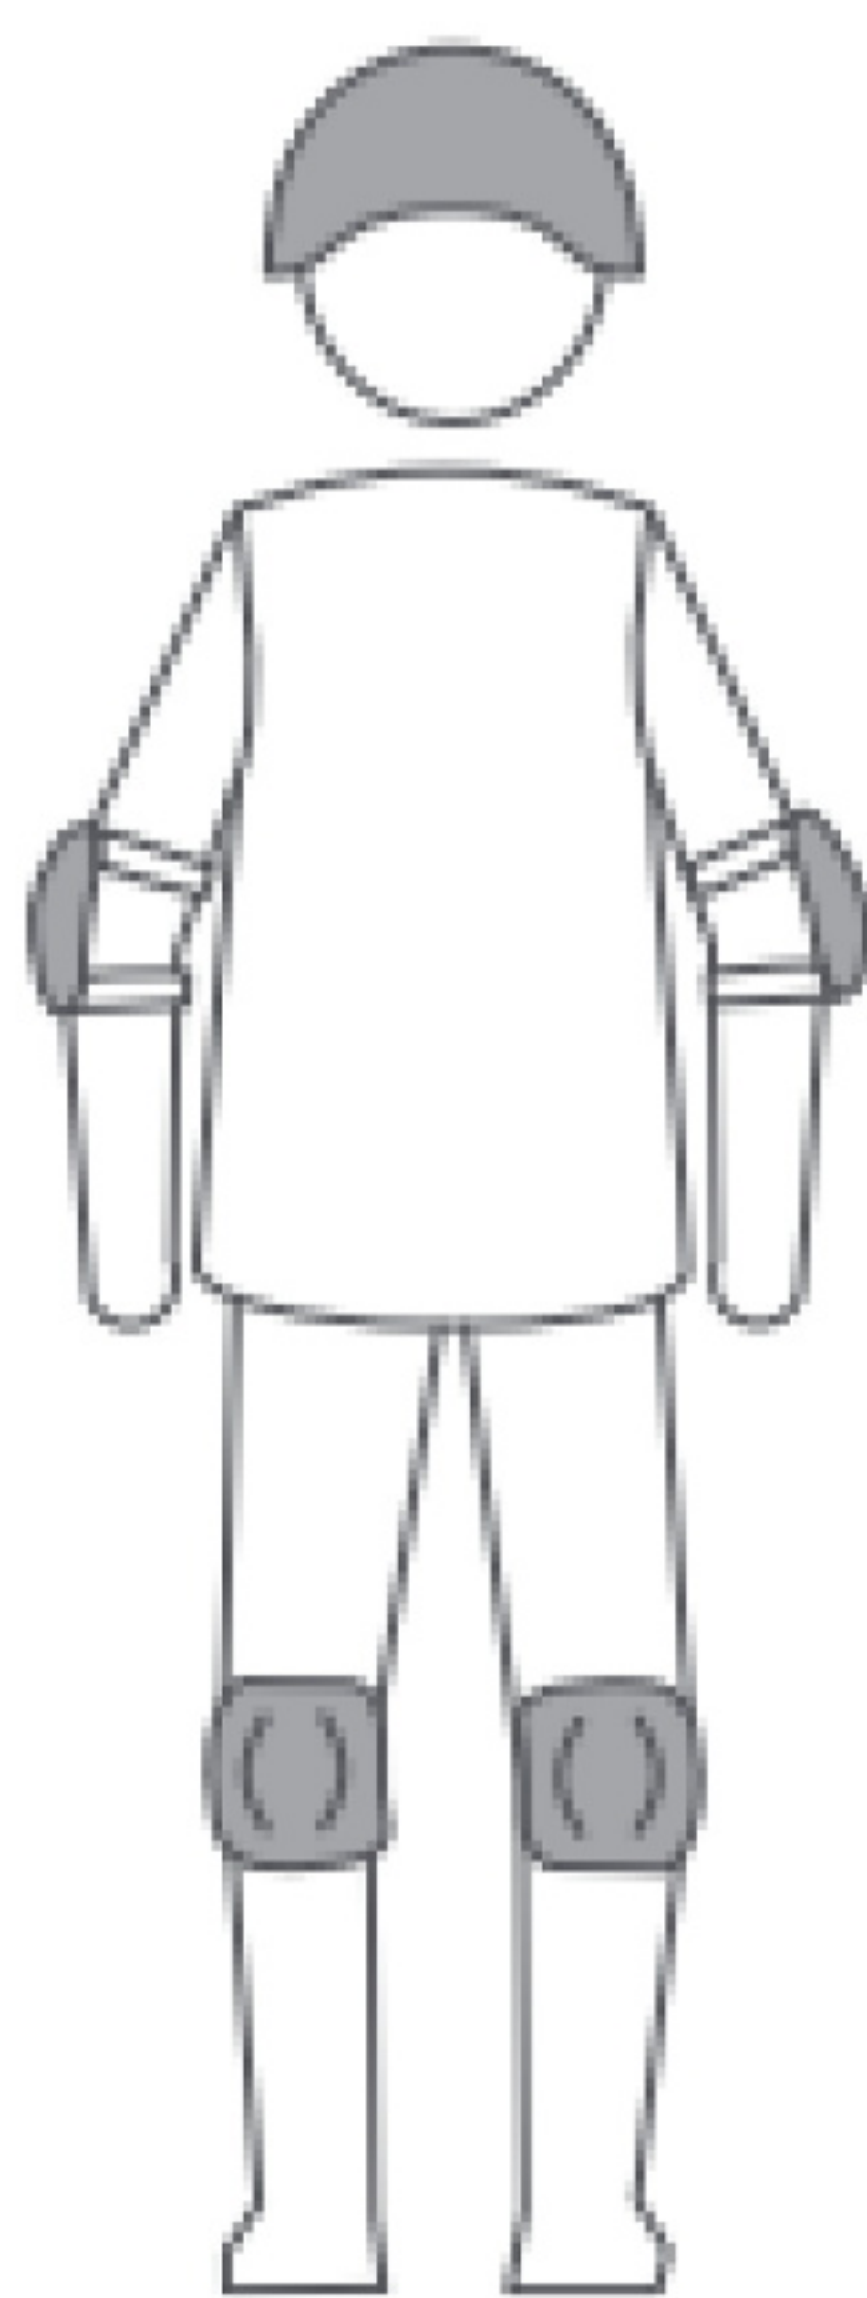


1. Noste schválenou přilbu a další ochranné vybavení, abyste minimalizovali riziko zranění.

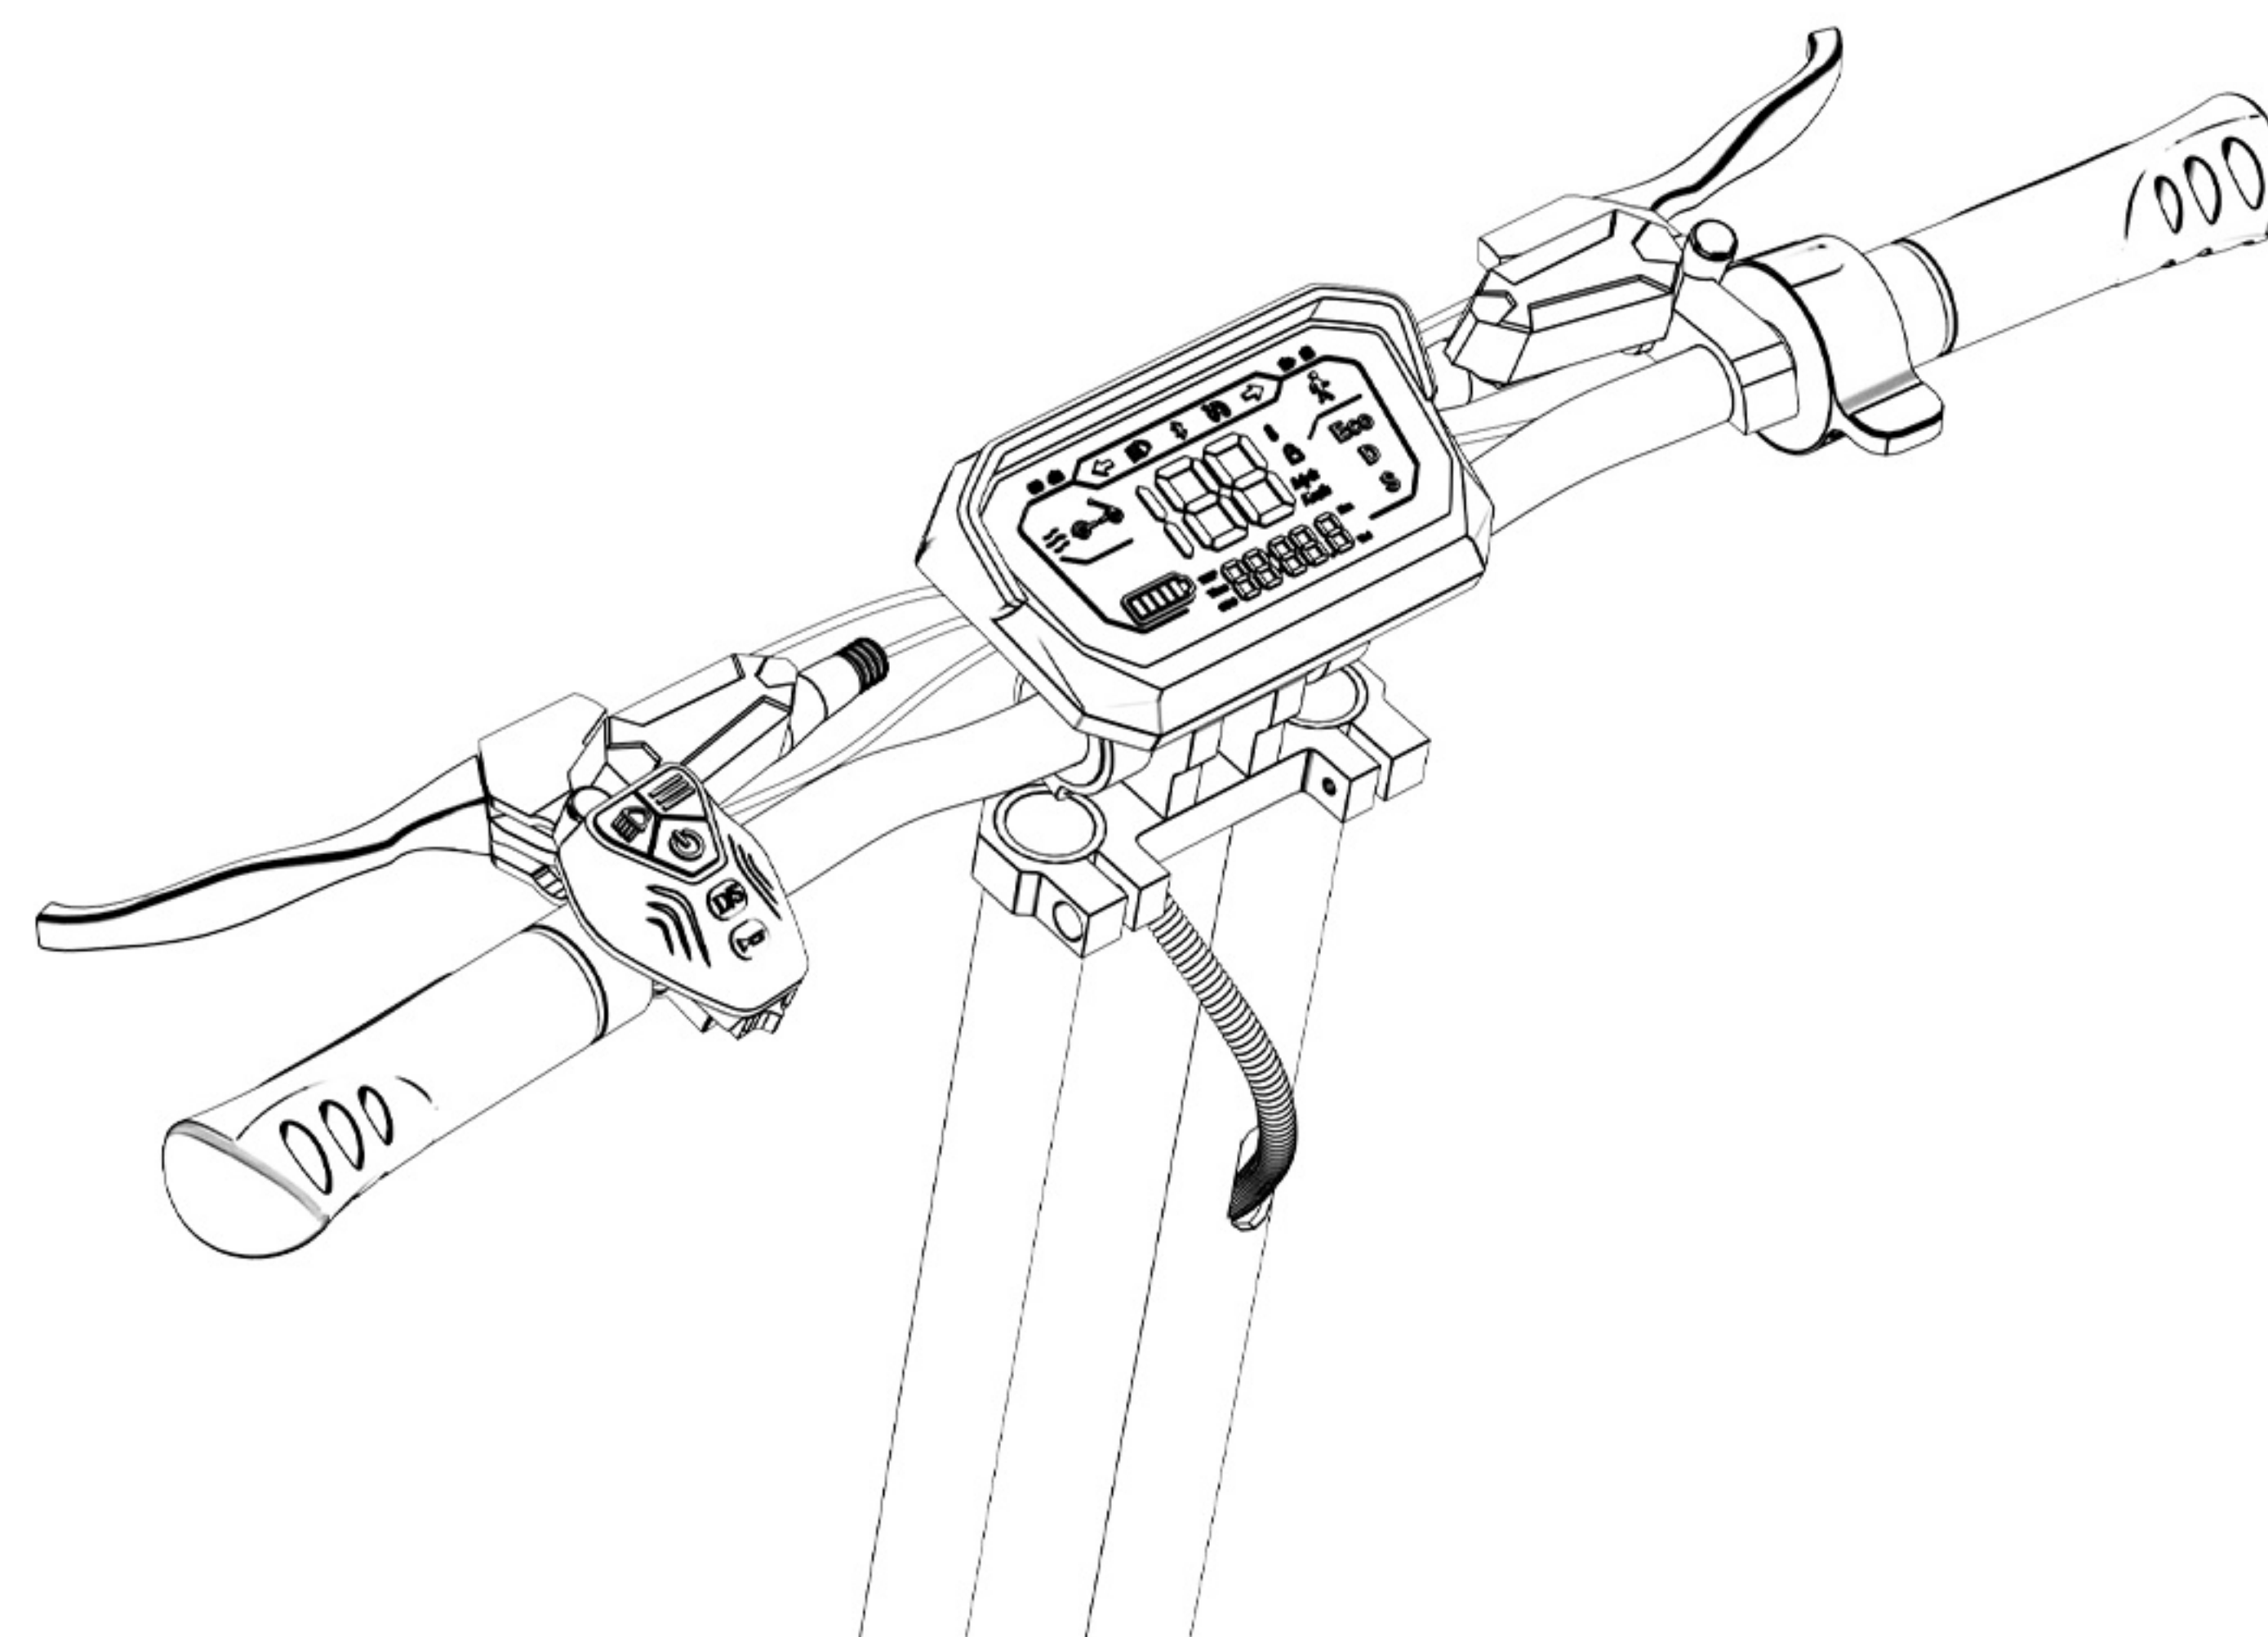


2. Stiskněte a podržte tlačítko po dobu 3 sekund pro zapnutí měřiče, poté použijte NFC k zapnutí měřiče a kontrole stavu baterie. Pokud je baterie vybitá, nabijte skútr.




3. Postavte se jednou nohou na nášlapnou plochu a druhou se odražte, abyste začali klouzat. Pokud máte verzi s sedadlem, nejprve si sedněte a zrychlujte pomalu.

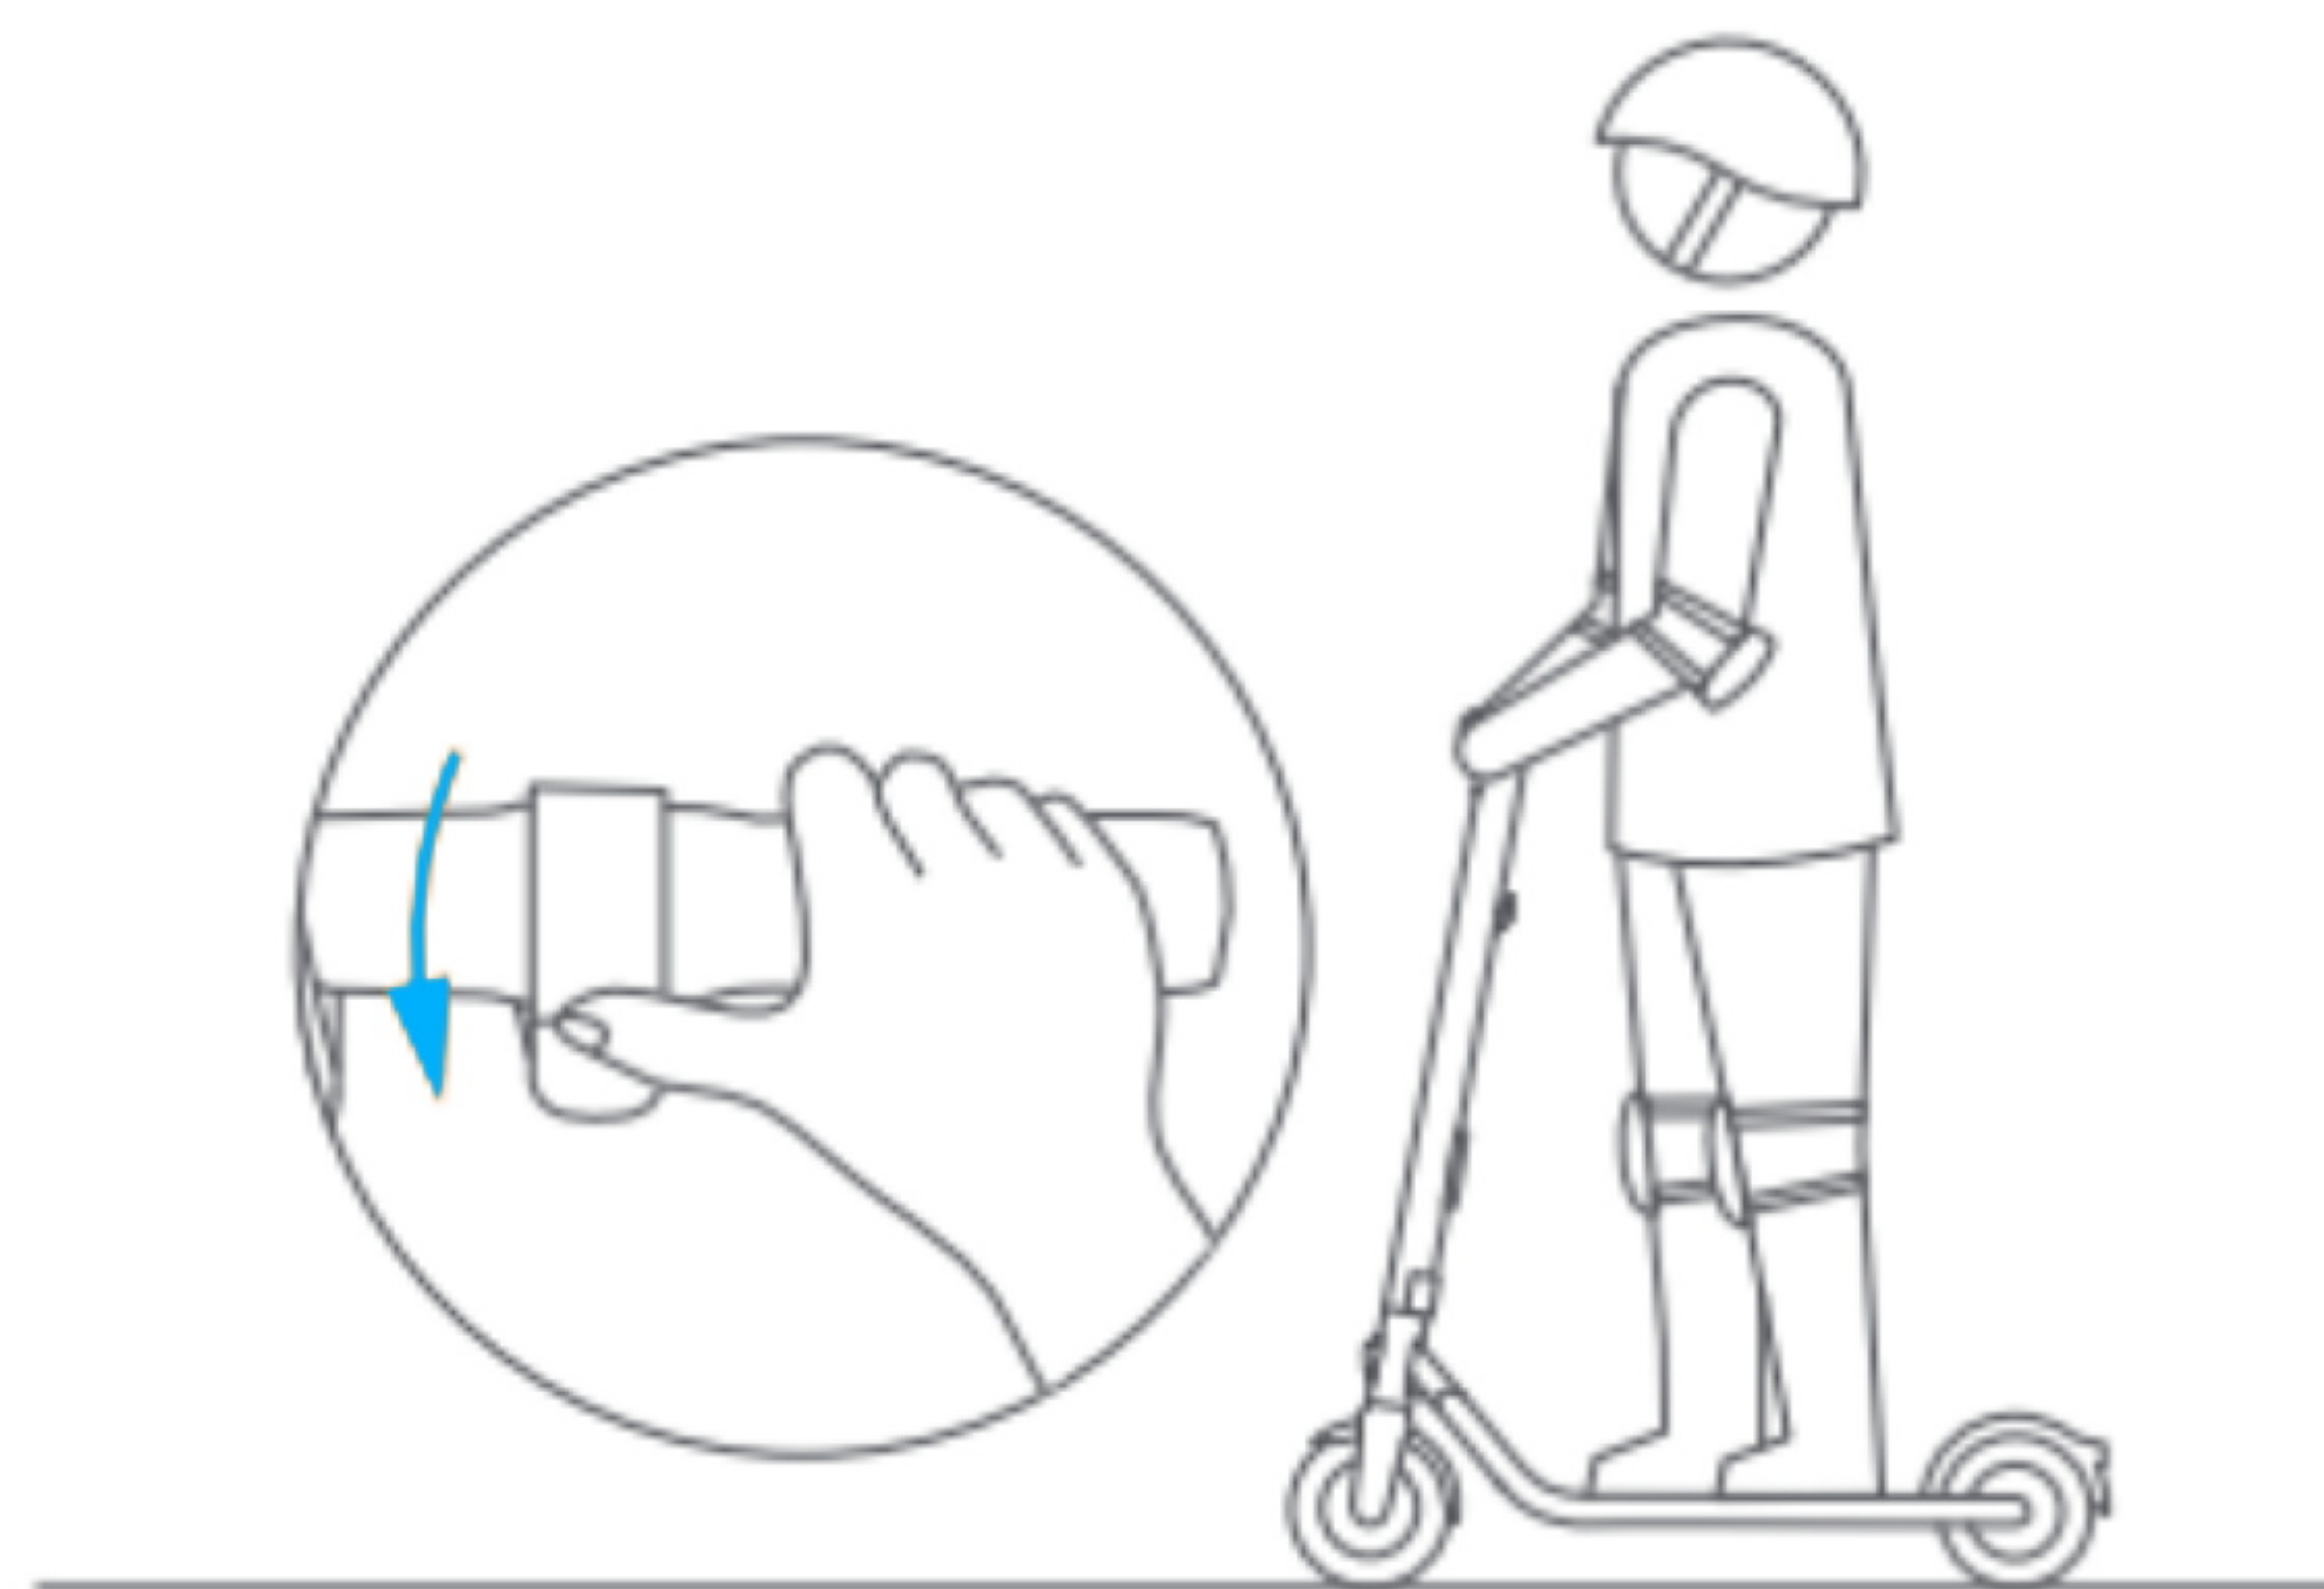

4. Druhou nohu položte na nášlapnou plochu, aby obě nohy byly stabilní. Stiskněte plyn, abyste zrychlili, když jste v rovnováze.

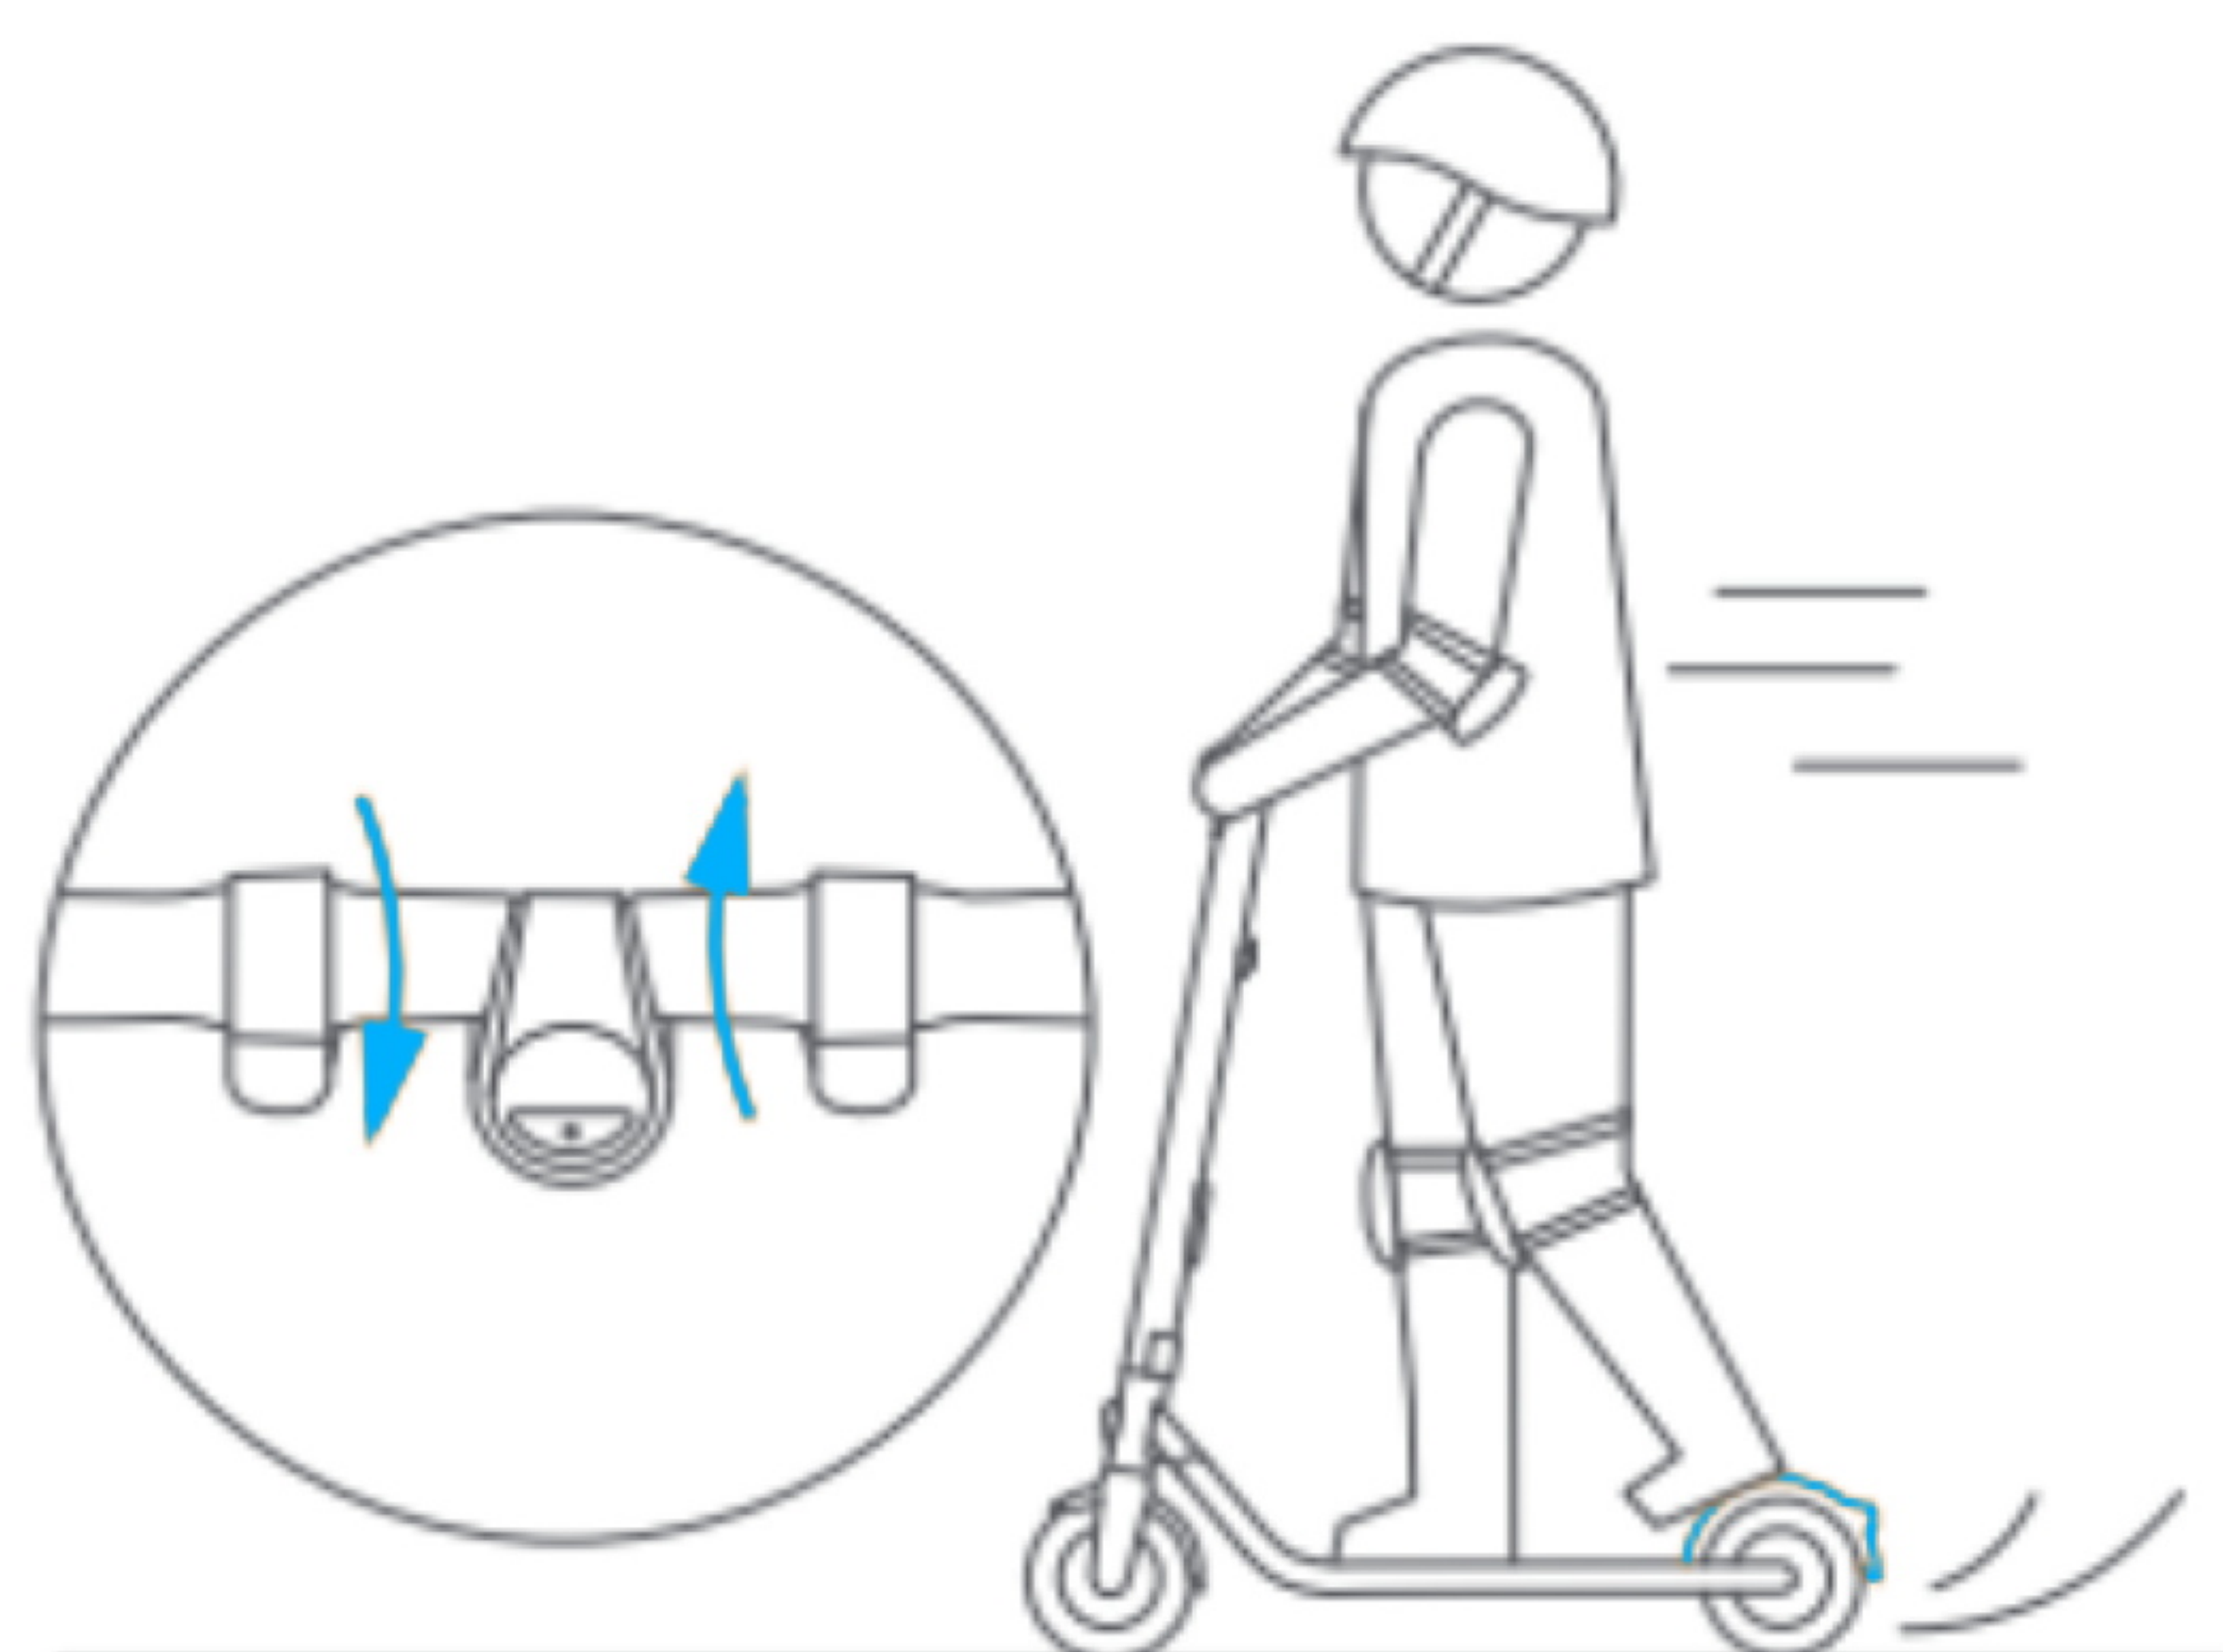

5. Zpomalte uvolněním plynu. Stiskněte brzdu a současně šlápněte nohou na zadní blatník pro brzdění.

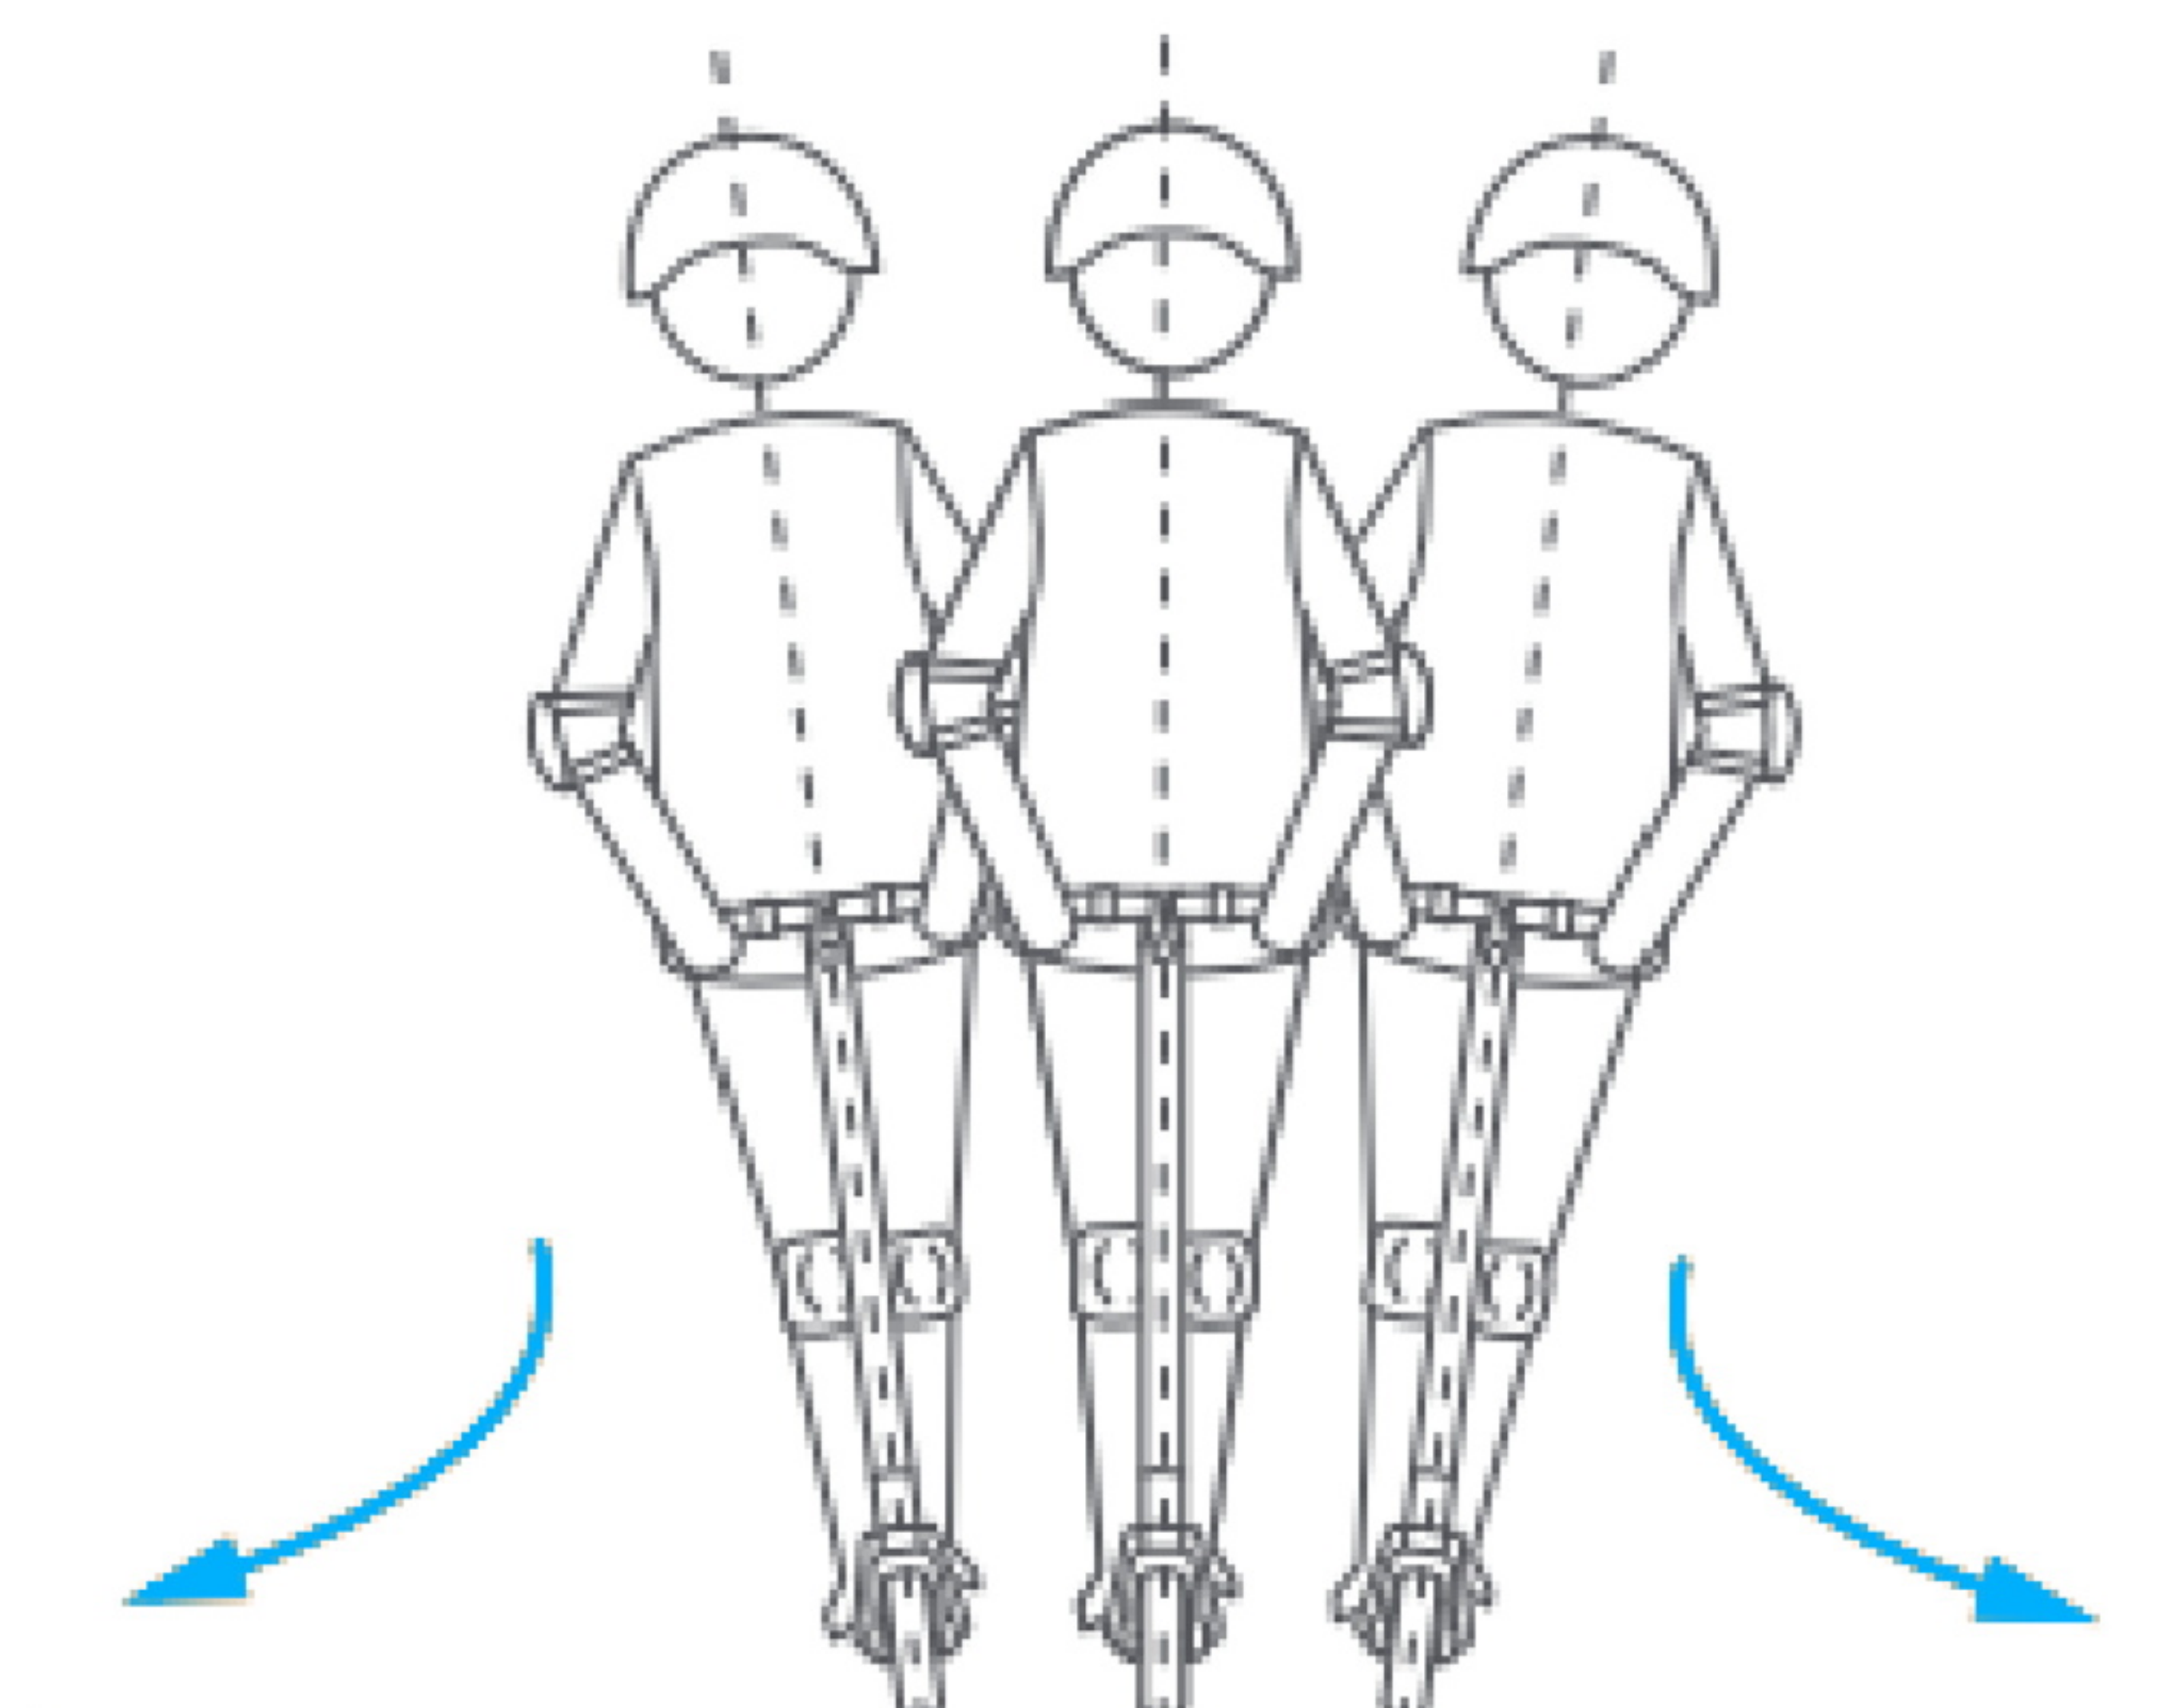

6. Pro zatáčení přesuňte tělo a mírně otočte řídítka.

VAROVÁNÍ

Při prudkém brzdění hrozí vážné zranění v důsledku ztráty trakce a pádu. Udržujte mírnou rychlost a dávejte pozor na možná nebezpečí.


8 Upozornění pro jízdu



⚠ NEJEZDĚTE na skútru za deště.




Při jízdě přes retardéry, dveřní prahy, nerovné povrchy nebo jiné nerovnosti udržujte rychlost mezi 3,1–6,2 mph (5–10 km/h). Mírně pokrčte kolena, abyste se lépe přizpůsobili uvedeným povrchům.

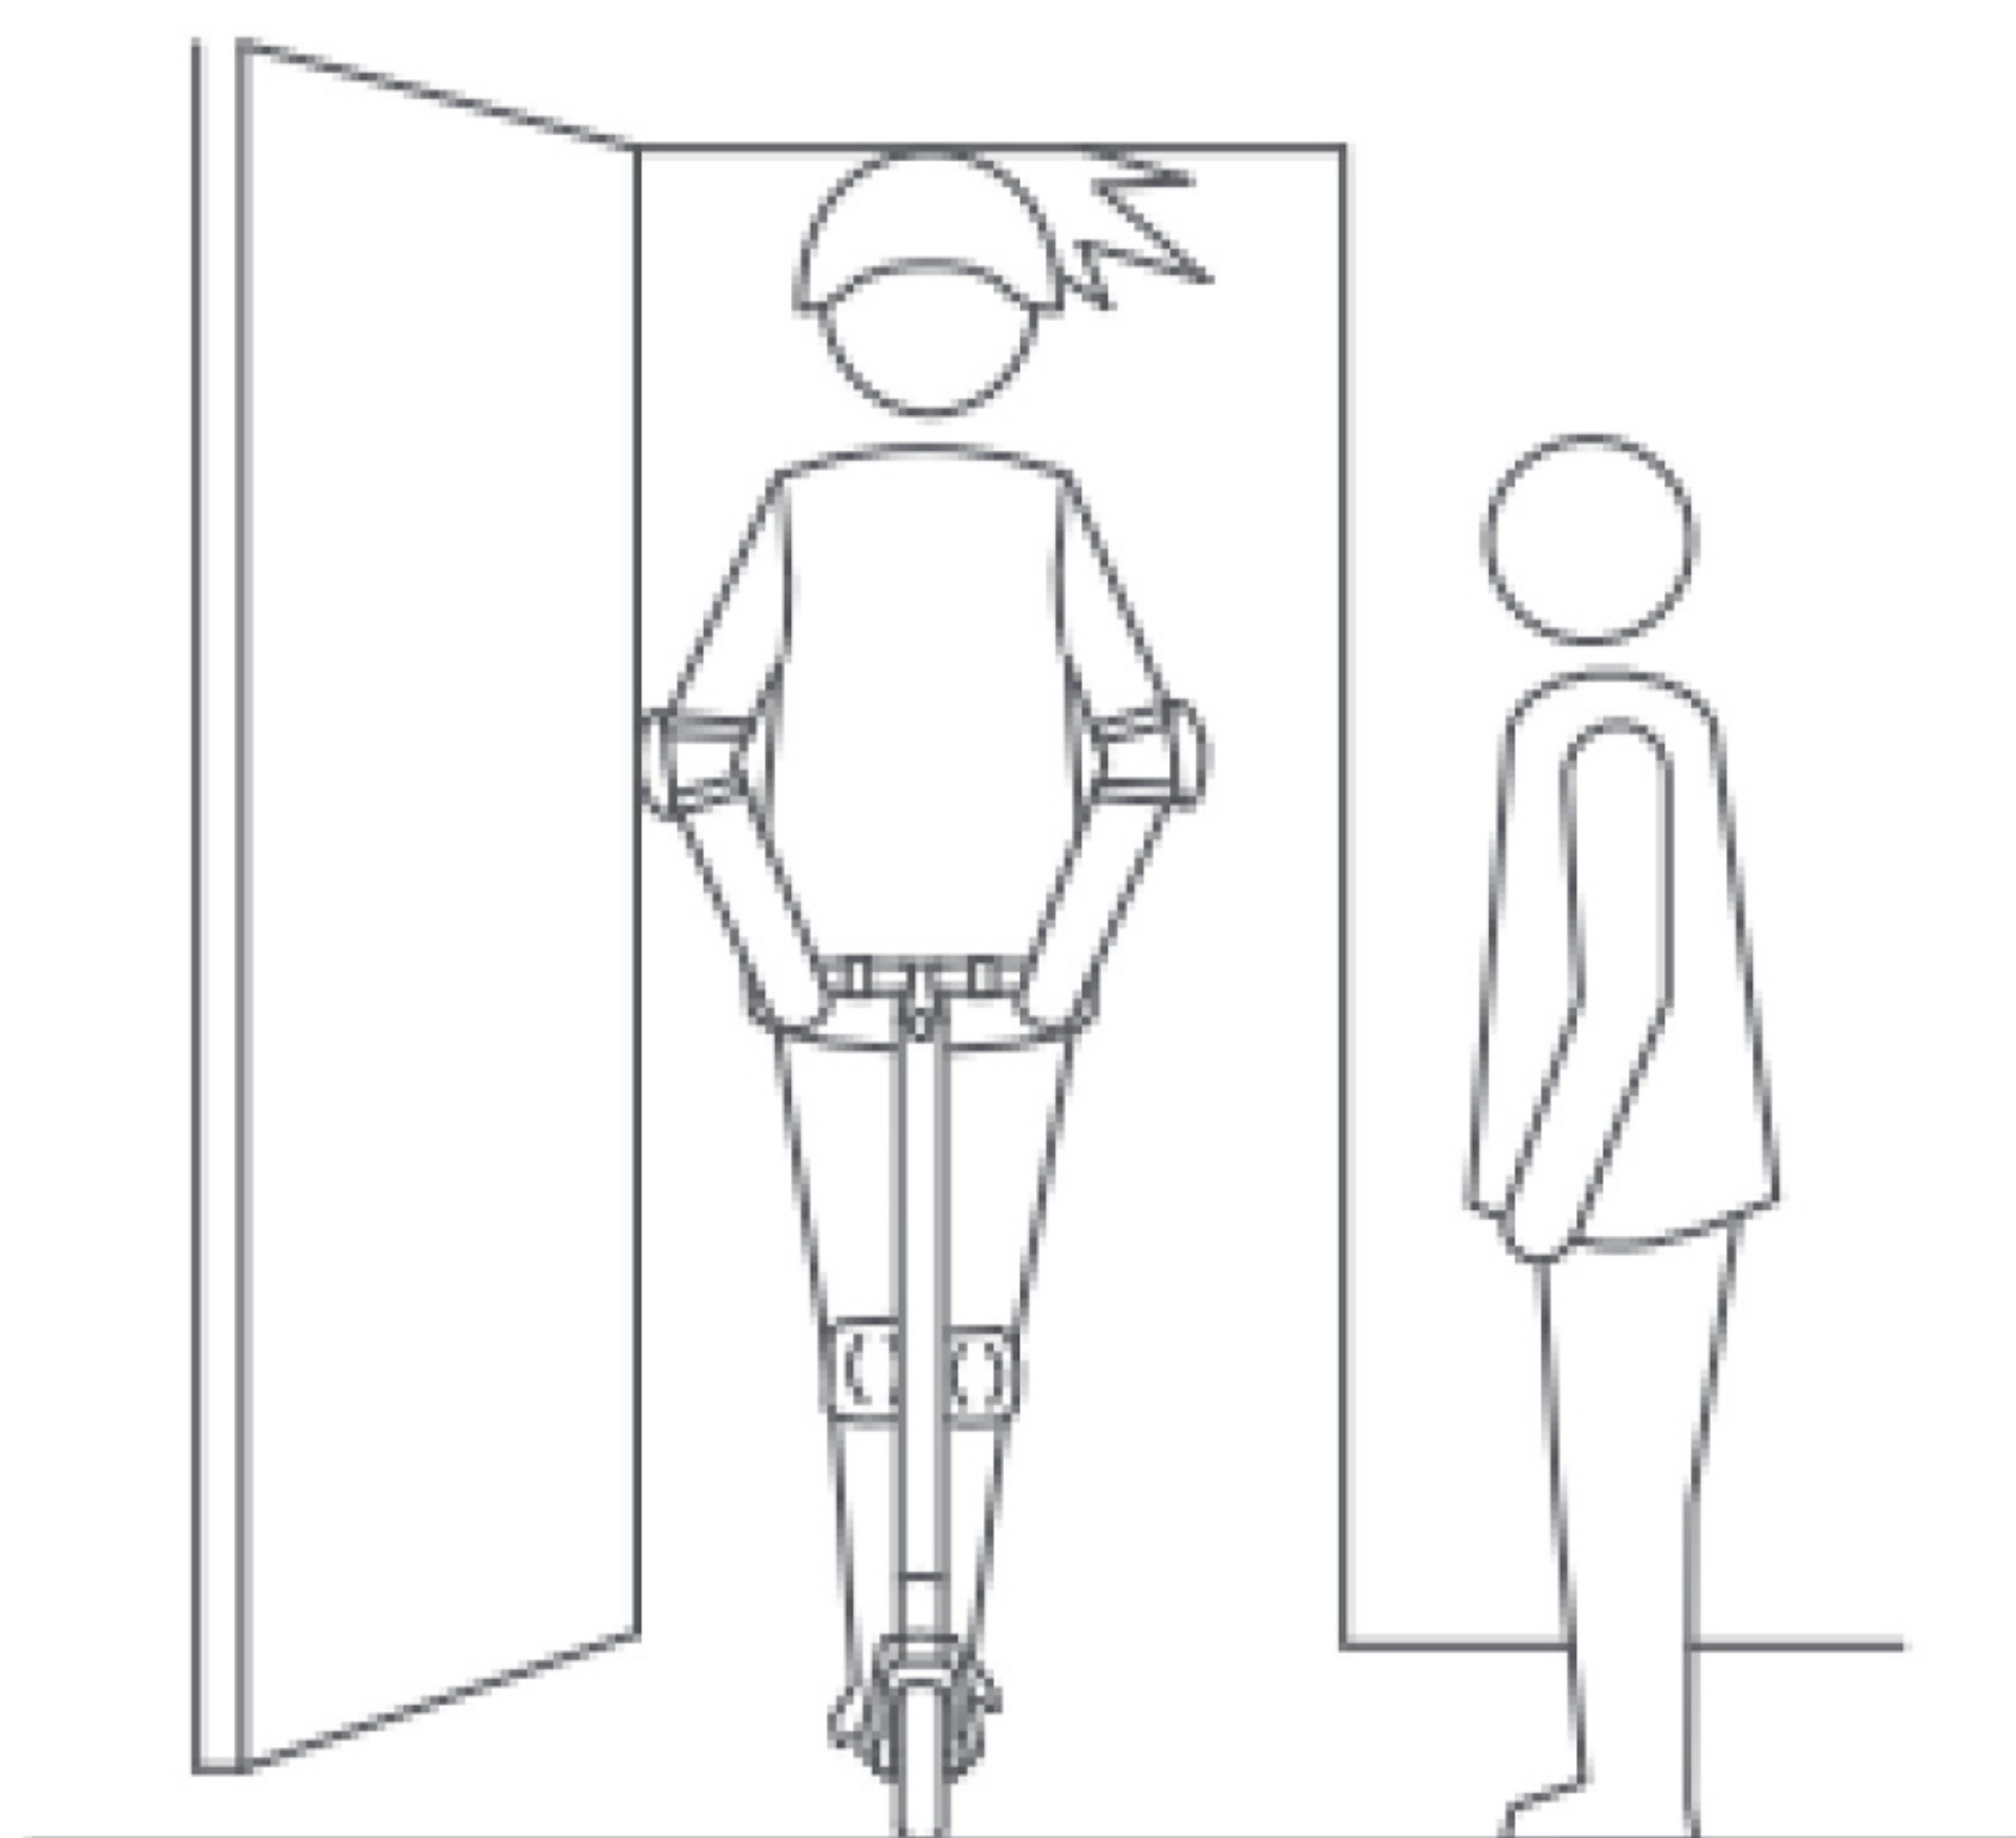


⚠ Dávejte pozor na hlavu při průjezdu dveřmi.



Dávejte pozor na rychlost při jízdě z kopce. Při vysoké rychlosti používejte obě brzdy současně.

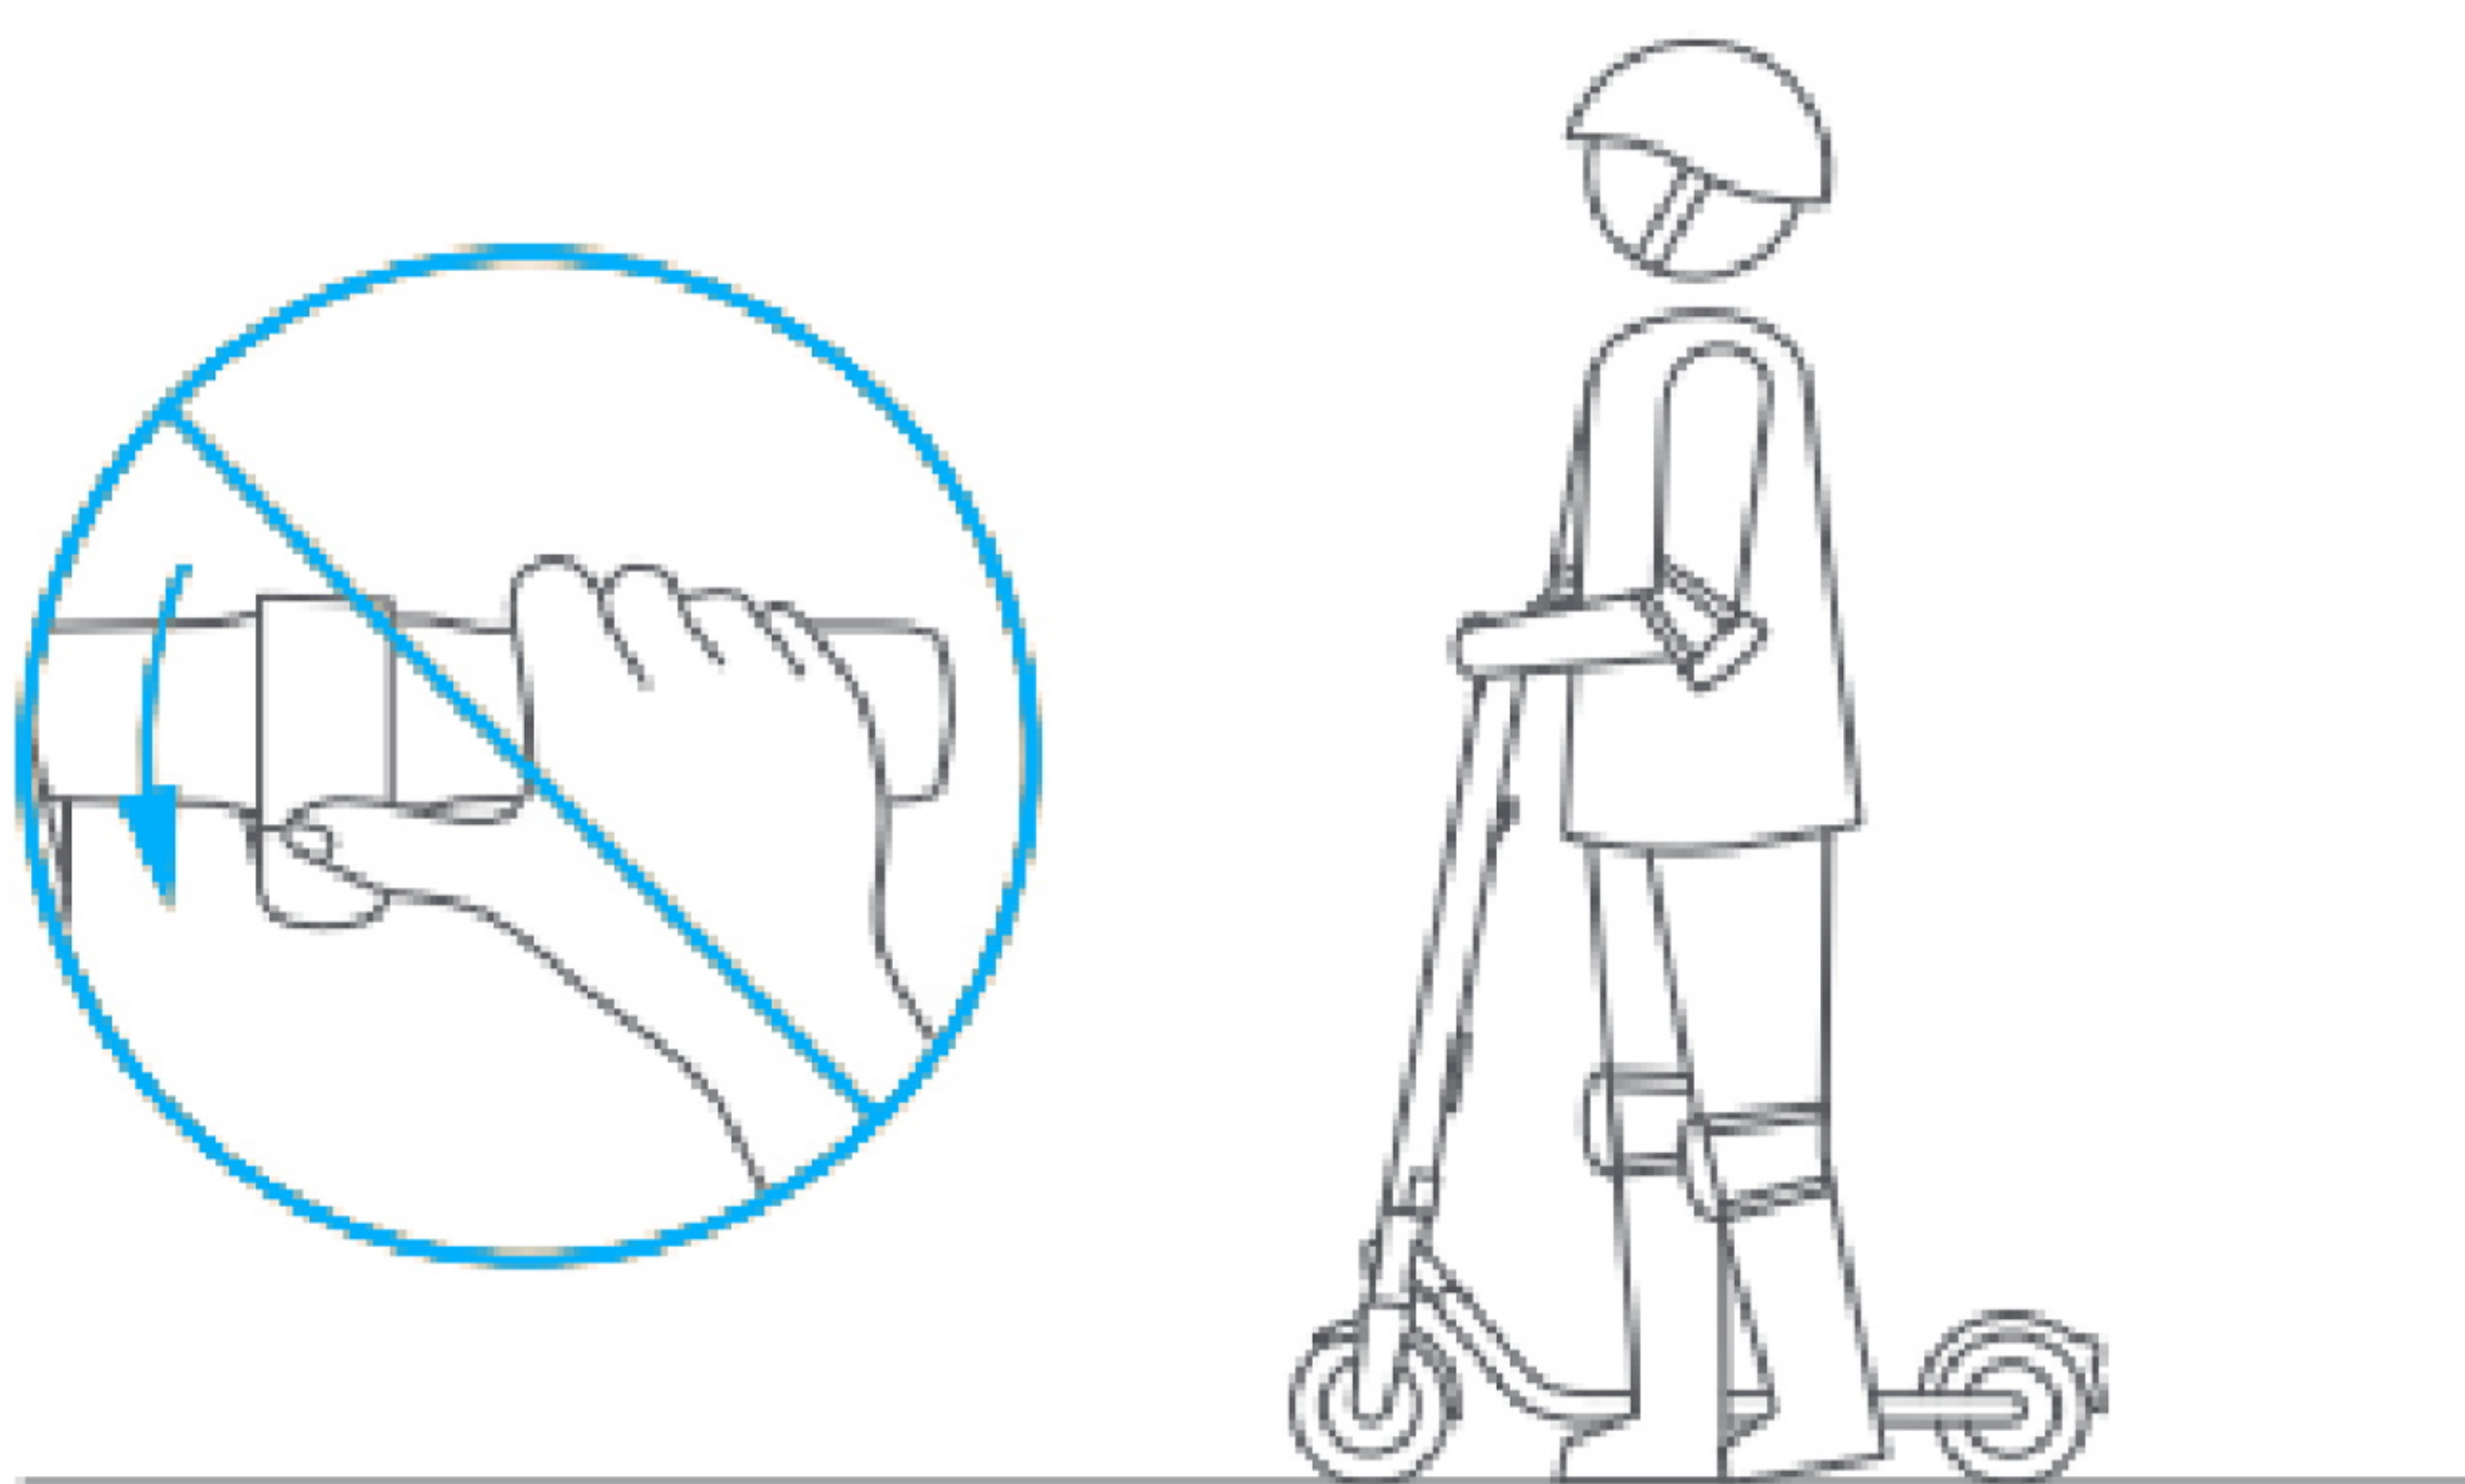


⚠ NESTISKEJTE plyn při chůzi se skútrům.

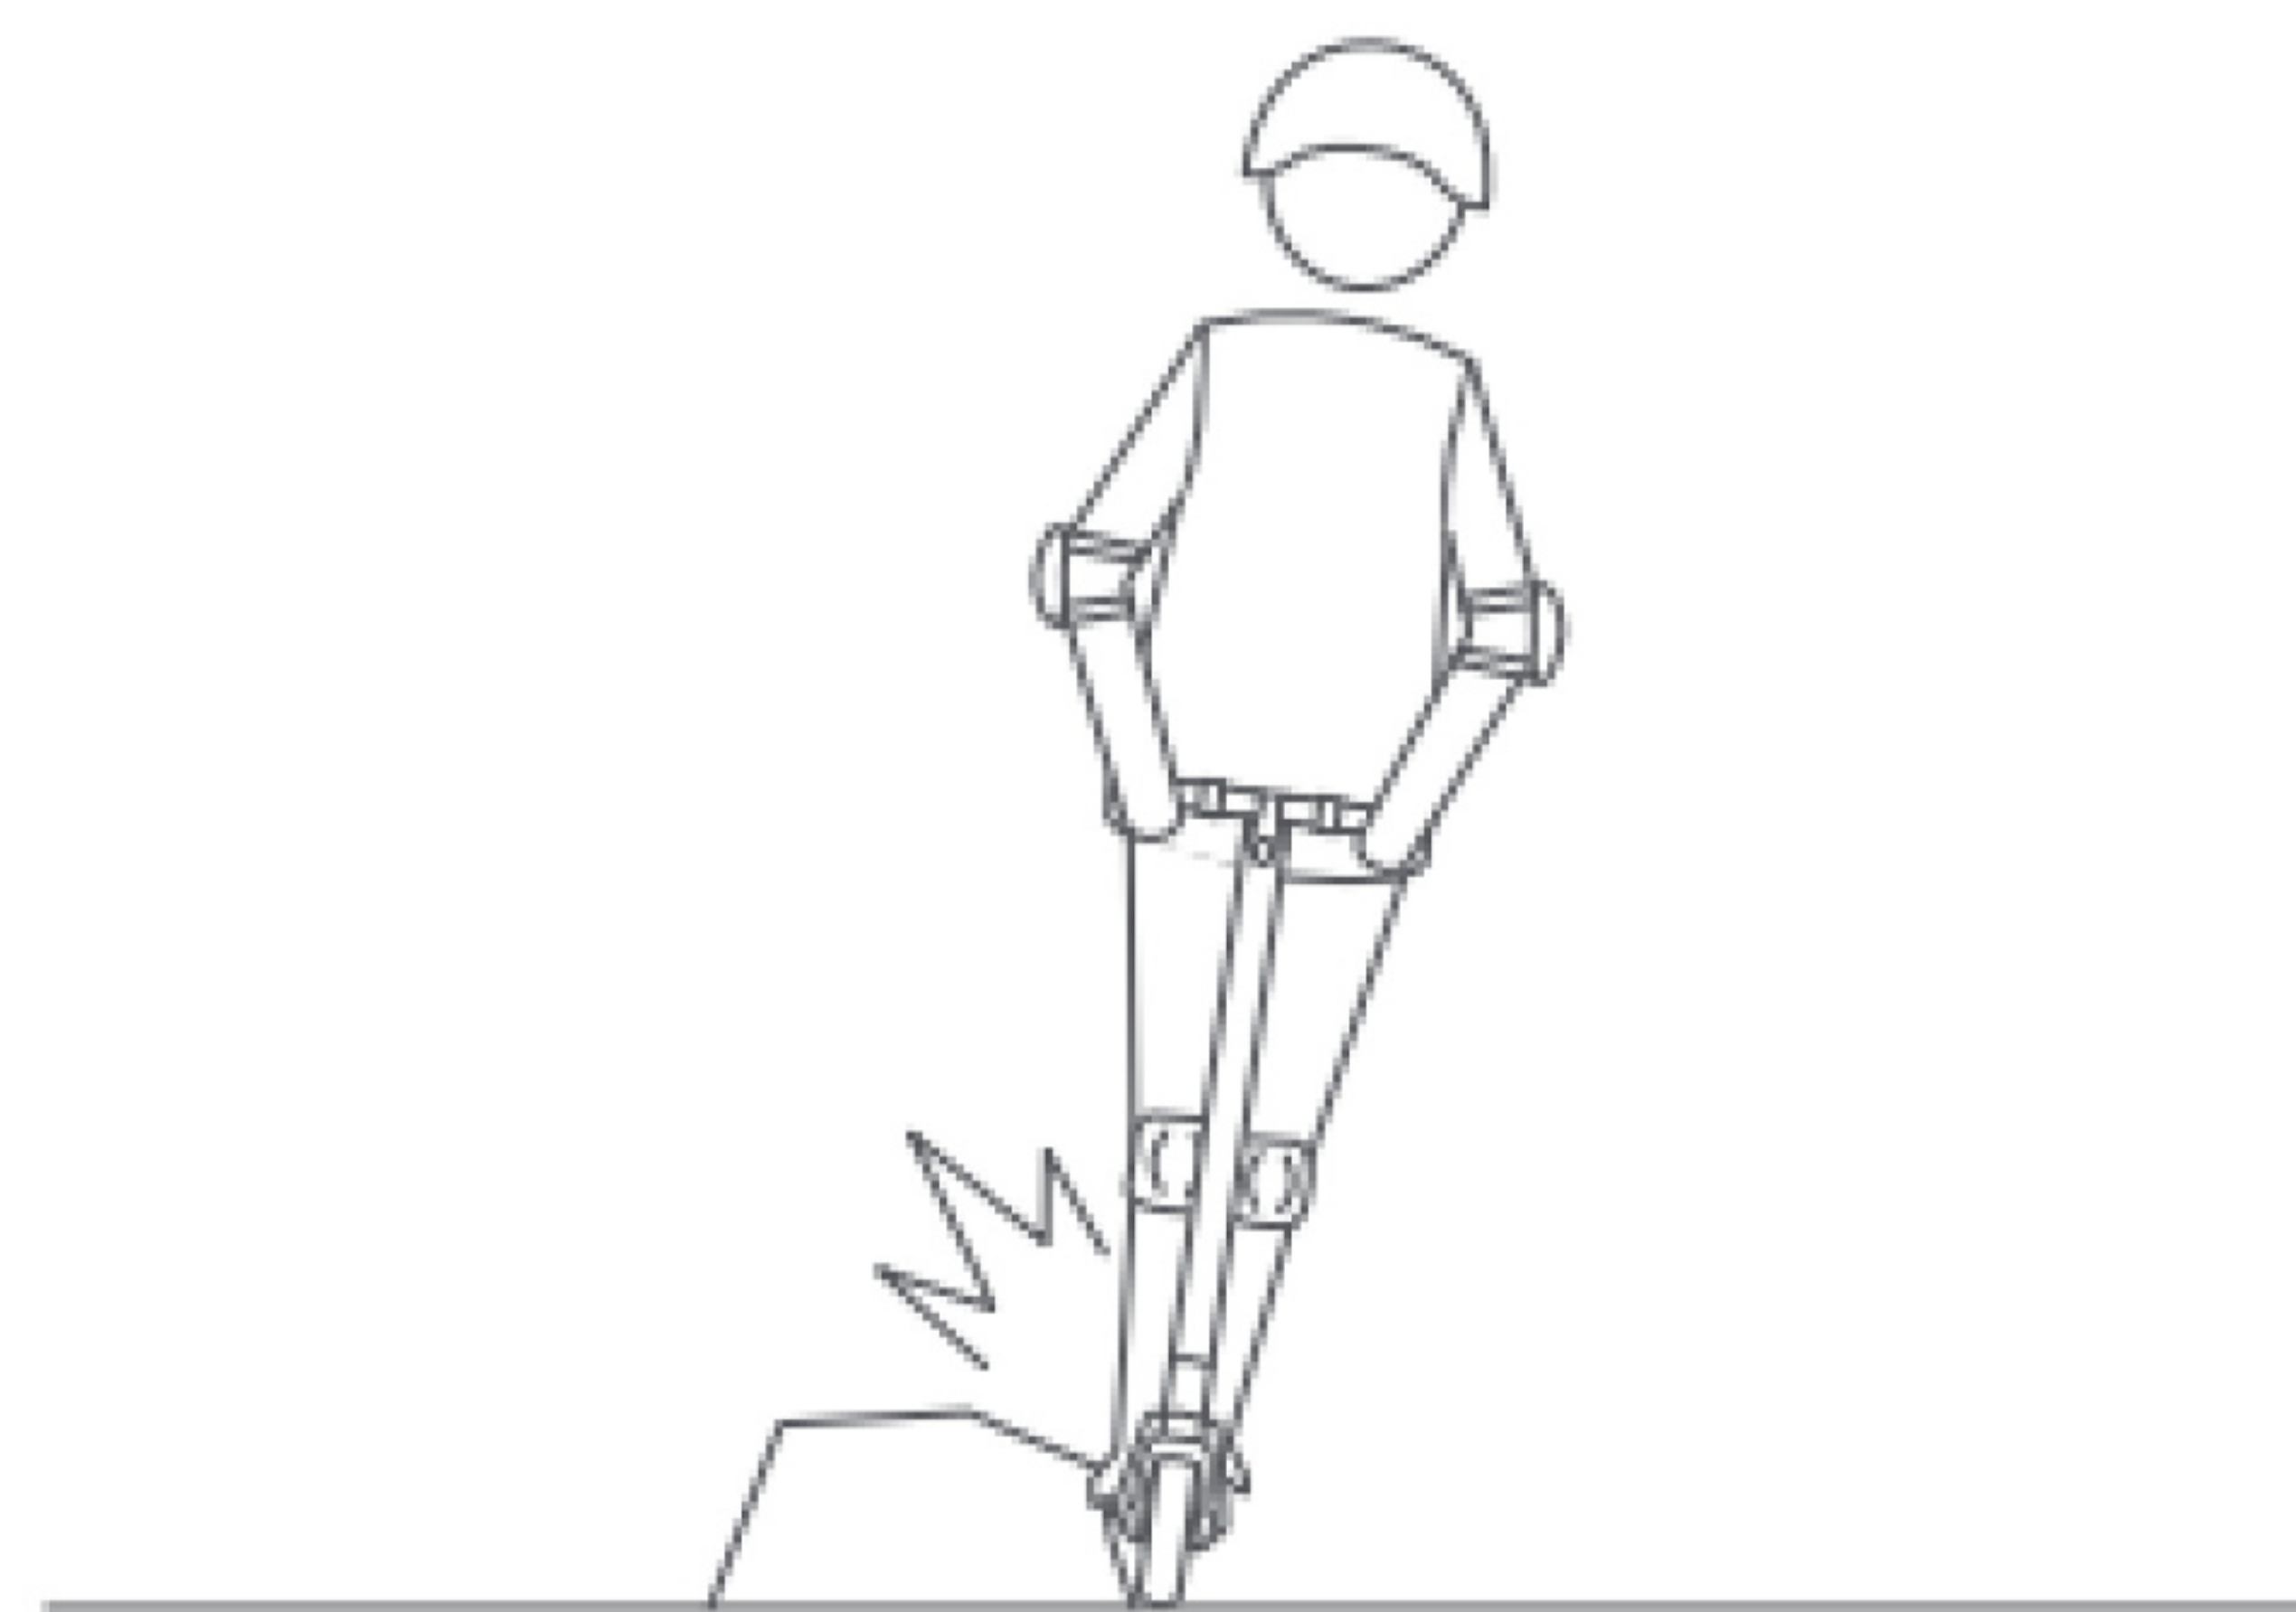

Vyvarujte se kontaktu pneumatiky nebo kola s překážkami.




Nenesete těžké předměty na
řídítka.

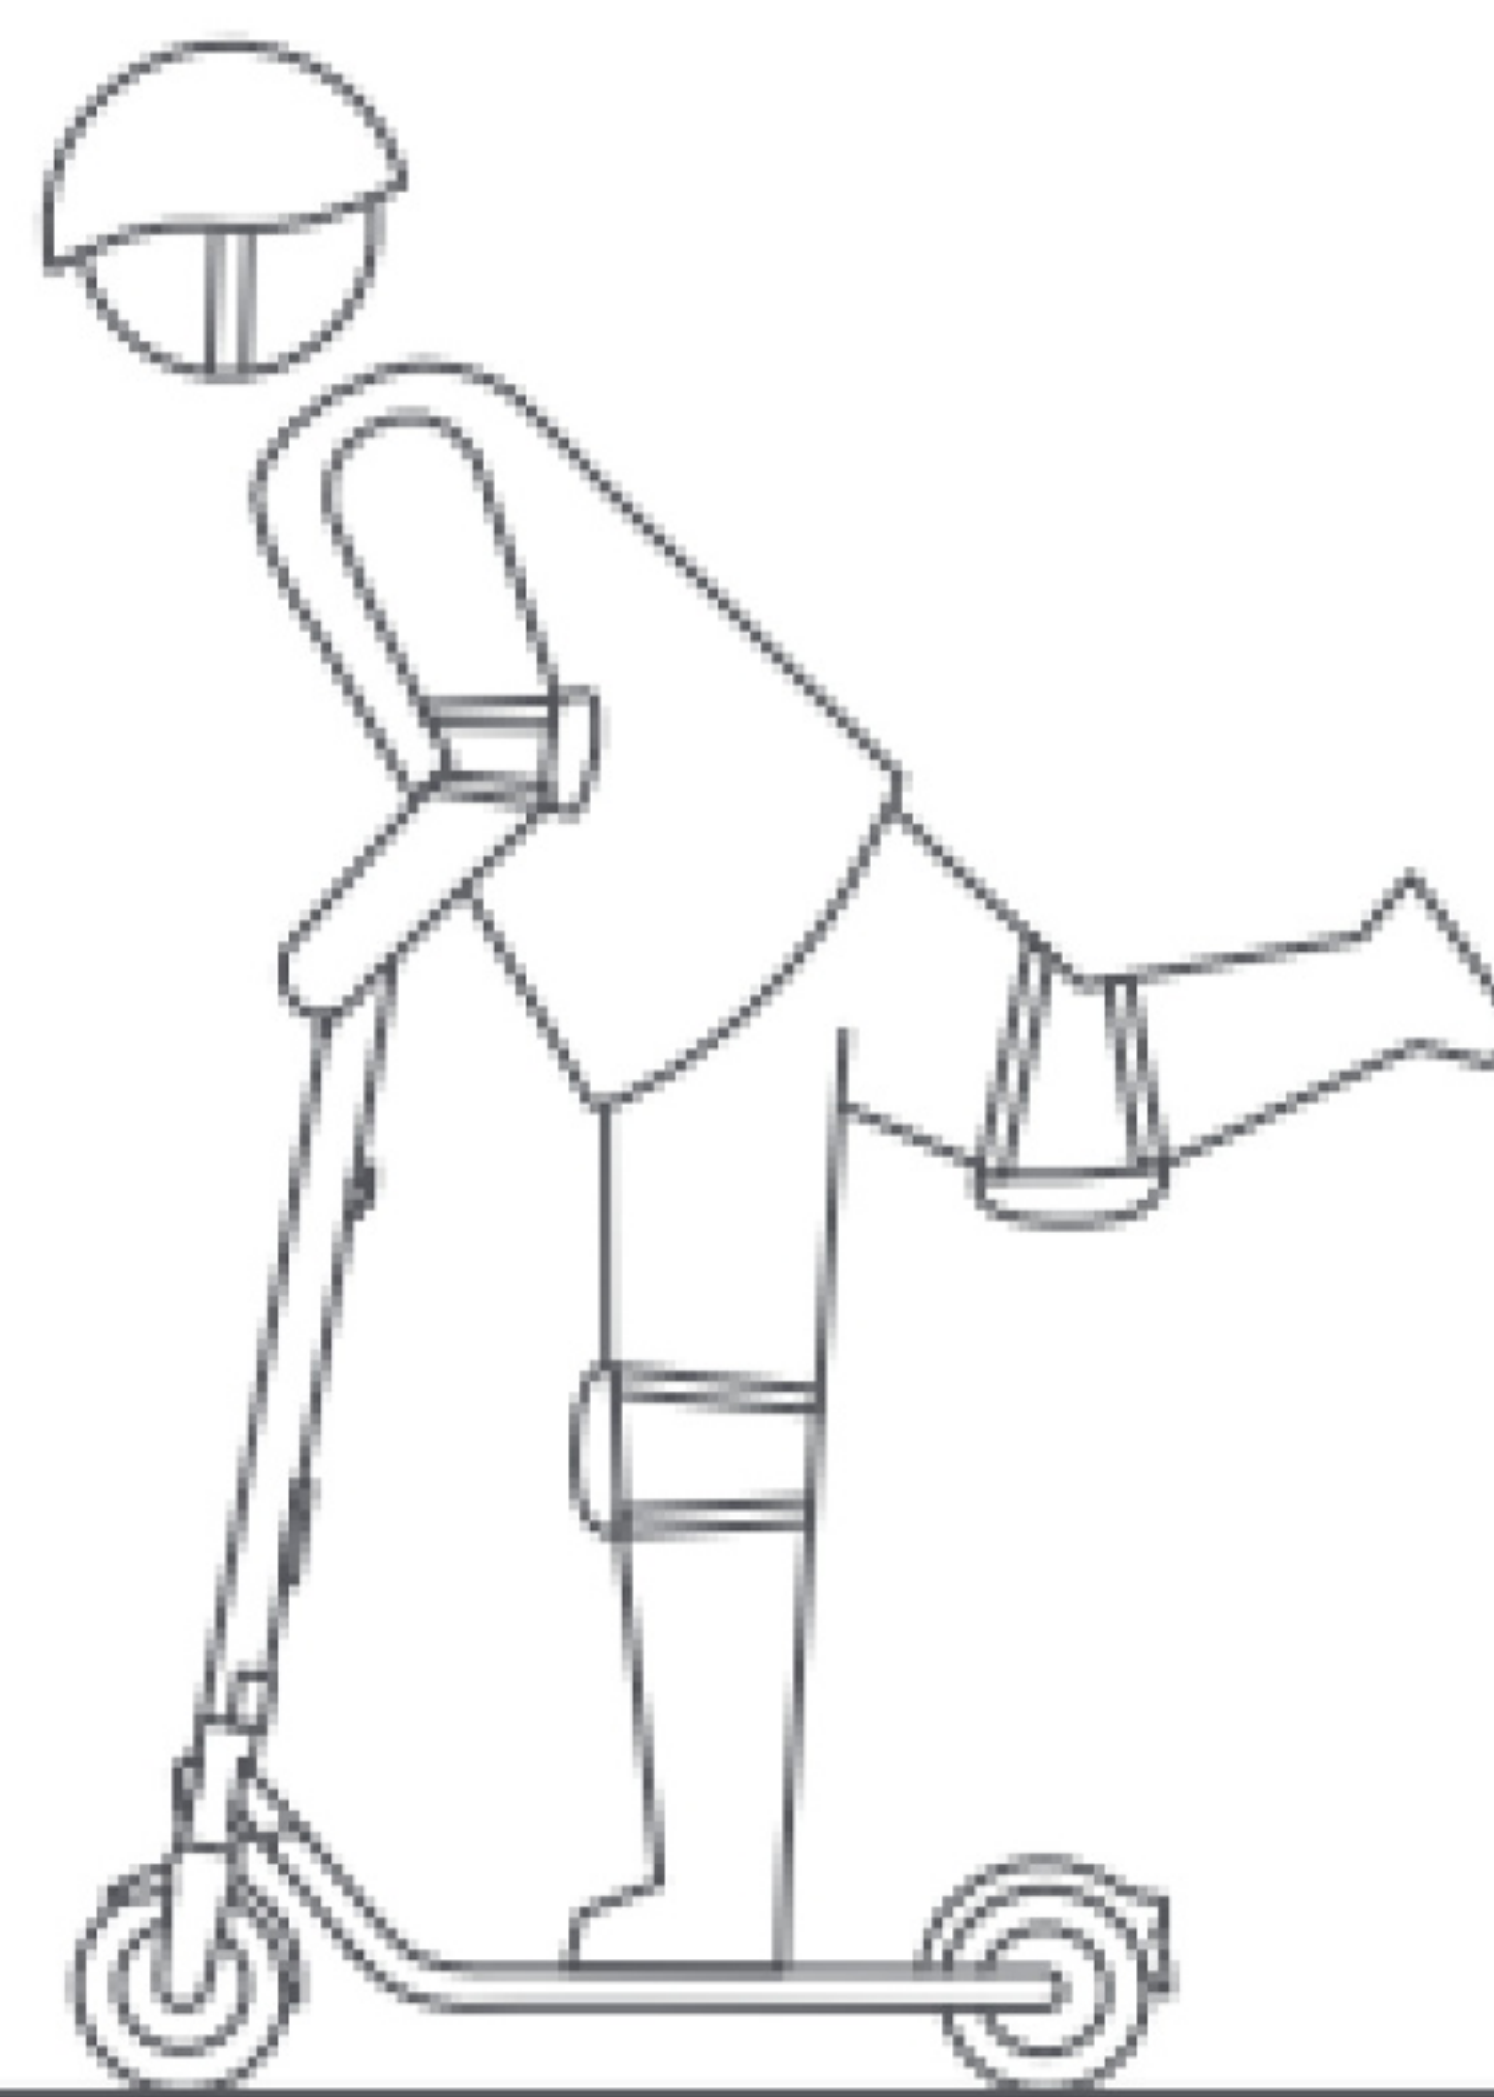


⚠ Nejezděte na skútru pouze s jed-
nou nohou.

9 nebezpečných činností (nepokoušejte se!)

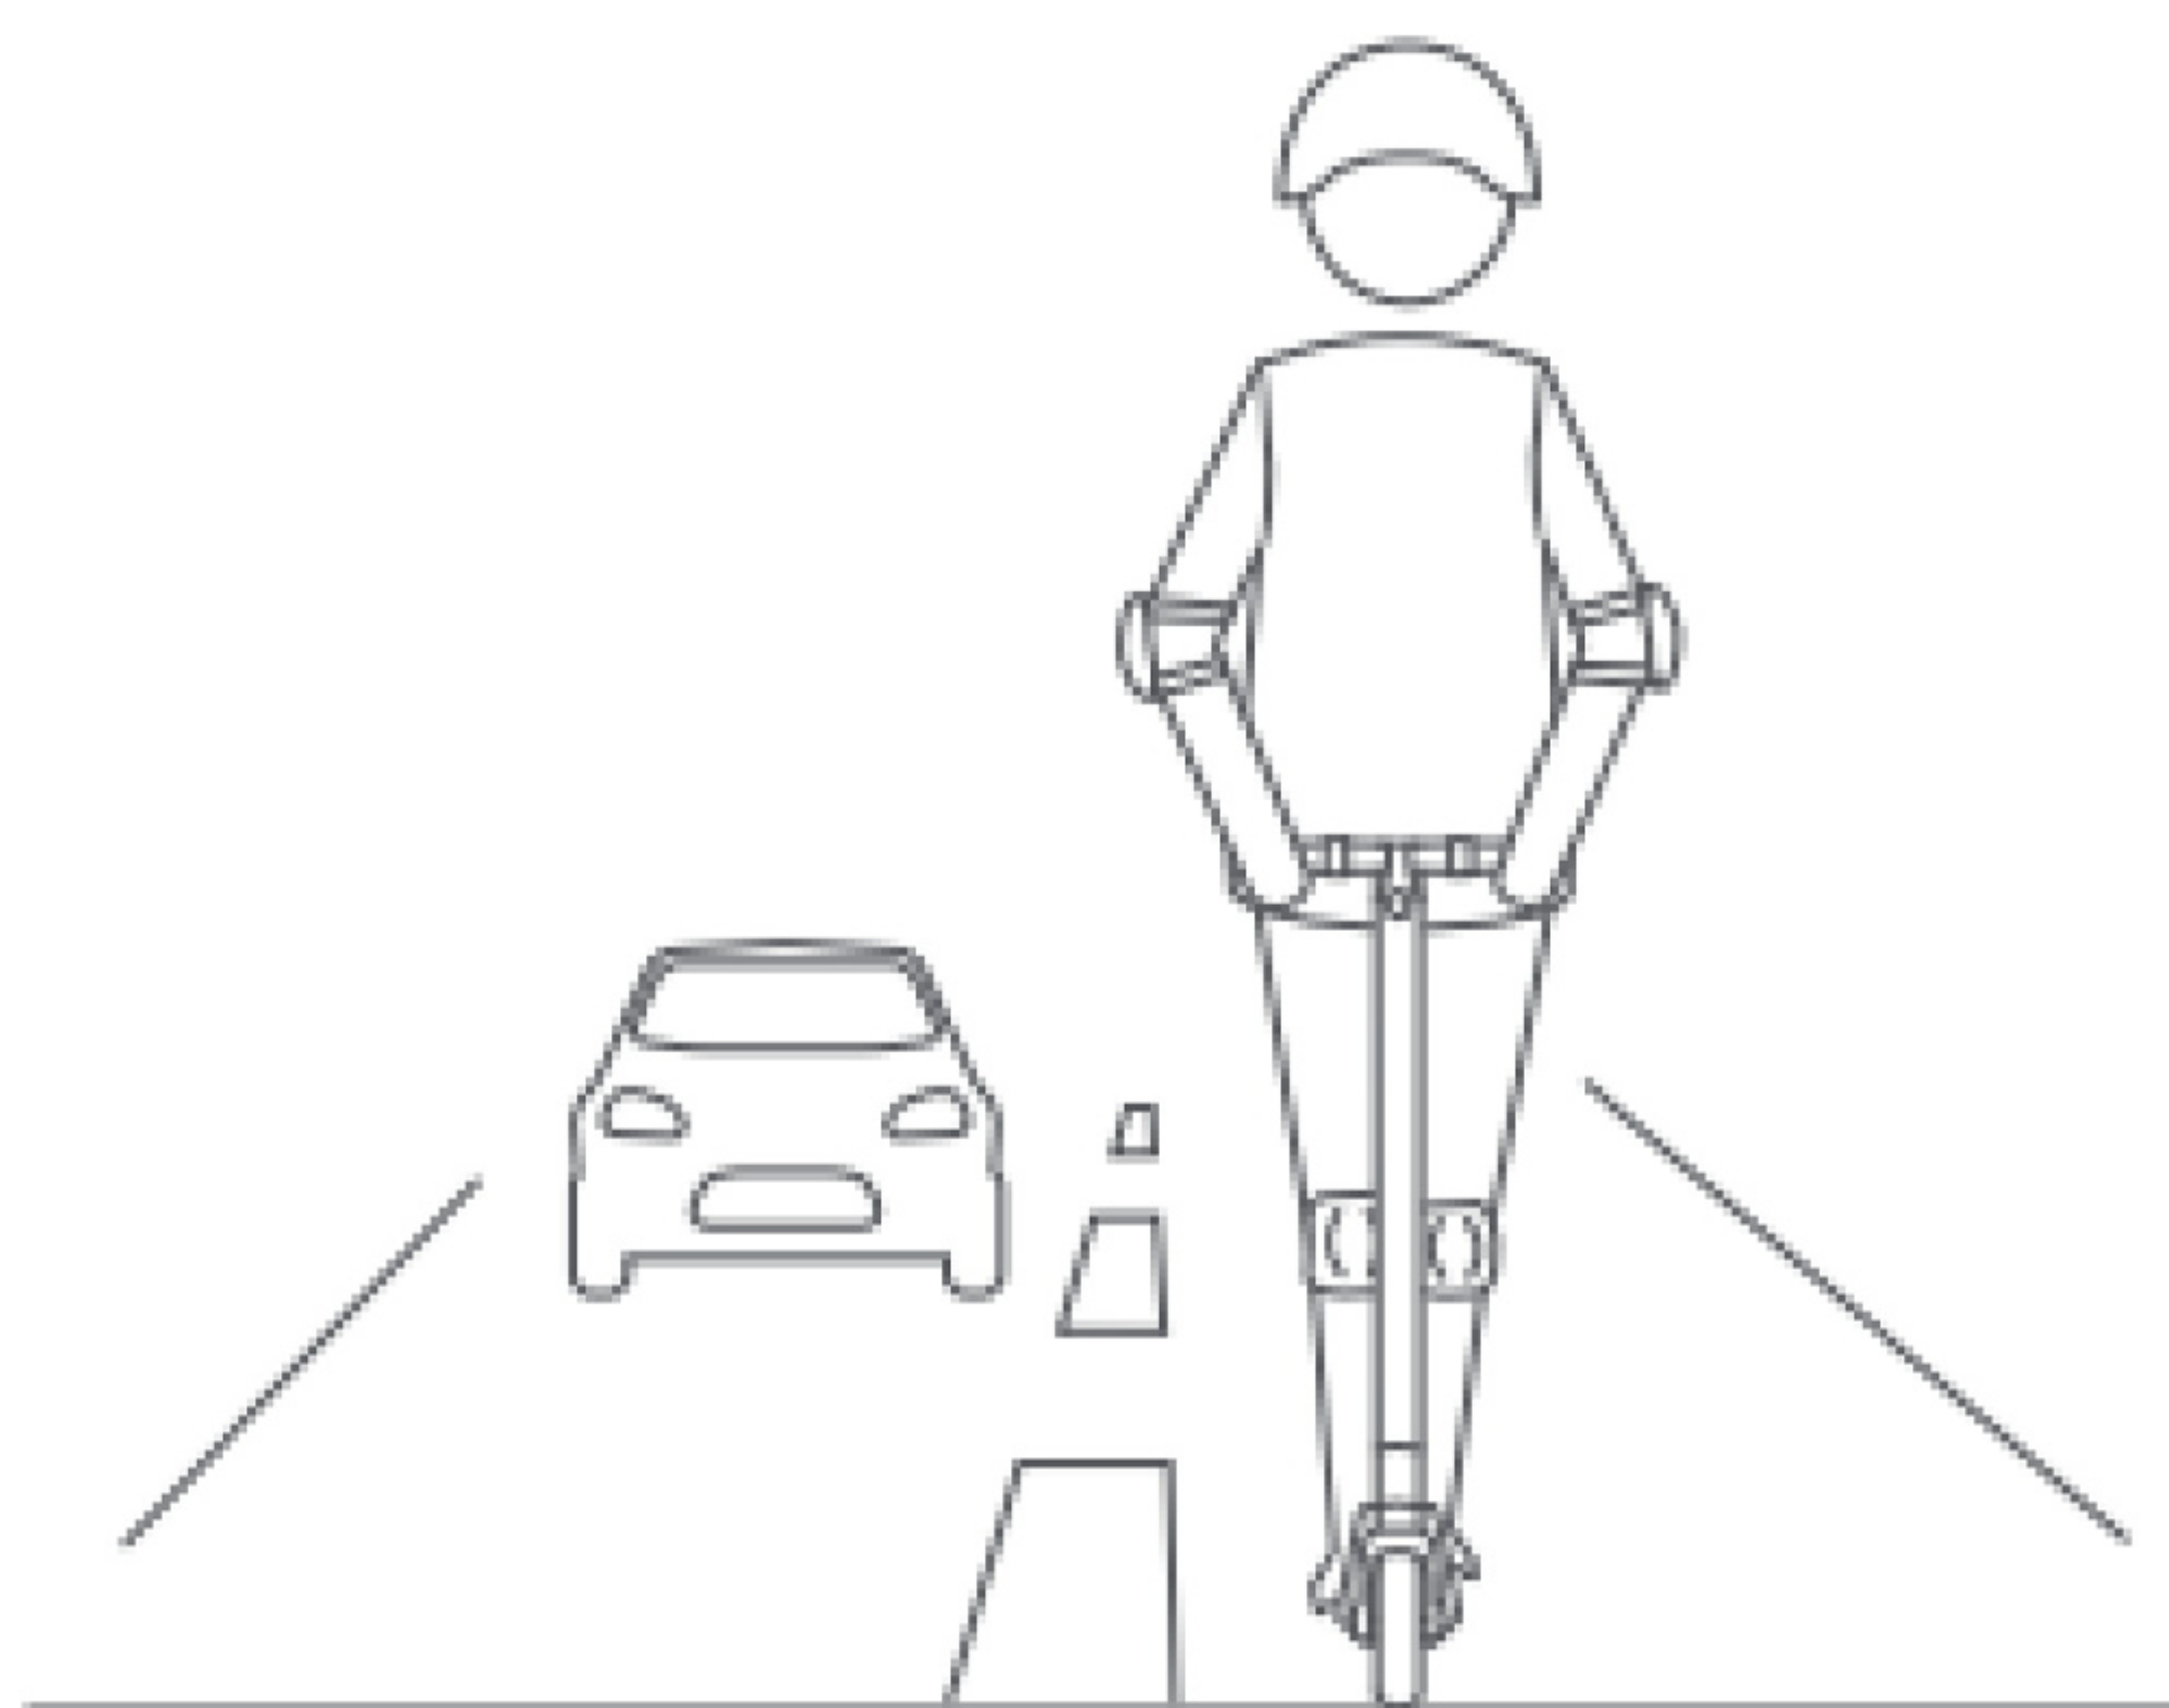


Nejezděte na veřejných komunikacích, dál-
nicích ani rychlostních silnicích.

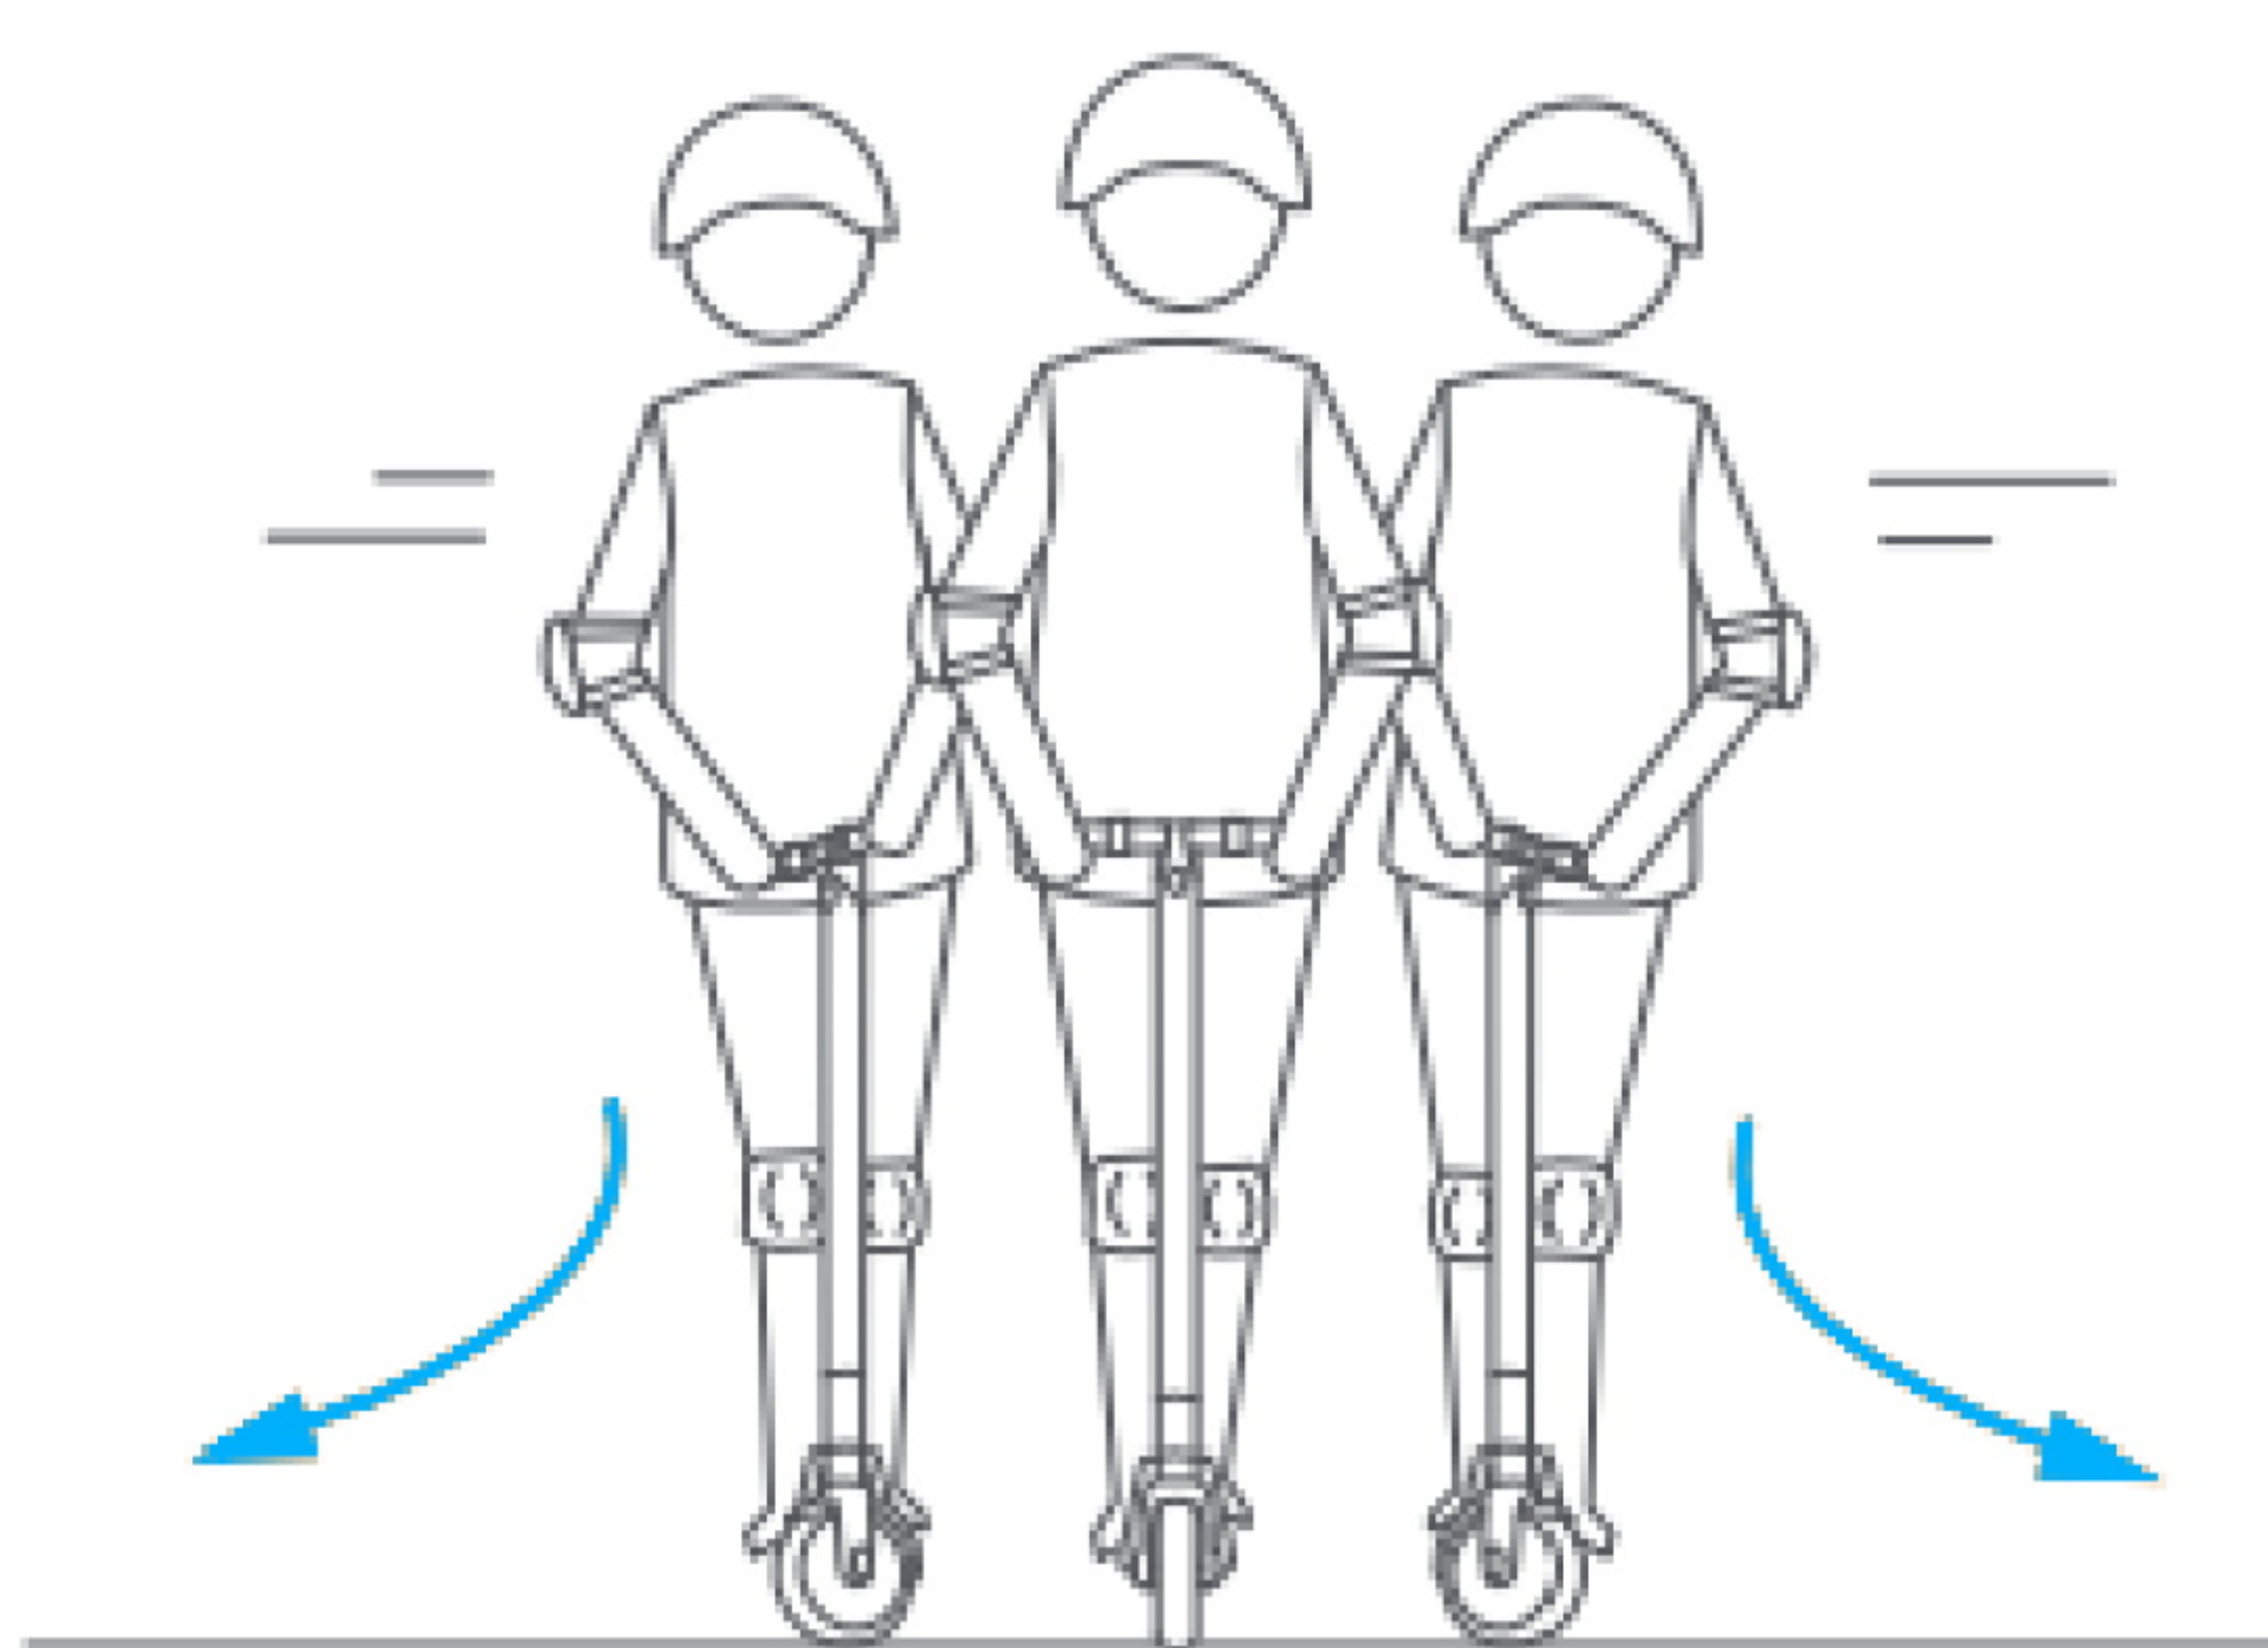


Neotáčejte řídítka prudce při
jždě vysokou rychlostí.



⚠ Nejezděte přes kaluže ani jiné vodní
překážky. V takovém případě snižte
rychlost a objet překážku.

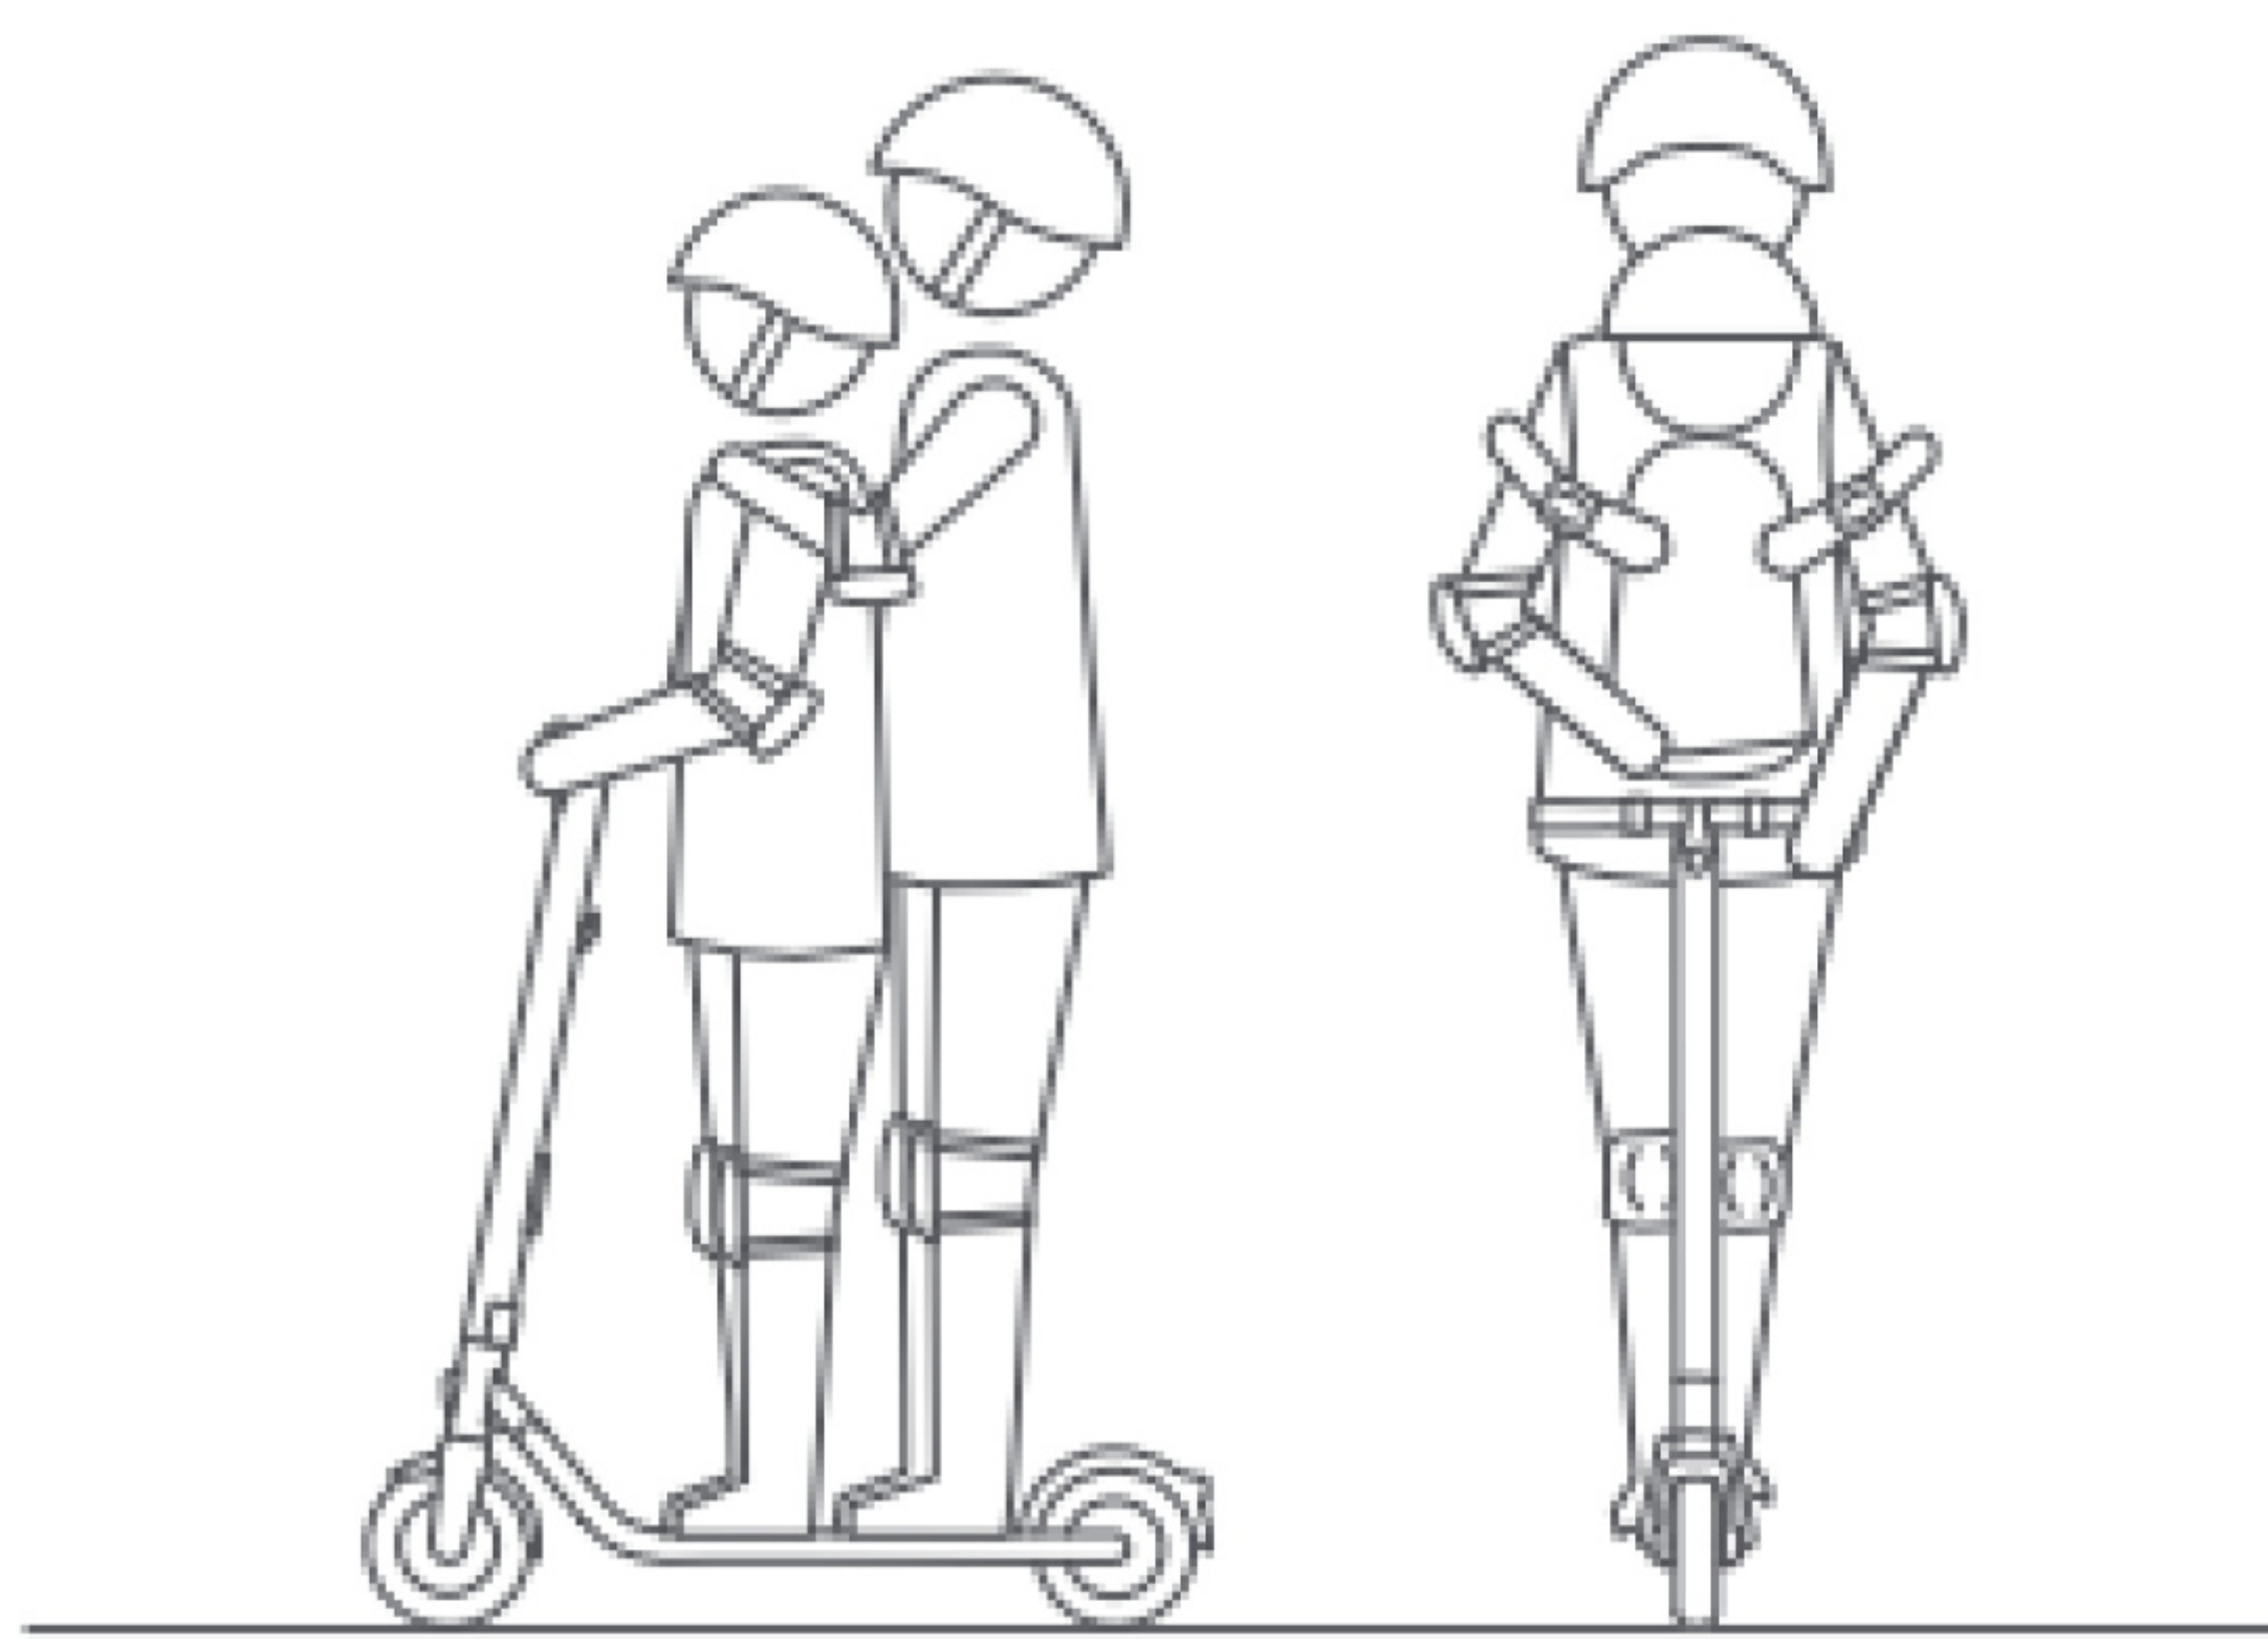

Elektrický skútr je určen pouze pro jed-
noho jezdce. Nejezděte s další osobou.
Nenechte dítě jezdit na skútru.

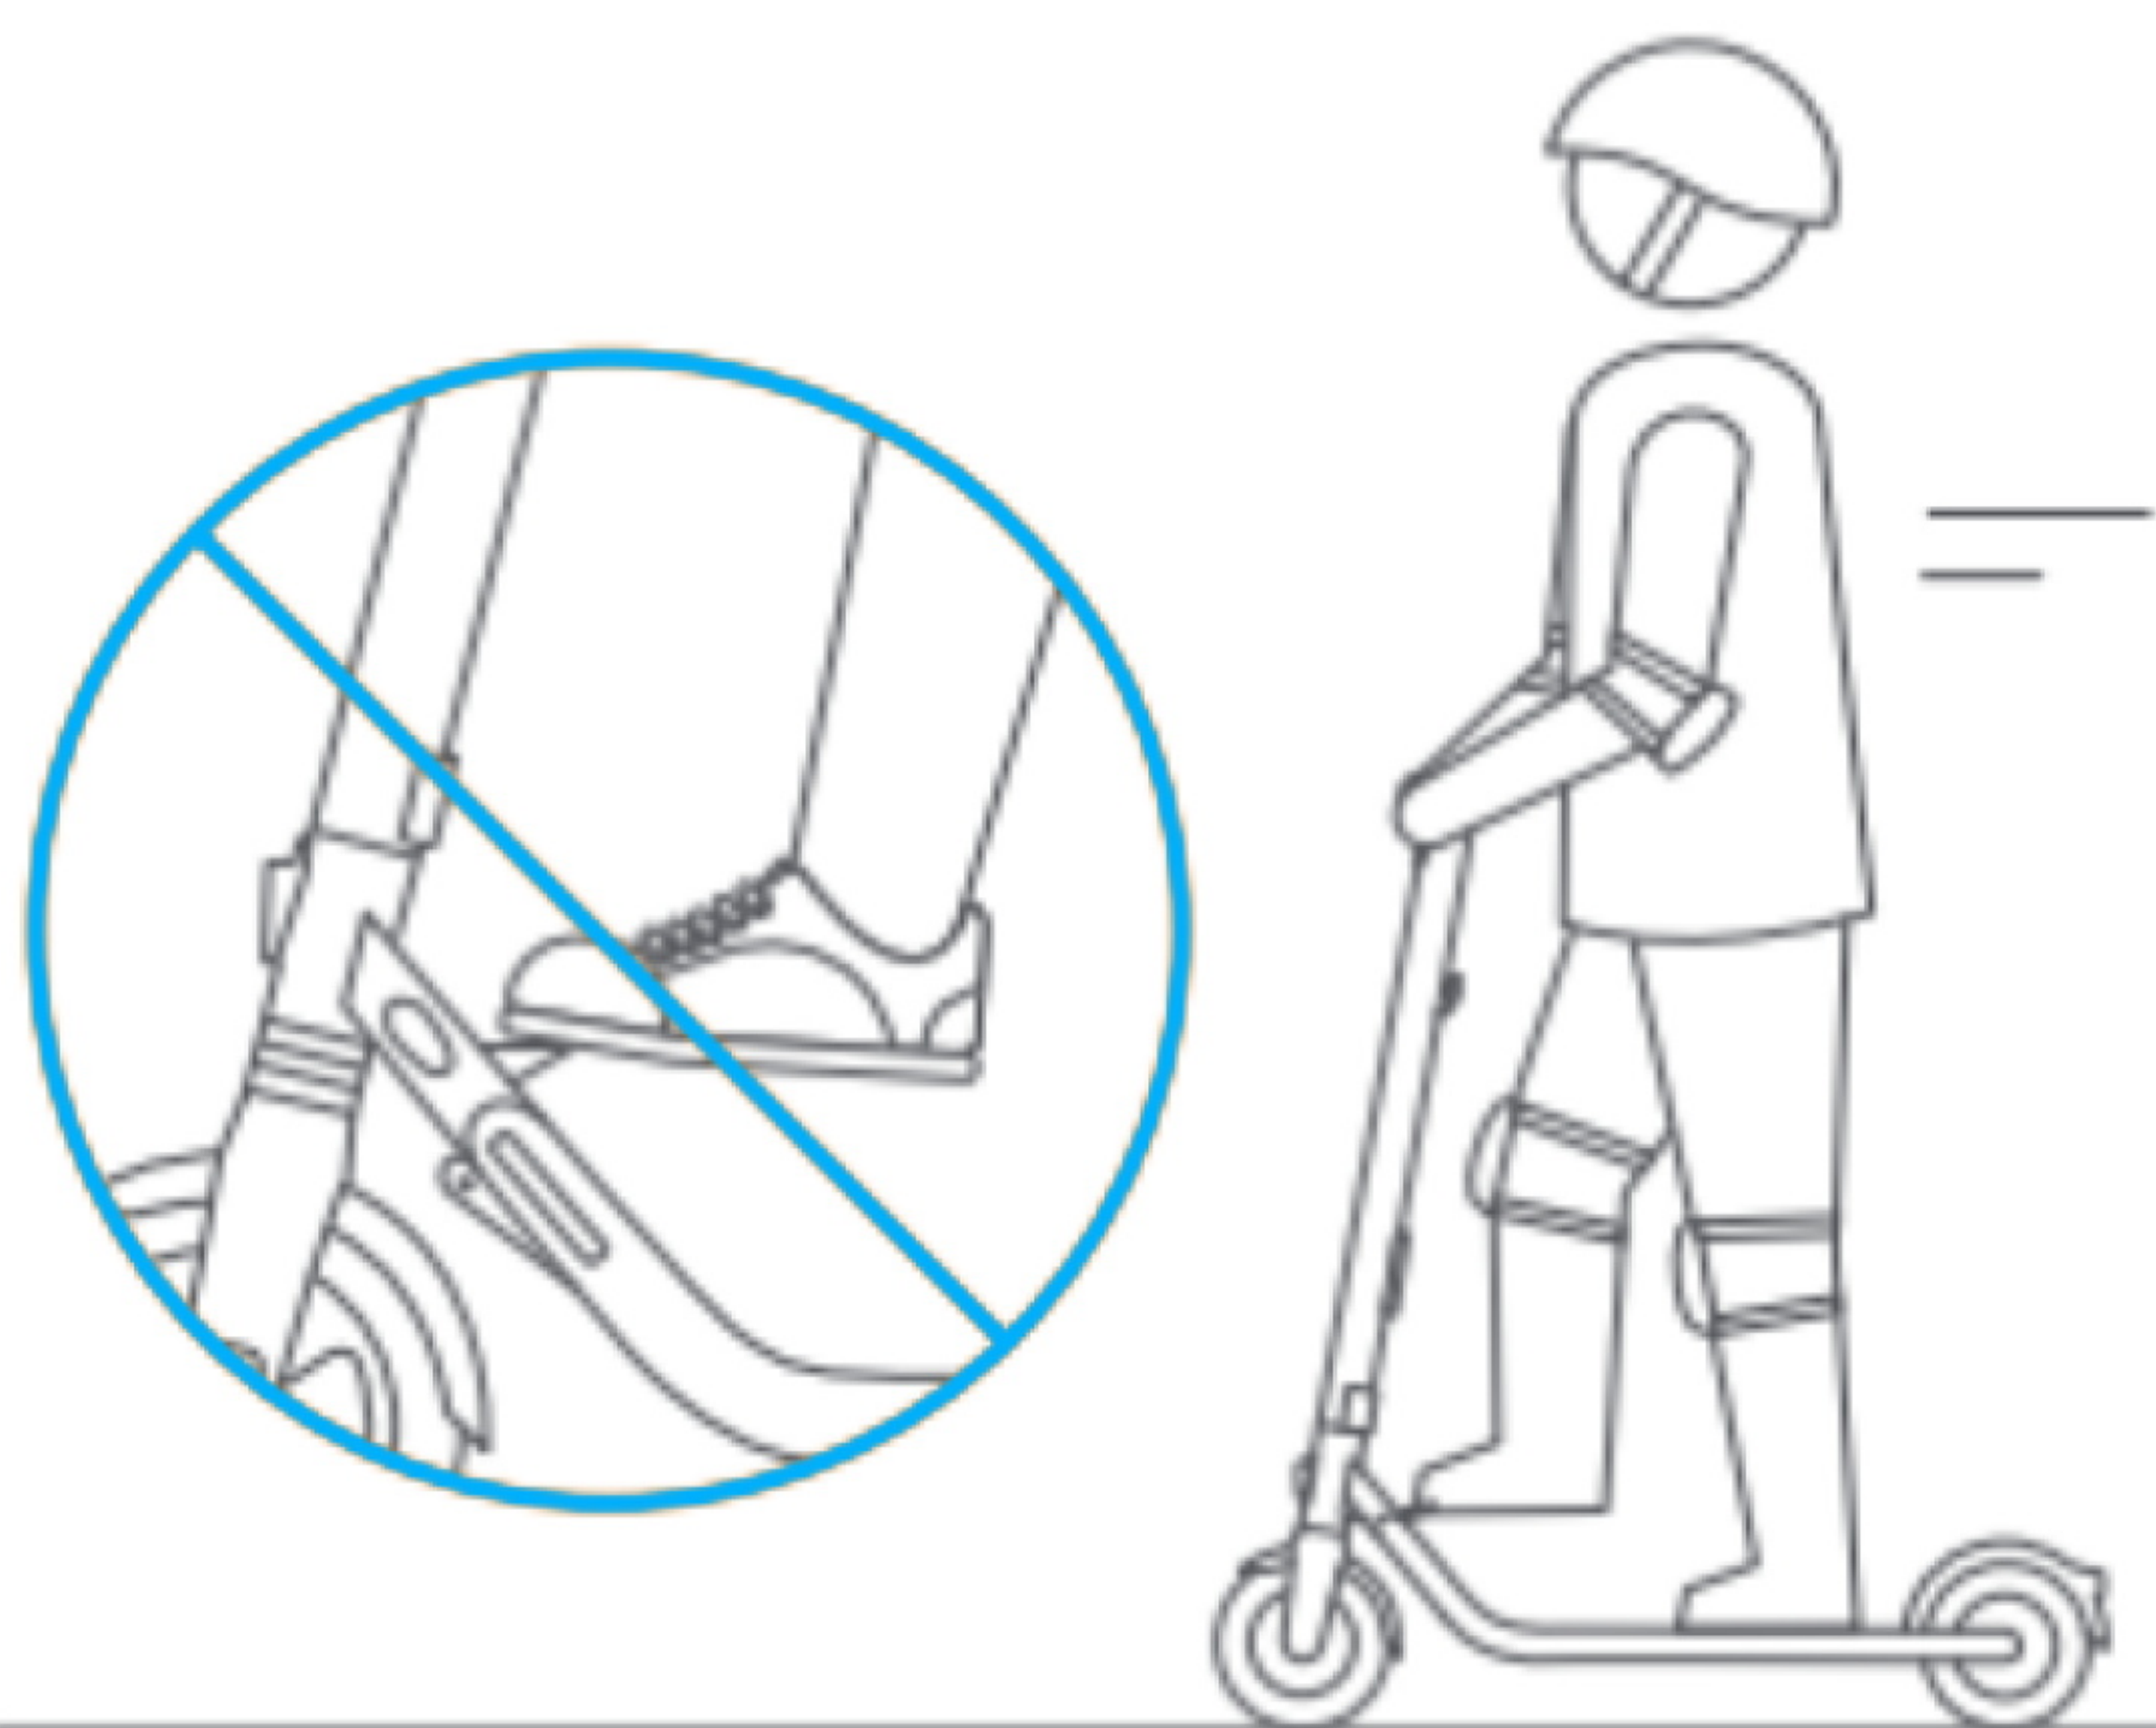


⚠ NEŠLAPTE na skládací pedál během jízdy.



Nedotýkejte se náboje motoru po jízdě, protože může být horký.




Nedávejte ruce z řídítek během jízdy. Nejezděte pouze jednou rukou.

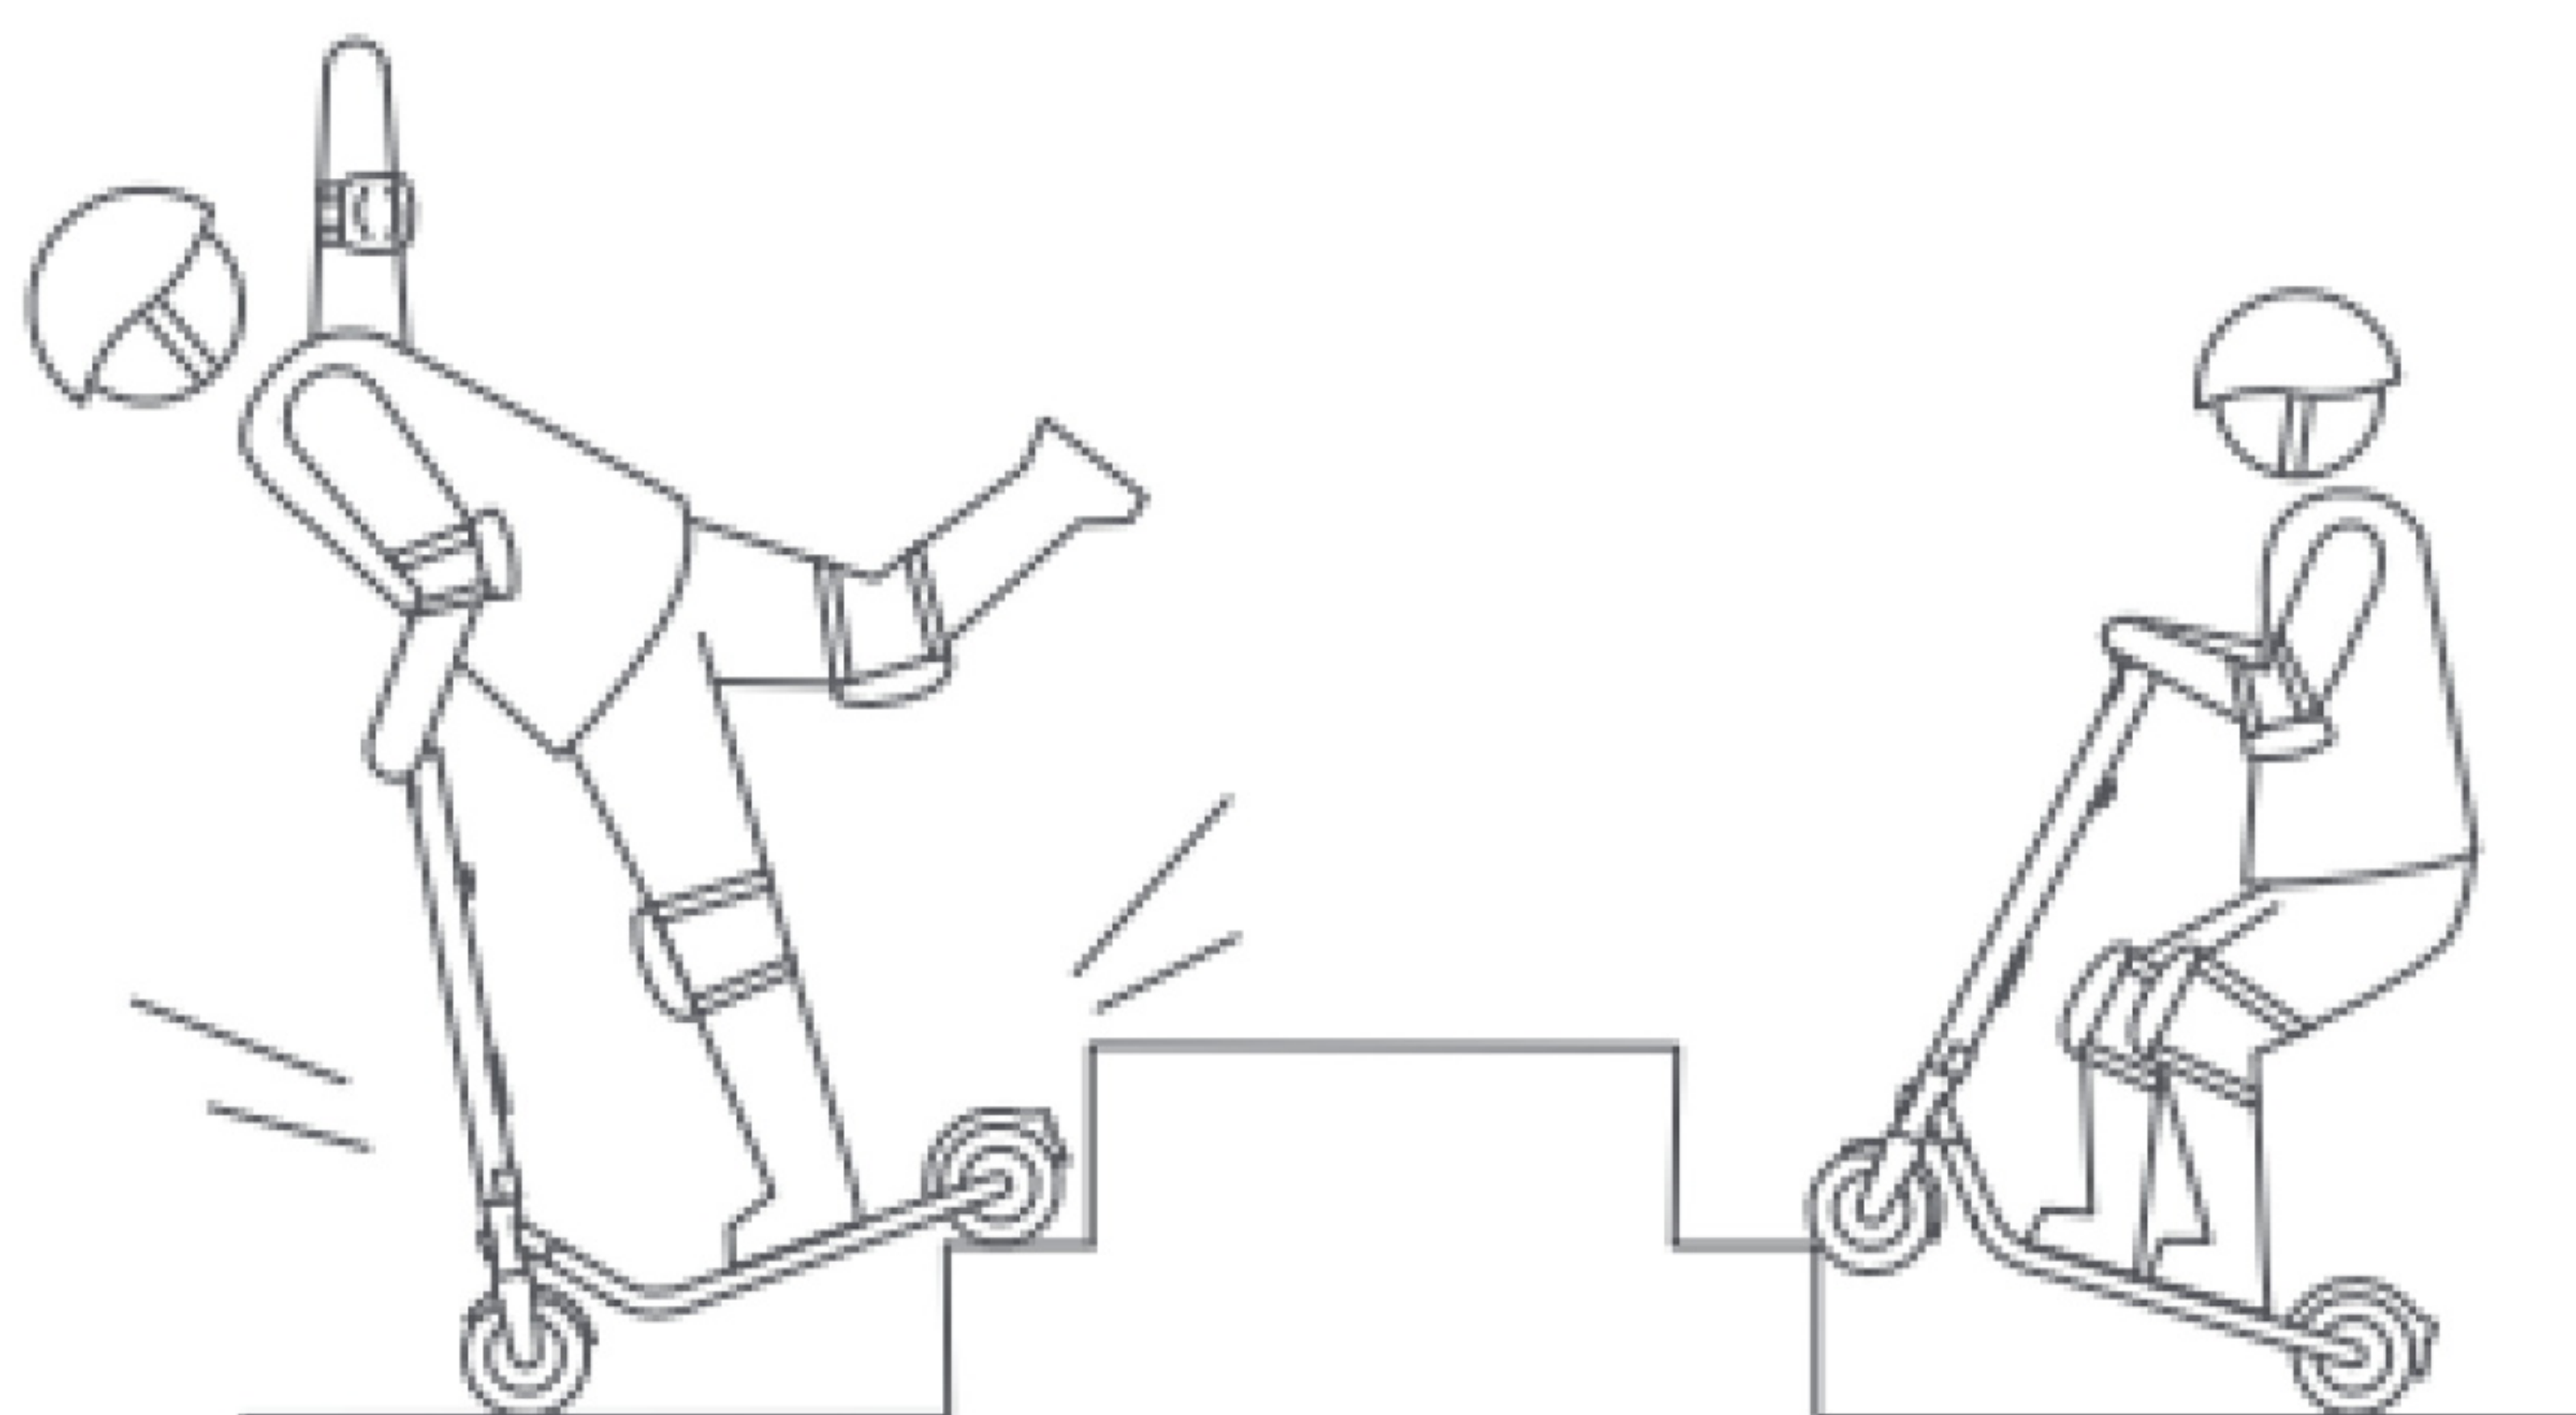


⚠ NEJEZDĚTE po schodech nahoru a dolů ani nepřeskakujte překážky.

10 Skládání a přenášení

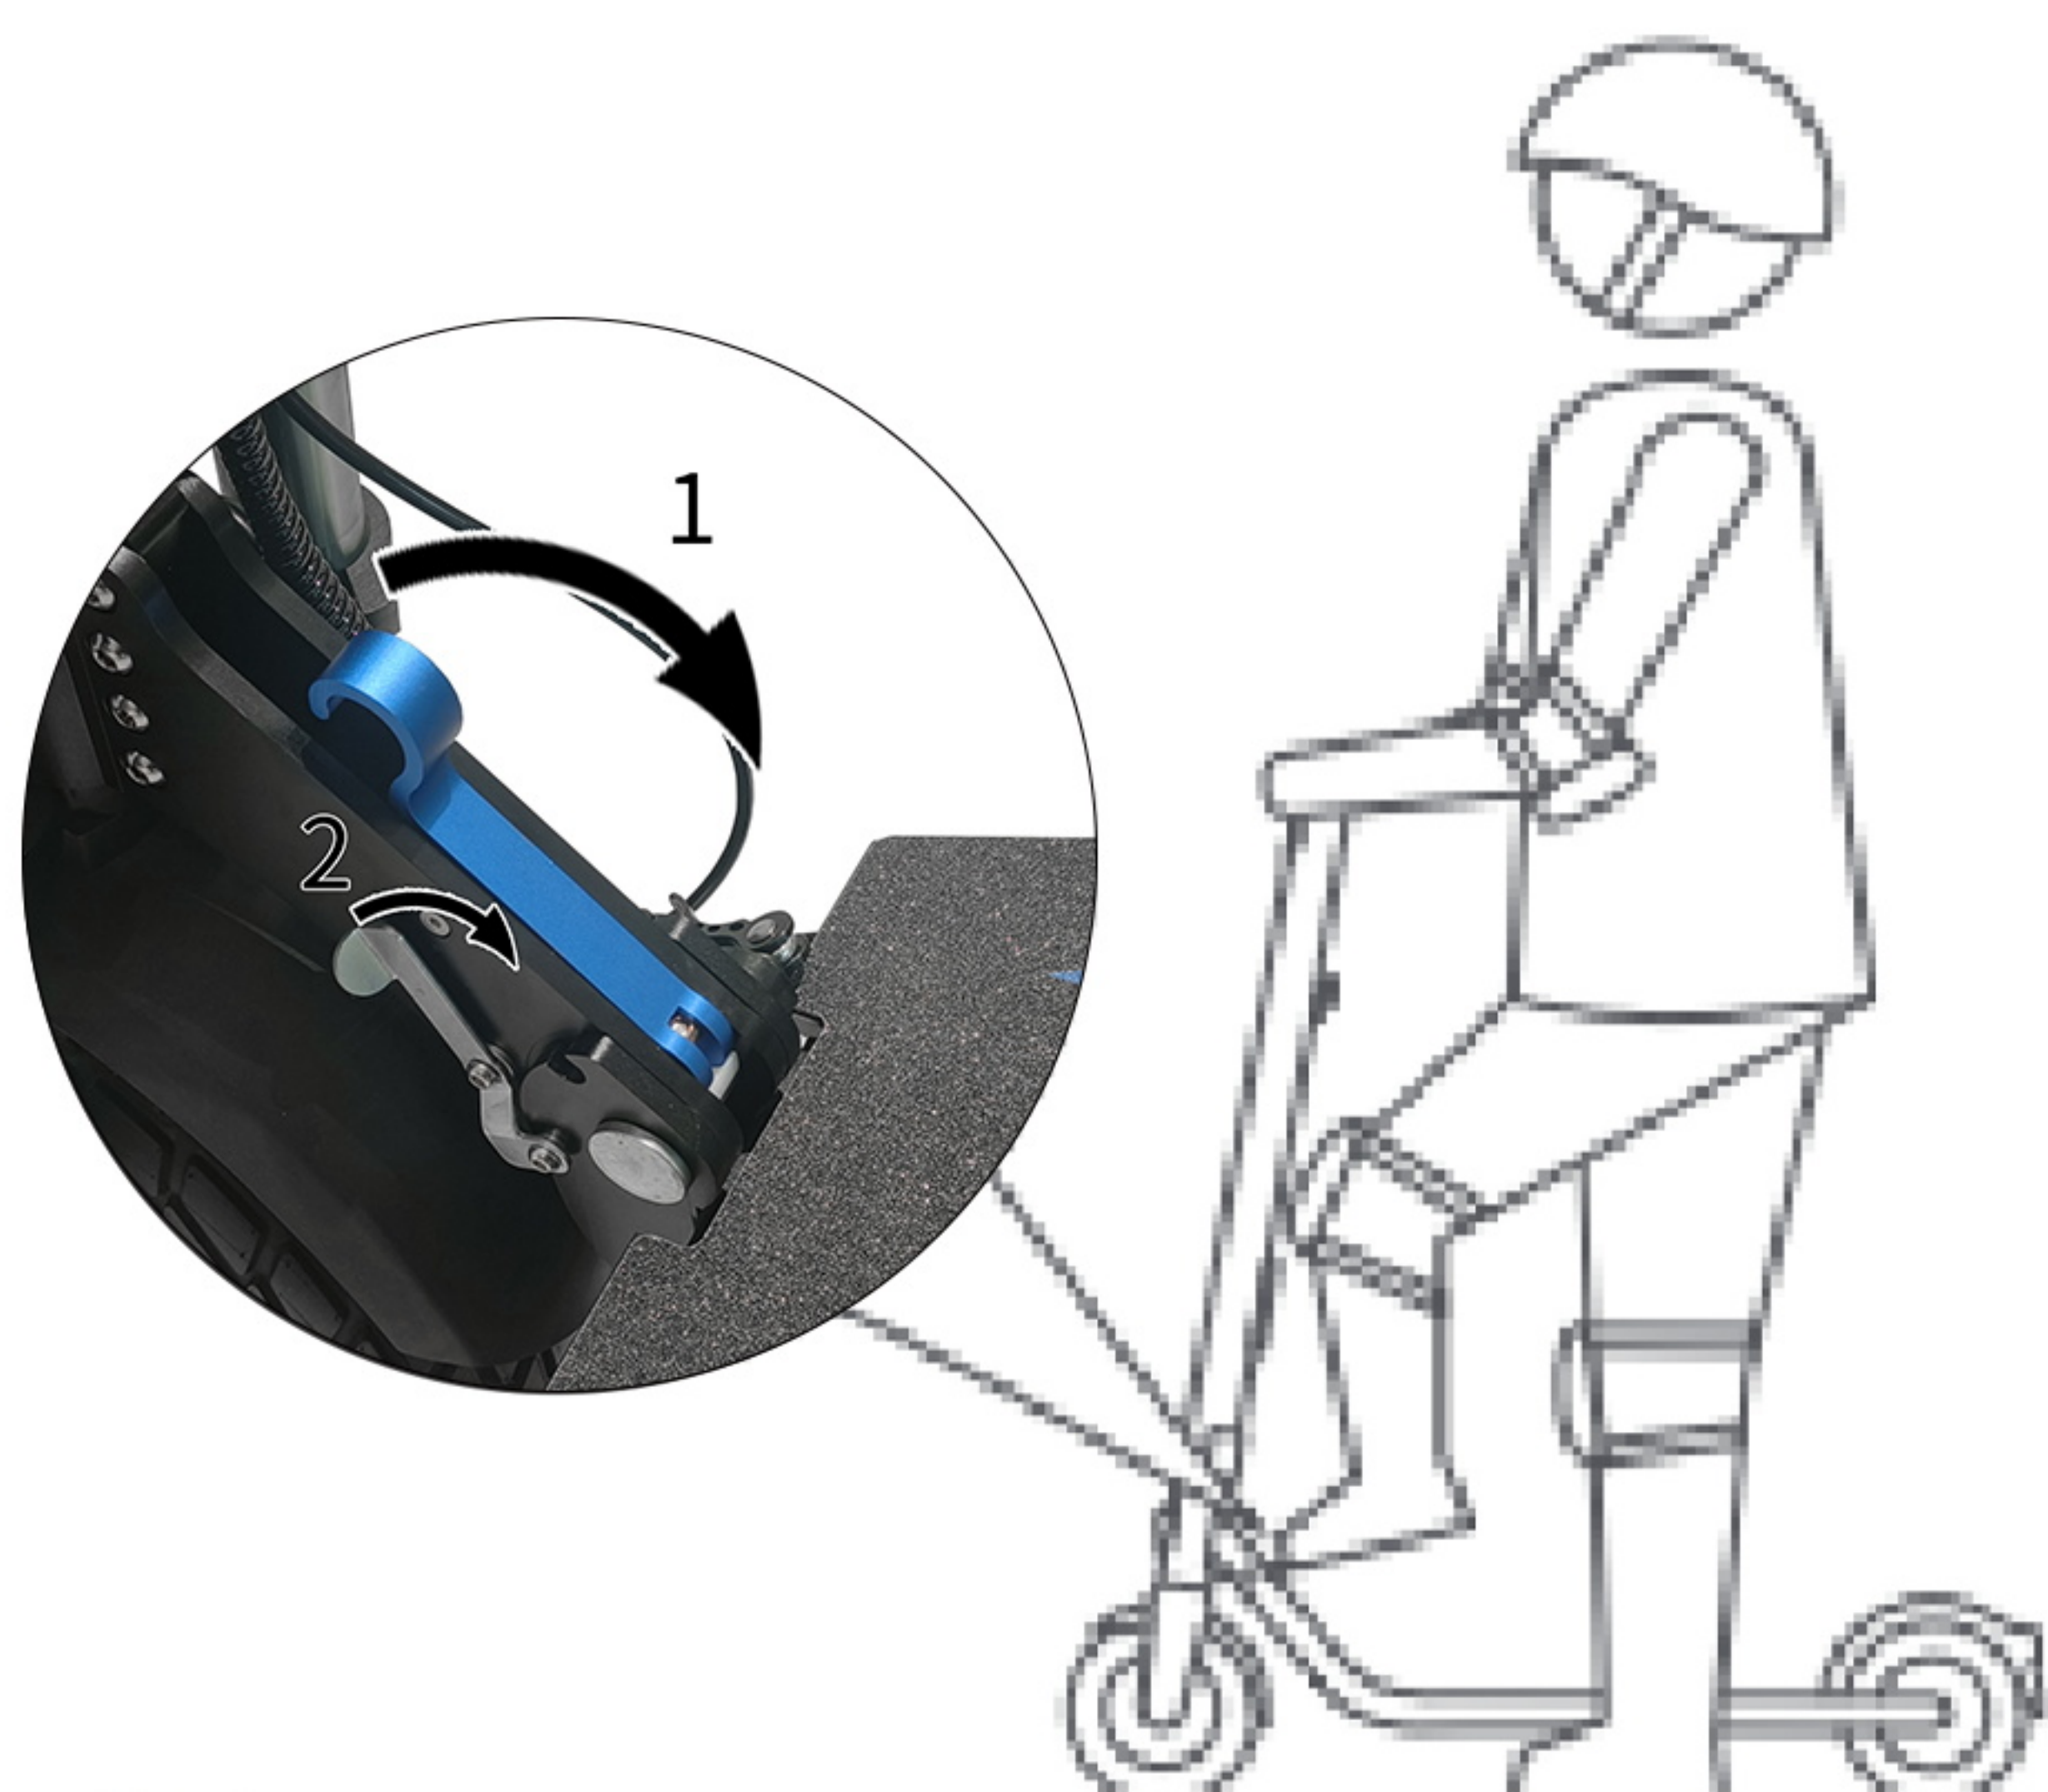

Ujistěte se, že je skútr vypnutý. Pro složení odemkněte skládací mechanismus. Poté složte řídítka dolů.

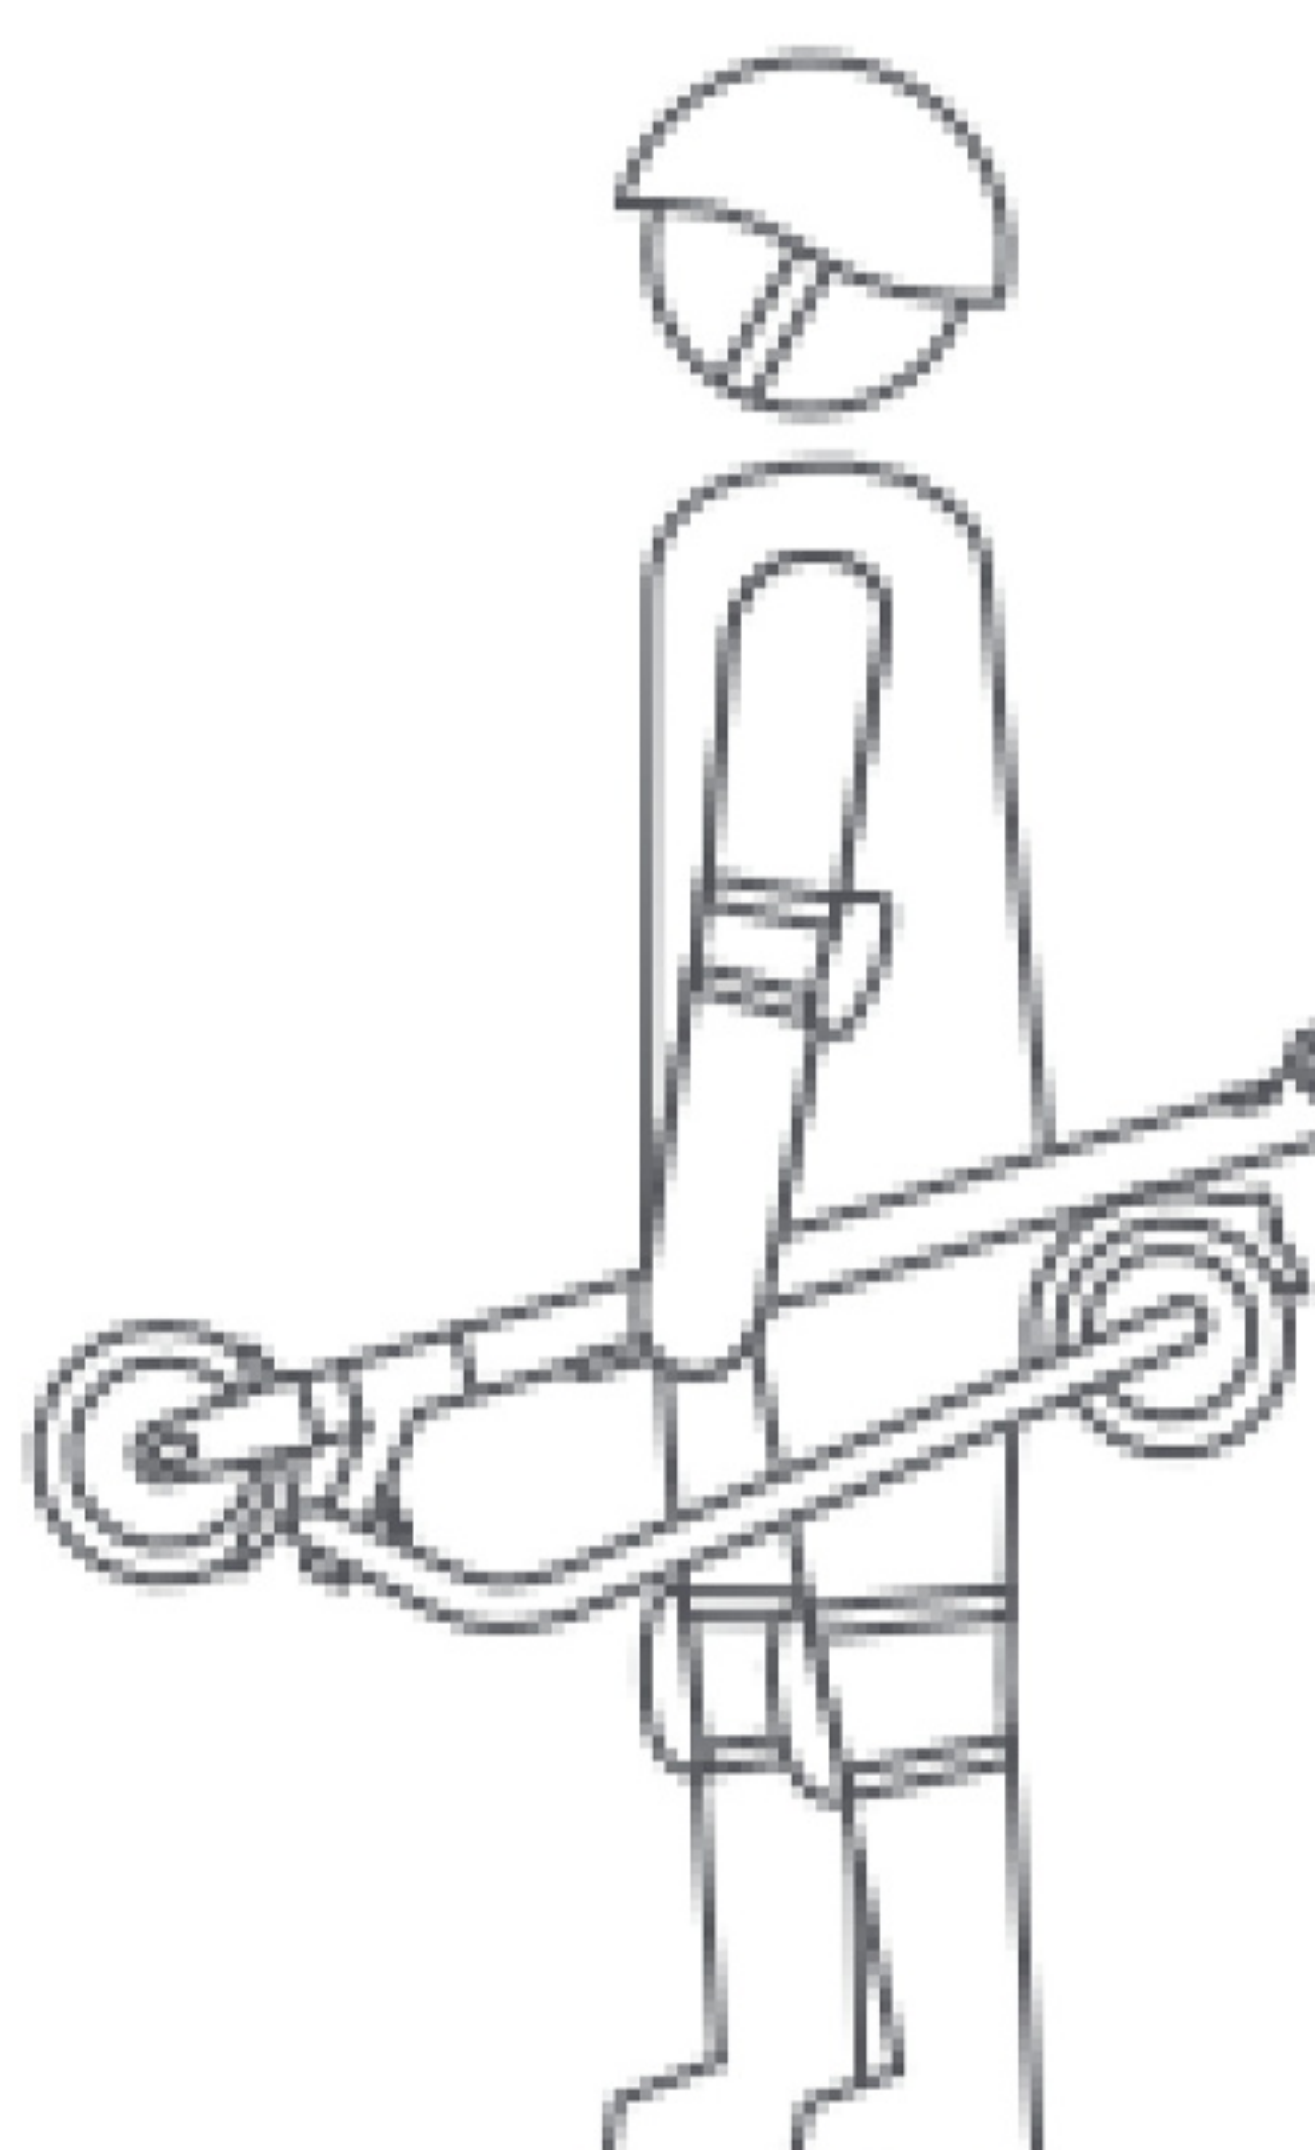

Pro přenášení držte sloupek řídítek jednou nebo oběma rukama.

11 Denní péče a údržba

Čištění a skladování

Pokud na těle skútru uvidíte skvrny, otřete je vlhkým hadříkem. Pokud skvrny nejdou setřít, naneste trochu zubní pasty, vyčistěte je zubním kartáčkem a poté otřete vlhkým hadříkem.

Poznámka: Skútr nečistěte alkoholem, benzínem, petrolejem ani jinými korozivními a těkavými chemickými rozpouštědly, aby nedošlo k vážnému poškození. Nepoužívejte vysokotlaký vodní proud k mytí desky. Při čištění se ujistěte, že je skútr vypnutý, nabíjecí kabel je odpojený a gumová krytka zavřená, protože vniknutí vody může způsobit elektrický šok nebo jiné závažné problémy. Když skútr není používán, uchovávejte jej v suchém a chladném interiéru. Nevystavujte jej dlouhodobě venkovním podmínkám. Nadměrné sluneční záření, přehřátí a přechlazení zkracují životnost baterie.

Údržba baterie

1. Používejte pouze originální bateriové články; použití jiných modelů nebo značek může způsobit bezpečnostní rizika.
2. Nedotýkejte se kontaktů. Nedemontujte ani nepropichujte obal baterie. Udržujte kontakty mimo dosah kovových předmětů, aby nedošlo ke zkratu, který by mohl vést k poškození baterie nebo dokonce ke zraněním či úmrtím.
3. Používejte originální napájecí adaptér, abyste předešli možnému poškození nebo požáru.
4. Nesprávné zacházení s použitými bateriemi může vážně poškodit životní prostředí. Pro ochranu přírody dodržujte místní předpisy týkající se správné likvidace použitých baterií.
5. Po každém použití plně nabijte baterii, aby se prodloužila její životnost.

Skladování a likvidace

1. Skútr skladujte na chladném a suchém místě při teplotách mezi 14 °C a 104 °C. V extrémně vlhkém prostředí může uvnitř skútru dojít ke kondenzaci nebo dokonce k hromadění vody, což může rychle poškodit baterii. Zařízení nejsou určena k použití ve výškách nad 2000 m nad mořem. Dlouhodobé vystavení UV záření, dešti a povětrnostním vlivům může poškodit materiály krytu. Uchovávejte je v interiéru, když nejsou používána.
2. Při každodenním používání se snažte vyhnout nabíjení skútru po úplném vybití baterie. Pokud je baterie nízká, nabijte ji co nejdříve.
3. Pro zachování baterie prosím nabijte skútr alespoň jednou za dva měsíce.

12 Specifikace

D99	Položky	Elektrický skútr
D99	Rozložený (délka × šířka × výška)	1410 × 650 × 1360 mm
	Rozměry balení (délka × šířka × výška)	1490 × 360 × 640 mm
Hmotnost	Čistá hmotnost	54kg
Uživatel	Nosnost	150kg
	Doporučený věk	16-50
Skútr	Maximální rychlost	85km/h
	Maximální dojezd	90-110 km
	Maximální sklon	45°
	Provozní teplota	-10 až 40 °C
	Stupeň krytí IP	IPX5
Baterie	Napětí	60V DC
	Max. Nabíjecí napětí	67,2 V DC
	Kapacita	40Ah
Motor	Špičkový výkon	6000 W
Nabíječka	Vstupní napětí	110 V - 240 V
	Výstupní napětí	67,2 V DC
	Výstupní proud	2A
	Doba nabíjení	8-10 hodin

- (1) Výška těla: vzdálenost od země k nejvyššímu bodu těla.
- (2) Popis výdrže baterie: měřeno za podmínek plného nabití, zatížení 75 kg (165 liber), teploty 25 °C (77 °F), na rovinaté cestě bez větru a při maximální rychlosti 25 km/h. Skutečná výdrž baterie se může lišit v závislosti na faktorech, jako jsou zatížení, vlhkost, rychlost větru a způsob používání.
- (3) Maximální povolená hmotnost nesmí za žádných okolností překročit 150 kg (včetně řidiče a nákladu). S ohledem na dodatečnou hmotnost oděvu či jiných doplňků během jízdy a sílu vznikající při rychlosti skútr nepodpoří, pokud bude tento limit překročen.

13 Prohlášení o omezené záruce – 7DENNÍ GARANCE VRÁCENÍ ZBOŽÍ Z DŮVODU SPOKOJENOSTI

Pokud nejste spokojeni s vaším nákupem, naše zásady vrácení umožňují vrátit zakoupený produkt na autorizovaném kanálu do 7 dnů ode dne převzetí zásilky a požádat o vrácení peněz z autorizovaného kanálu z jakéhokoli důvodu.

Poznámka: Náklady na expresní dopravu nejsou vratné.

Za žádost o vrácení neneseme odpovědnost za ztracené zásilky způsobené dopravcem ani za produkty, které nelze ověřit po jejich převzetí. Přijaté produkty, u nichž bylo zjištěno poškození způsobené koncovým uživatelem, mohou být předmětem zamítnutí žádosti o vrácení.

OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Zaručujeme původnímu kupujícímu, že váš produkt bude po dobu uvedenou výše bez vad materiálu a zpracování při běžném používání.

Nezaručujeme, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný.

Nejsme odpovědní za škody vzniklé nedodržením pokynů týkajících se používání produktu.

PRO ZÍSKÁNÍ NÁHRADY MUSÍ BÝT SPLNĚNY VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY:

1. Žádost o autorizaci vrácení zboží (RMA) musí být podána do 7 dnů od data převzetí zásilky. Pro žádost o RMA nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu: support@o-otd.com pro servis.
2. Náklady na zpětné zaslání zboží hradí zákazník.
3. Pro záruční servis si prosím uschovejte doklad o koupi a/nebo fakturu jako potvrzení nákupu.
4. Vracený produkt musí být v dobrém fyzickém stavu (nesmí být rozbitý ani poškozený).
5. Veškeré příslušenství původně dodané s vaším nákupem musí být součástí vrácené zásilky.
6. Pokud vrátíte produkt do našeho skladu bez RMA a bez všech dílů obsažených v původním balení, vyhrazujeme si právo takové vrácení odmítnout.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Pokud bude zjištěna závada hardwaru a OOTD obdrží platnou reklamaci v záruční době, podle svého uvážení a v rozsahu povoleném zákonem buď produkt bezplatně opraví za použití nových nebo repasovaných náhradních dílů, nebo produkt vymění za nový či repasovaný. V případě vady, v rozsahu povoleném zákonem, jsou toto vaše jediné a výhradní nápravy. Poplatky za dopravu a manipulaci mohou být účtovány, pokud to příslušný zákon nezakazuje. Jakýkoli náhradní hardwarový produkt bude zaručen po zbývajících dobu původní záruční lhůty nebo sedm (7) dnů, podle toho, co je delší, případně po jakoukoli další dobu platnou ve vaší jurisdikci.

JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS

Žádost o záruční servis musí být podána během záruční doby od data převzetí zásilky. Pro žádost o záruční servis nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu: support@o-otd.com pro servis.

Pro získání záručního servisu musíte doručit produkt v původním obalu nebo v obalu poskytujícím stejnou úroveň ochrany na adresu určenou prodejcem. V souladu s platnými zákony můžeme požadovat, aby zákazník předložil doklad o koupi a/nebo splnil registrační požadavky před poskytnutím záručního servisu.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

S výjimkou případů zakázaných platnými právními předpisy neneseme odpovědnost za žádné náhodné, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, včetně, ale nikoli výlučně, ztráty zisku, příjmů nebo dat, vyplývající z porušení výslovné či předpokládané záruky nebo podmínky, ani z jiného právního důvodu, i pokud byla společnost OOTD upozorněna na možnost takových škod. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení zvláštních, nepřímých, náhodných nebo následných škod, proto se na vás výše uvedené omezení či vyloučení nemusí vztahovat.

Poprodejní servis

Název dílu	Doba servisu	Záruka	Postup
Motor	12 měsíců	Porucha při běžném používání	1 rok záruky na poškození nezpůsobené člověkem
Baterie	12 měsíců	Porucha při běžném používání	Běžné opotřebení není kryto zárukou
Přístroj akcelerátor	12 měsíců	Kvalitativní problémy	1 rok záruky na poškození nezpůsobené člověkem
Řídicí jednotka	12 měsíců	Kvalitativní problémy	1 rok záruky na poškození nezpůsobené člověkem
Nabíječka	12 měsíců	Kvalitativní problémy	Lze zaručit škody nezpůsobené lidským faktorem.
Klakson	12 měsíců	Bez zvuku	Lze zaručit škody nezpůsobené lidským faktorem.
Rám	12 měsíců	Odpařování cínu, neumělé zlomení	Lze zaručit škody nezpůsobené lidským faktorem.
Pneumatika	12 měsíců	Únik vzduchu (neumělý nebo propíchnutý)	Lze zaručit škody nezpůsobené lidským faktorem.
Poznámka: výměna za nový kus (v záruční době)			

Pravidelná kontrola a údržba

C: Kontrola A: Nastavení R: Výměna L: Mazání T: Utahování

Kontrolní položky	60 dní	180 dní	360 dní
Zda se řídítka otáčejí nebo zda jsou součásti řízení uvolněné nebo opotřebované	A/T	C/T	C/L
Zda je pneumatika správně Pneumatika je nafouknutá nebo opotřebovaná	C	C	R
Přední a zadní ozubená kola náprav a osy kol jsou zdeformované nebo opotřebované	T	C/T	C/L
Zda je brzdová destička opotřebovaná		R	R
Zda je ráfek zdeformovaný nebo vyklenutý.		C	C
Zda je rám a přední vidlice zdeformované nebo pohmožděné		C	C
Funguje brzdění správně?	C	C	C
Zda houkačka a přední světla fungují správně		C	C
Zda je nabíječka nebo nabíjecí konektor poškozený		C	C
Zda jsou upevňovací šrouby povolené	A	A	A