

ootd



Model: T90

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme, že jste si zakoupili elektrickou koloběžku OOTD. Budeme vám poskytovat lepší produkty a kvalitnější služby.

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI OOTD

Kontaktujte nás v případě problémů týkajících se jízdy, údržby, bezpečnosti nebo při výskytu chyb/závad na vaší elektrické koloběžce.

 : Support@o-otd.com

 : [@Ootd_Scooters](https://twitter.com/Ootd_Scooters)

 : [@oofd_scooters](https://www.instagram.com/oofd_scooters)

 : WWW.O-OTD.COM

Obsah

1 BEZPEČNOST JÍZDY	02
2 SEZNAM BALENÍ	04
3 SCHÉMA	05
4 PŘEDSTAVENÍ PŘÍSTROJE	06
5 MONTÁŽ VAŠÍ ELEKTRICKÉ KOLOBĚŽKY	08
6 NABÍJENÍ	09
7 UČENÍ SE JÍZDY	09
8 UPOZORNĚNÍ K JÍZDĚ	11
9 NEBEZPEČNÉ ČINNOSTI (NEPOKOUŠEJTE SE!)	12
10 SKLÁDÁNÍ A PŘENÁŠENÍ	13
11 DENNÍ PÉČE A ÚDRŽBA	14
12 TECHNICKÉ PARAMETRY	15
13 PROHLÁŠENÍ O OMEZENÉ ZÁRUČE	15
14 POPRODEJNÍ SERVIS	17
15 PRAVIDELNÁ KONTROLA A ÚDRŽBA	18

1 BEZPEČNOST JÍZDY

1. Elektrická koloběžka je rekreační produkt. Před osvojením jízdních dovedností je nezbytné procvičování. Nezodpovídáme za žádná zranění nebo škody způsobené nedostatečnou zkušeností jezdce nebo nedodržením pokynů uvedených v tomto dokumentu.
2. Vezměte prosím na vědomí, že dodržováním všech pokynů a varování uvedených v tomto návodu lze riziko snížit, nikoli však zcela odstranit. Pamatujte, že při jízdě na elektrické koloběžce riskujete zranění v důsledku ztráty kontroly, kolizí a pádů. Při vstupu na veřejná prostranství vždy dodržujte místní zákony a předpisy. Stejně jako u ostatních vozidel, vyšší rychlosti vyžadují delší brzdné dráhy. Náhlé brzdění na površích s nízkou adhezí může způsobit prokluz kol nebo pád. Buďte opatrní a vždy udržujte bezpečnou vzdálenost mezi vámi a ostatními lidmi či vozidly při jízdě. Buďte ostražití a zpomalte při vjíždění do neznámých oblastí.
3. Při jízdě vždy noste přilbu. Používejte schválenou cyklistickou nebo skateboardovou přilbu, která dobře sedí, má zapnutý podbradní řemínek a chrání zadní část hlavy.
4. Nepokoušejte se o první jízdu na místech, kde byste mohli narazit na děti, chodce, domácí zvířata, vozidla, jízdní kola nebo jiné překážky a potenciální nebezpečí.
5. Respektujte chodce tím, že jim vždy dáte přednost. Pokud je to možné, předjíždějte z levé strany. Při přibližování se k chodci zepředu držte pravou stranu a zpomalte. Vyvarujte se překvapování chodců. Při přibližování zezadu se ozvěte a zpomalte na rychlost chůze při předjíždění. Řiďte se místními dopravními zákony a předpisy, pokud jsou situace odlišné.
6. V místech bez platných zákonů dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto návodu. Nejsme odpovědní za žádné škody na majetku, osobní zranění či úmrtí, nehody ani právní spory způsobené porušením bezpečnostních pokynů.
7. Nepovolujte nikomu, aby jezdil na vaší elektrické koloběžce samostatně, pokud si pečlivě nepřečetl tento návod. Bezpečnost nových jezdců je vaší odpovědností. Pomáhejte novým jezdcům, dokud si nejsou jisti základním ovládním elektrické koloběžky. Ujistěte se, že každý nový jezdec nosí přilbu a další ochranné vybavení.
8. Před každou jízdou zkontrolujte, zda nejsou uvolněné šrouby nebo poškozené součásti. Pokud elektrická koloběžka vydává abnormální zvuky nebo signalizuje poplach, okamžitě přestaňte jezdit. Pro servis nás kontaktujte na e-mailu: support@o-otd.com.
9. Buďte ostražití! Sledujte daleký i bezprostřední prostor před vaší elektrickou koloběžkou – oči jsou váš nejlepší nástroj pro bezpečné vyhýbání se překážkám a povrchům s nízkou přilnavostí (včetně, ale nikoli výhradně, mokrého povrchu, volného písku, šterku a ledu).
10. Pro snížení rizika zranění je nezbytné přečíst a dodržovat všechna upozornění označená jako „UPOZORNĚNÍ“ a „VAROVÁNÍ“ v tomto dokumentu. Nejezděte nepřiměřenou rychlostí. Za žádných okolností nejezděte na komunikacích, kde se pohybují motorová vozidla. Výrobce doporučuje, aby uživatelé byli starší 14 let. Vždy dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

A. Elektrickou koloběžku by neměly používat tyto osoby:

- i. Každý, kdo je pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.
- ii. Každý, kdo trpí onemocněním, jež by zvýšilo riziko při fyzické námaze.
- iii. Každý, kdo má problémy s udržení rovnováhy nebo s motorickými schopnostmi, které brání udržení rovnováhy.
- iv. Každý, jehož hmotnost nespadá do stanovených limitů (viz Technické parametry). v. Těhotné ženy.

B. Jezdci mladší 18 let by měli jezdit pouze pod dohledem dospělých.

C. Při jízdě s tímto výrobkem dodržujte platné místní zákony a předpisy. Nejezděte na místech, kde je to zakázáno místními zákony.

D. Pro bezpečnou jízdu musíte být schopni jasně vidět, co je před vámi, a musíte být jasně viditelní pro ostatní.

E. Nejezděte na sněhu, za deště ani na silnicích, které jsou vlhké, blátivé, zledovatělé nebo kluzké z jakéhokoli důvodu. Nejezděte přes překážky (písek, volný štěrk ani klacíky). Takové jednání může vést ke ztrátě rovnováhy nebo přilnavosti a způsobit pád.

11. Nepokoušejte se nabíjet elektrickou koloběžku, pokud je nabíječka nebo elektrická zásuvka mokrá.

12. Stejně jako u jakéhokoli elektronického zařízení používejte při nabíjení přepětovou ochranu, aby vaše elektrická koloběžka nebyla poškozena přepětím a napětovými špičkami. Nepoužívejte nabíječku z jiných modelů výrobků.

13. Neměňte elektrickou koloběžku. Úpravy elektrické koloběžky mohou narušit její provoz, způsobit vážná zranění a/nebo poškození a zrušit omezenou záruku.

14. Děti by si s elektrickou koloběžkou ani jejími částmi neměly hrát, stejně tak by čištění či údržbu neměly provádět děti. Používání stroje přenáší vibrace do celého těla jezdce.

15. Elektrickou koloběžku vždy umístěte na stojan na rovný a stabilní povrch. Elektrická koloběžka musí být umístěna na stojan se stojanem proti svahu, aby se zabránilo jejímu převrácení. Nikdy neumistujte elektrickou koloběžku čelní stranou dolů po svahu, protože stojan může sklouznout a převrátit stroj. Jakmile je elektrická koloběžka na stojanu, zkontrolujte její stabilitu, aby nedošlo k pádu (například v důsledku sklouznutí, větru nebo menšího nárazu). Neparkujte elektrickou koloběžku na frekventovaném místě, ale raději podél zdi. Pokud je to možné, vždy zvolte při parkování elektrické koloběžky rovný povrch.

16. Pro lepší zážitek z jízdy se doporučuje pravidelná údržba produktu.


17. Před nabíjením baterie si prosím přečtěte uživatelskou příručku.

18. Nedotýkejte se brzdového systému, mohlo by dojít ke zranění.

2 Seznam balení



NÁSTROJ

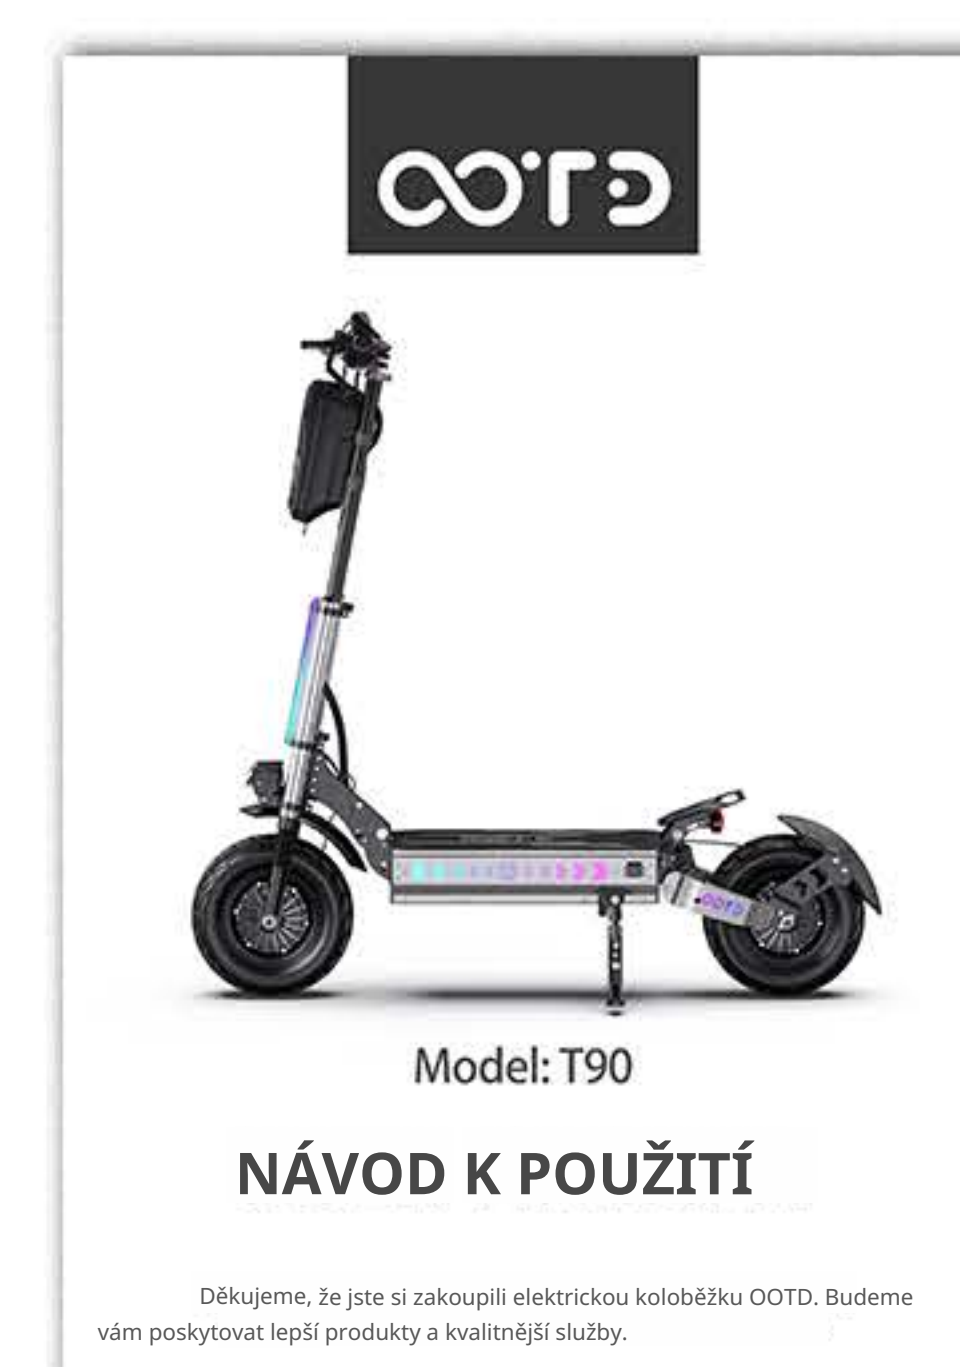

Návod



Nabíječka

Pečlivě zkontrolujte obsah balení. Pokud něco chybí nebo je poškozeno, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na adrese: support@o-otd.com.

Po ověření, že všechny komponenty jsou přítomny a v dobrém stavu, můžete přistoupit k sestavení vaší nové elektrické koloběžky.

Uchovejte prosím krabici a obalové materiály pro případ, že by bylo v budoucnu potřeba elektrickou koloběžku přepravovat.

Nezapomeňte před sestavováním, montáží příslušenství nebo čištěním hlavního rámu vypnout elektrickou koloběžku a odpojit nabíjecí kabel.

Pro nouzové zastavení vždy používejte jak elektronickou, tak nožní brzdu. Jinak hrozí riziko pádů nebo kolizí způsobených nedostatečnou brzdou silou.

* Obrázek slouží pouze pro ilustraci. Pro bližší informace se řiďte skutečným výrobkem.

3 Schéma



1. Řídítka

2. Představec

3. Přední světlo

4. Přední odpružení

5. Přední nábojový motor

6. Stojánek

7. Ukazatel směru

8. Zadní nábojový motor

9. Spínač světla koloběžky

10. Páčka přední brzdy

11. Tlačítko ukazatele směru

12. Houkačka

13. Displej

14. Páčka zadní brzdy

15. Tlačítko Zap/Vyp

16. Akcelerátor

4. Úvod k přístrojům




- 1. Tlačítko zapnutí
- 2. Tlačítko přepínání režimu: krátkým stiskem přepnete mezi ECO, SPORT a COMFORT.
- 3. Tlačítko přepínání informací: krátkým stiskem přepnete mezi TRIP, TIME a ODO.
- 4. Tlačítko přepínání motoru: krátkým stiskem přepnete mezi levým, pravým a oběma motory.
- 5. Tlačítko spuštění režimu: krátkým stiskem přepnete mezi první rychlostí (slabý start), druhou rychlostí (normální start) a třetí rychlostí (silný start).
- 6. Palcový akcelerátor.

Tři jízdní režimy odpovídající tlačítku 2. Ikony funkcí.

Zobrazení rychlosti Tři režimy startu odpovídají tlačítku 5.



NFC
Odemykání

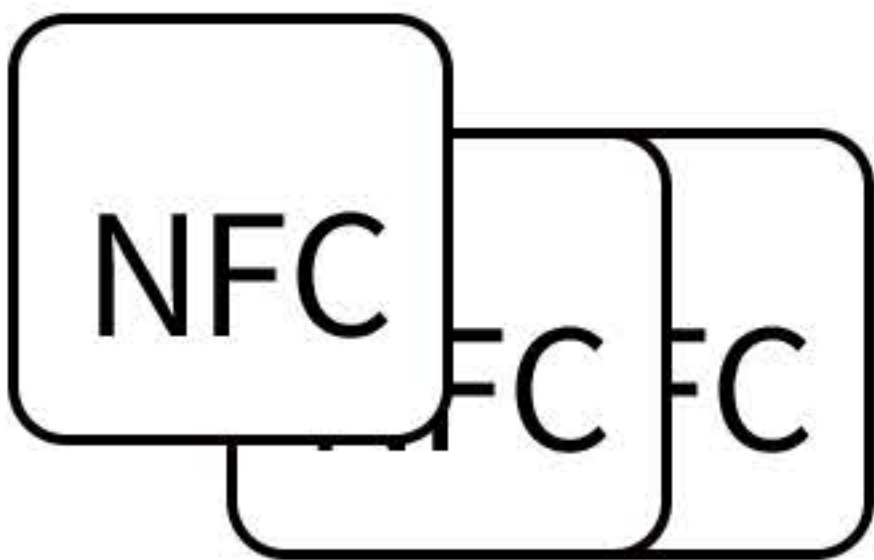

Vozidlo je standardně vybaveno třemi NFC.

Zobrazení stavu baterie

Zobrazení motoru odpovídá tlačítku 4.

Zobrazení dat odpovídá tlačítku 3.

Nastavení menu

Když je displej zapnutý, stiskněte a podržte současně tlačítka „3“ a „5“ pro vstup do nastavení funkcí přístroje.

V tomto rozhraní slouží tlačítka „4“ a „5“ k navigaci (nahoru a dolů) a tlačítko „3“ k potvrzení.

Současné stisknutí a podržení tlačítek „3“ a „5“ také ukončí nastavení funkcí přístroje.

P01	Jas podsvícení, 1–10
P02	Jednotka ujeté vzdálenosti, 0: km, 1: míle, 2: km a míle – zobrazení kompletní
P03	Úroveň napětí, 24V, 36V, 48V, 52V, 60V, 72V
P04	Doba usnutí, 0: bez usnutí; ostatní hodnoty představují dobu usnutí v rozsahu 1–60 minut
P09	Zero start – nastavení spouštění bez nulového startu: 0: nulový start; 1: bez nulového startu
P16	Skutečná funkce tempomatu na přístroji v reálném čase: 0: Žádná funkce 1: Tato funkce je dostupná
P19	Nastavení zadního světla, 0: Zadní světlo je vždy zapnuto; 1: Zadní světlo je synchronizováno s předními světly
P93	Nastavte parametry na P93 pro zobrazení továrního hesla 1234. Krátce stiskněte tlačítko č. 3 pro rozsvícení ikony "na ENTER PASSWORD " hlavního rozhraní, která zůstane rozsvícená. Ikona "88888" bude blikat čtyři vodorovné pruhy a vyzve vás k zadání čtyřmístného hesla. Po zadání krátce stiskněte tlačítko č. 3 znovu. Pokud ikona "ZADAT HESLO" přestane blikat, heslo bylo úspěšně nastaveno. Pro jeho změnu opakujte postup.
P95	Režim spuštění: 0: Žádné heslo / Bez NFC; 1: Aktivní NFC (Poznámka: Spuštění je možné pouze pomocí NFC. Stisknutí spouštěcího tlačítka nemá žádný efekt); 2: Aktivní heslo (výchozí 4místné heslo 1234) / NFC


Kód chyby

Oblast zobrazení stavu závady E: Pro přepnutí na rozhraní E stiskněte klávesu zapnutí/vypnutí, když symbol bliká. Číslo pod rozhraním odpovídá konkrétnímu popisu závady. Specifický stav je následující.

E-001	Porucha Hallova senzoru motoru
E-002	Porucha otočné rukojeti
E-003	Porucha řídicí jednotky
E-004	Porucha brzdy
E-005	Porucha napětí
E-006	Přístroj nemůže přijmout signál od řídicí jednotky
E-007	Řídicí jednotka nemůže přijmout signál od přístroje

5 Montáž vaší elektrické koloběžky

1. Rozložte sloupek a zatlačte, dokud neuslyšíte cvaknutí. Zvedněte skládací pedál. Poté rozložte stojánek, aby koloběžka stála.

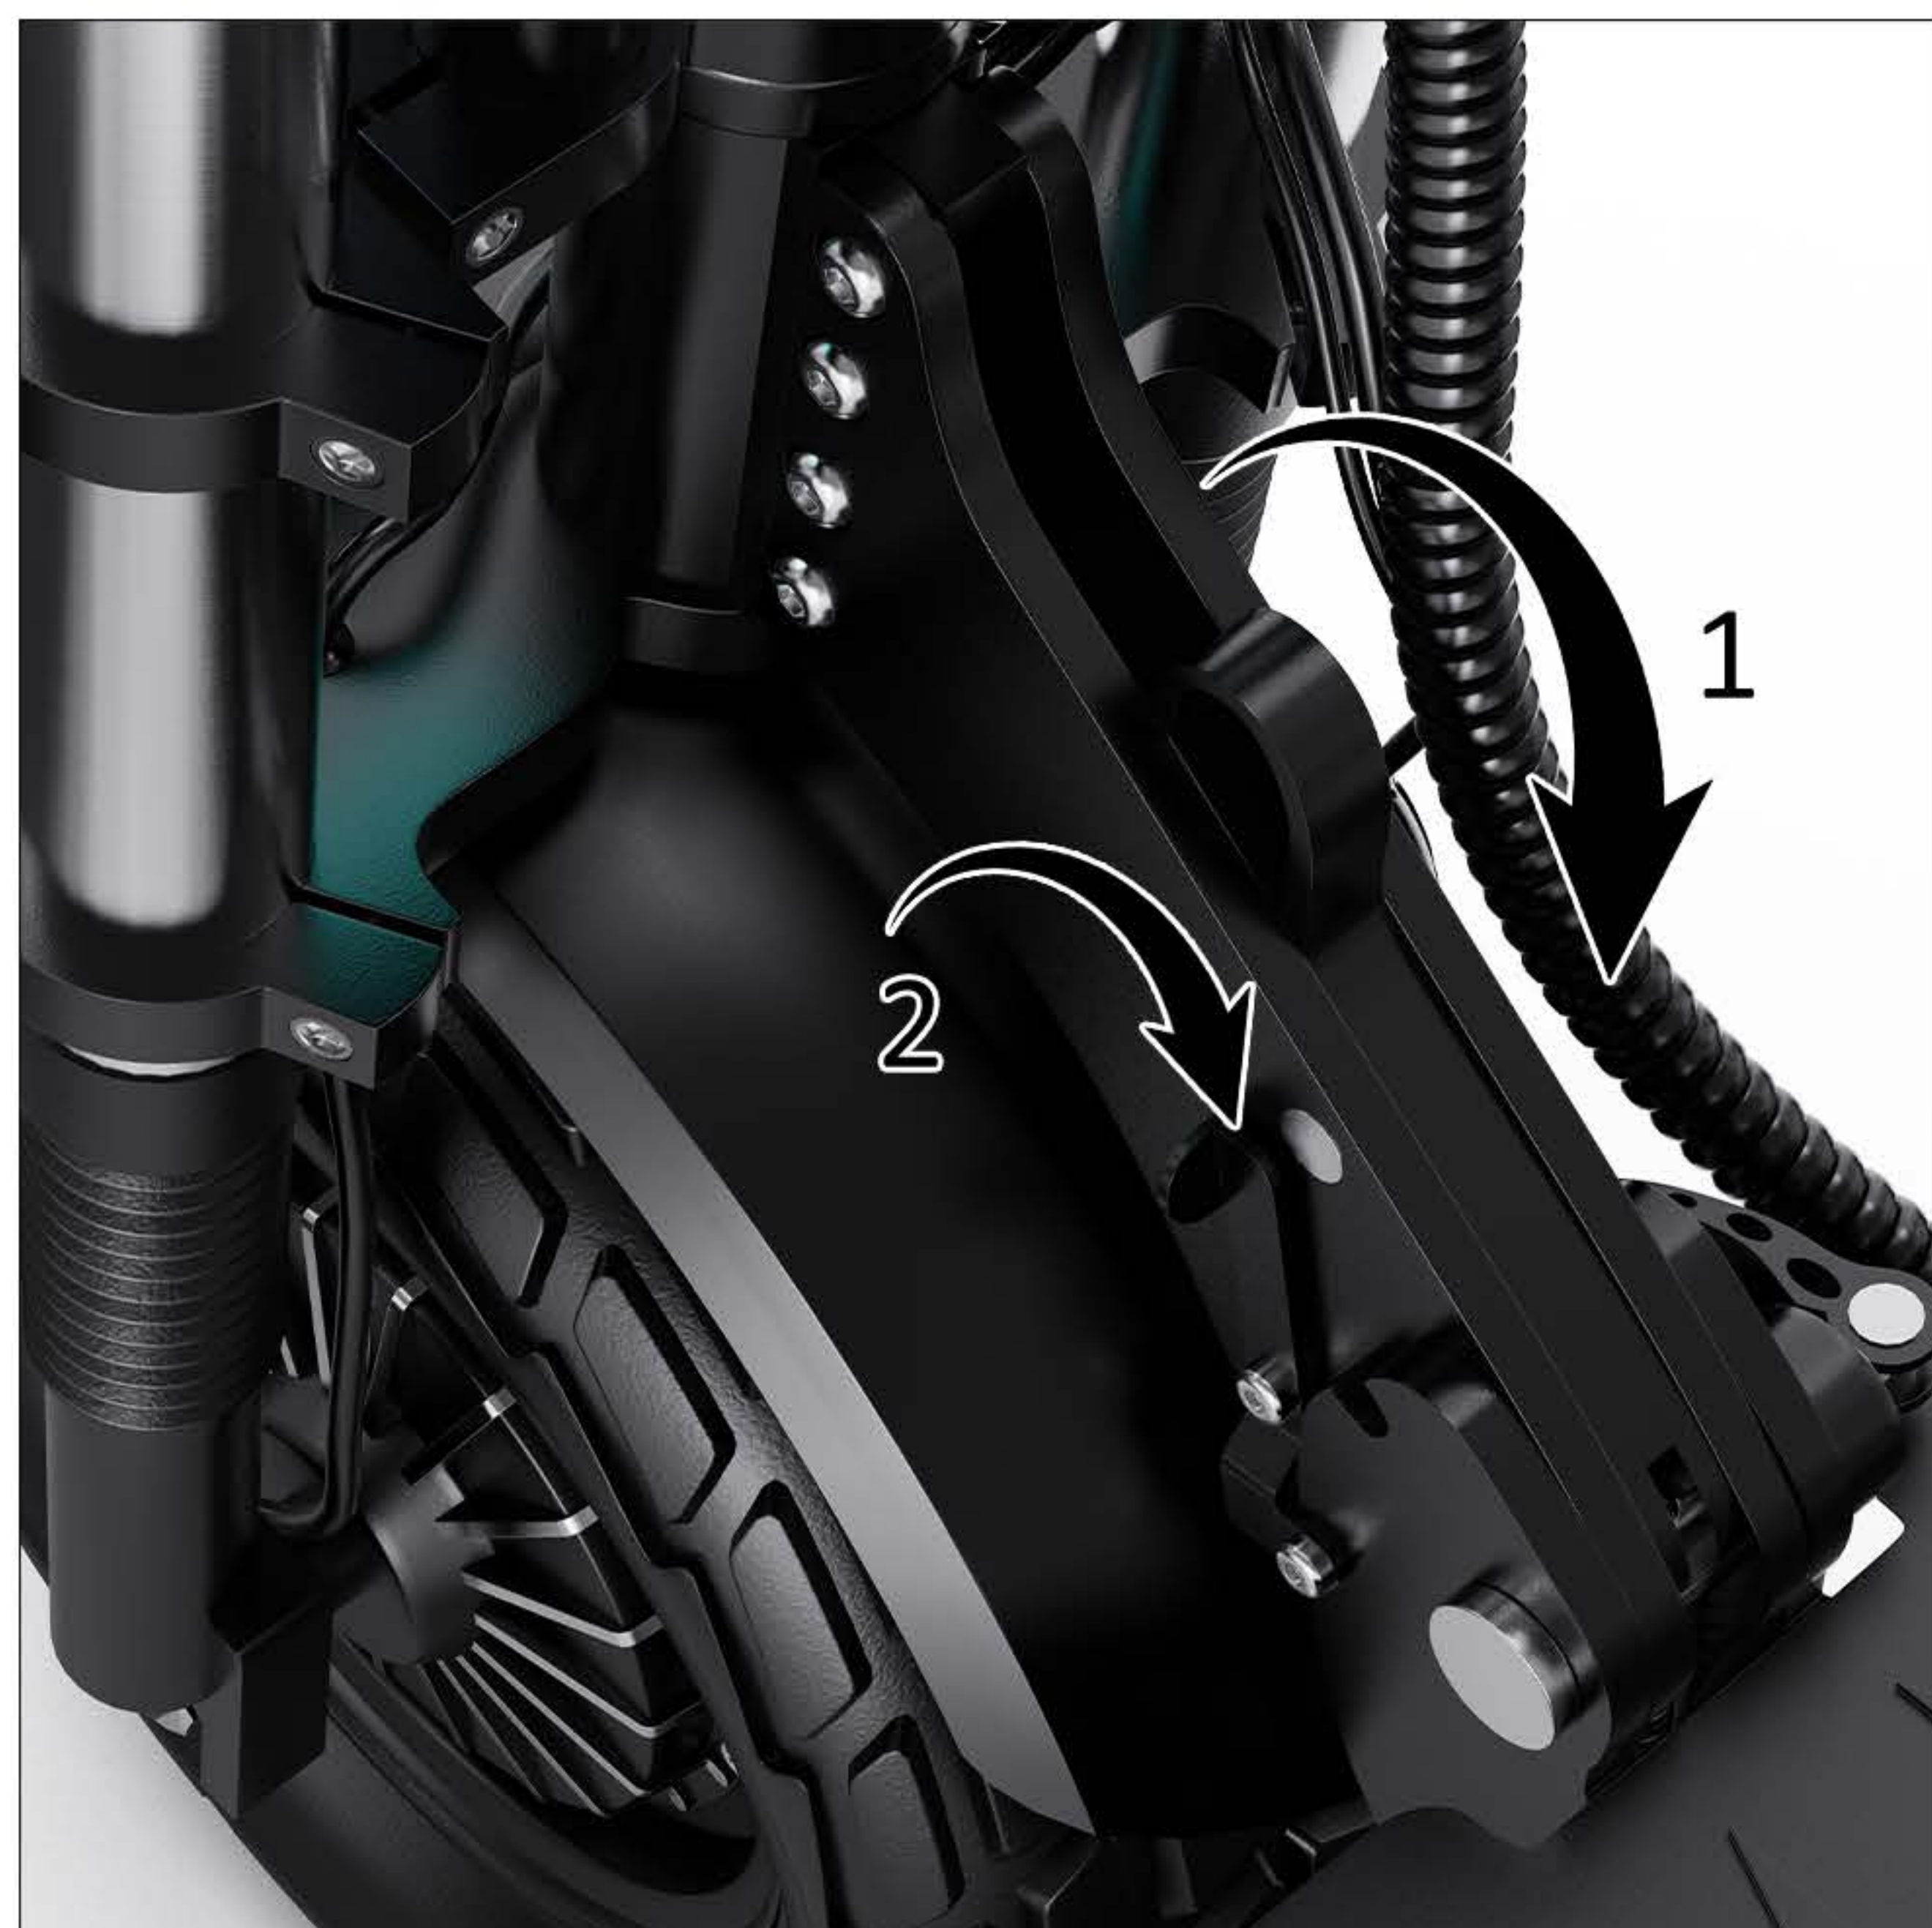

2. Připevněte řídítka k přezce, utáhněte šrouby a poté je nainstalujte zarovnaná s tyčí, čímž zajistíte správnou orientaci.



3. Utáhněte šrouby na jednotlivých součástech hlavy.



4. Použijte imbusový klíč k povolení šesti šroubů a upravte výšku nastavce.



6 Nabíjení



Nabíjecí port



Kroky nabíjení:



Otevřete kryt nabíjecího portu.




Zasuňte nabíjecí zástrčku.



Po dokončení zavřete kryt nabíjecího portu.

Nepřipojujte nabíječku, pokud je nabíjecí port nebo nabíjecí kabel vlhký. Nenabíjejte ani nepoužívejte baterii, pokud je poškozená nebo obsahuje stopy vody. Vaše elektrická koloběžka je plně nabitá, když LED na nabíječce změní barvu z červené (nabíjení) na zelenou (udržovací nabíjení). Při nepřipojení ke zdroji nabíjení zavřete kryt nabíjecího konektoru.

7 Nauka jízdy

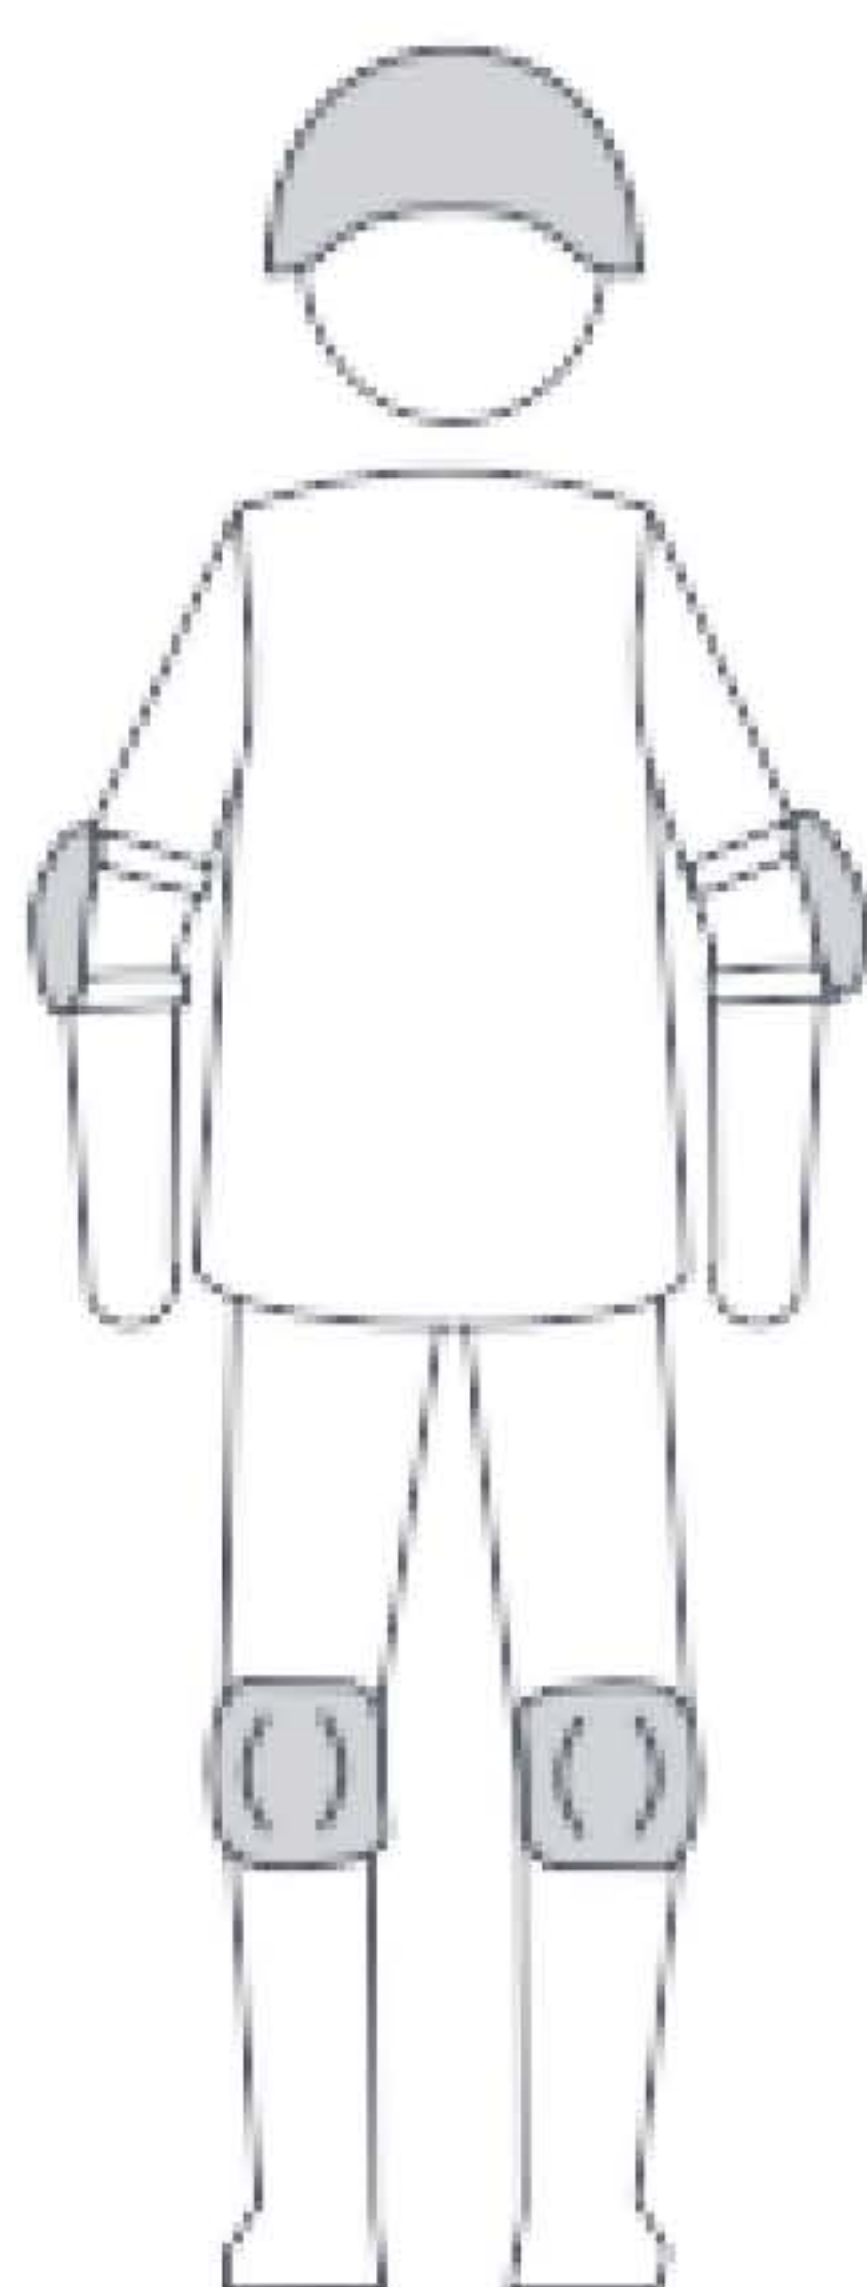


1. Noste schválenou přilbu a další ochranné pomůcky ke snížení rizika poranění.


2. Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund  pro zapnutí měřiče, poté použijte NFC k zapnutí měřiče a kontrole stavu baterie. Pokud je baterie slabá, nabijte koloběžku.




3. Stůjte na plošině jednou nohou a odražte se druhou nohou pro zahájení jízdy. Pokud jste zakoupili verzi s sedadlem, nejprve si posadte na sedadlo. Zrychlujte pozvolna.

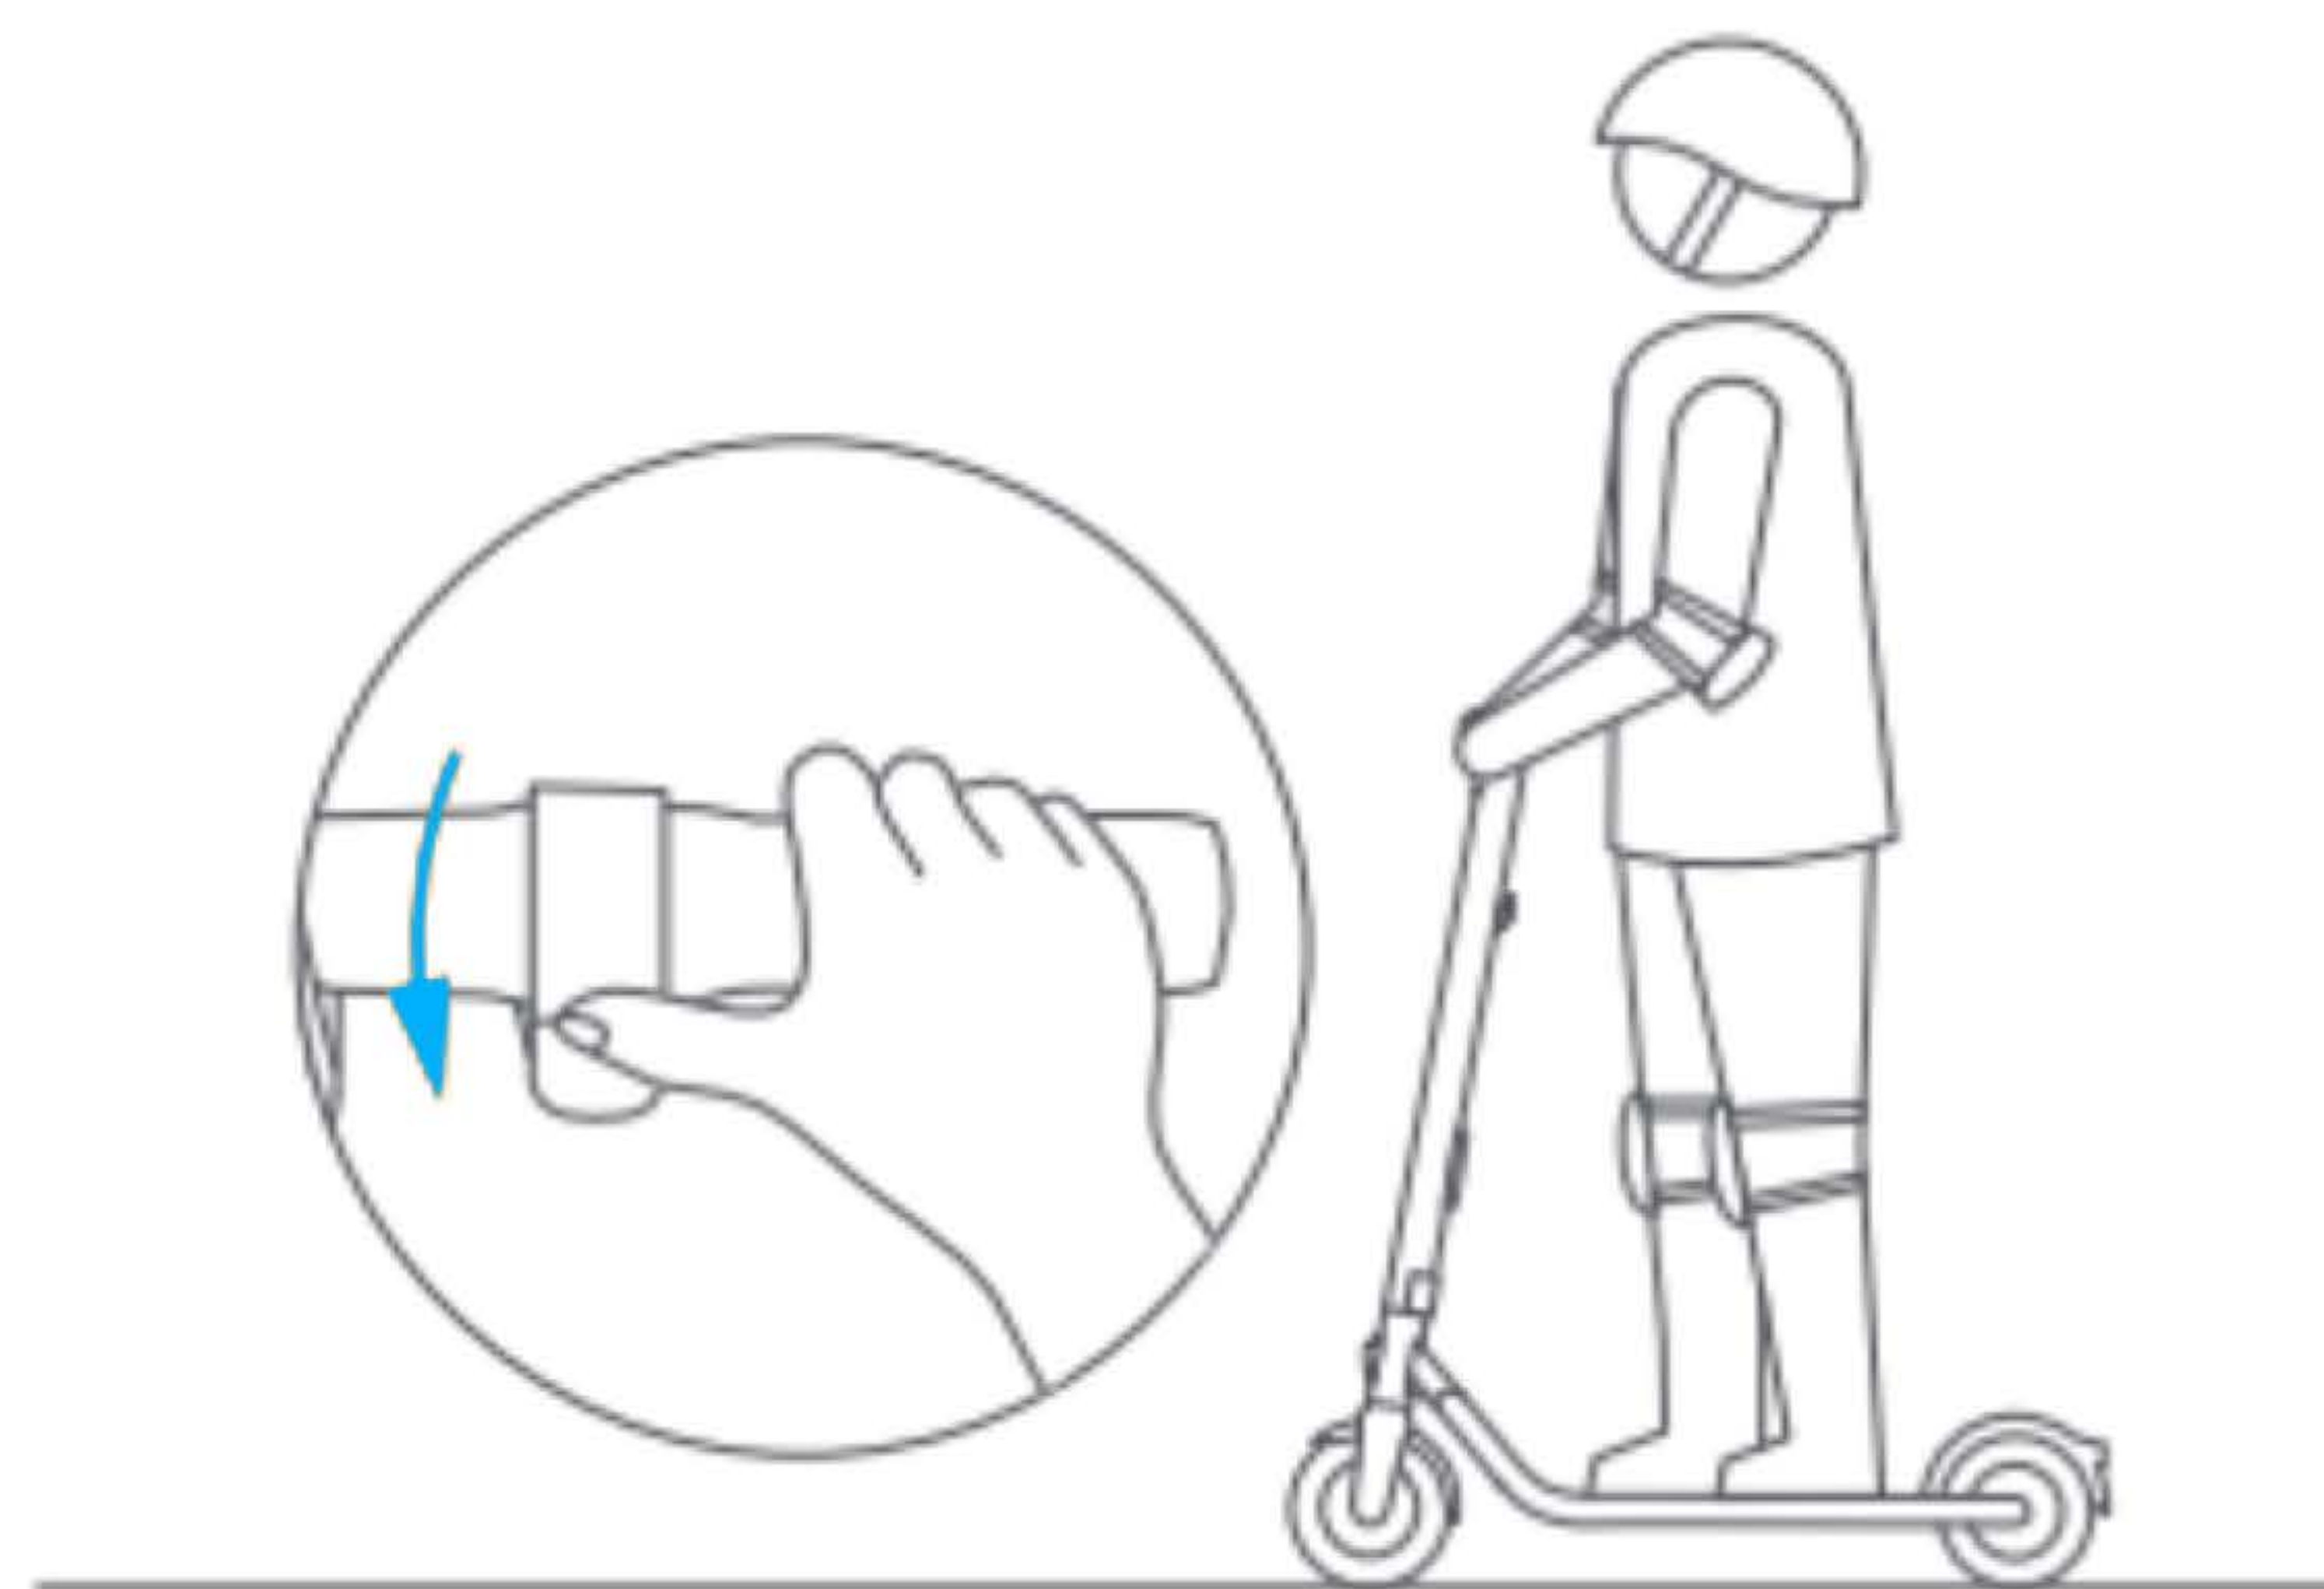

4. Druhou nohu položte na plošinu tak, aby obě nohy byly stabilní. Stiskněte plyn k zrychlení, až když jste v rovnováze.

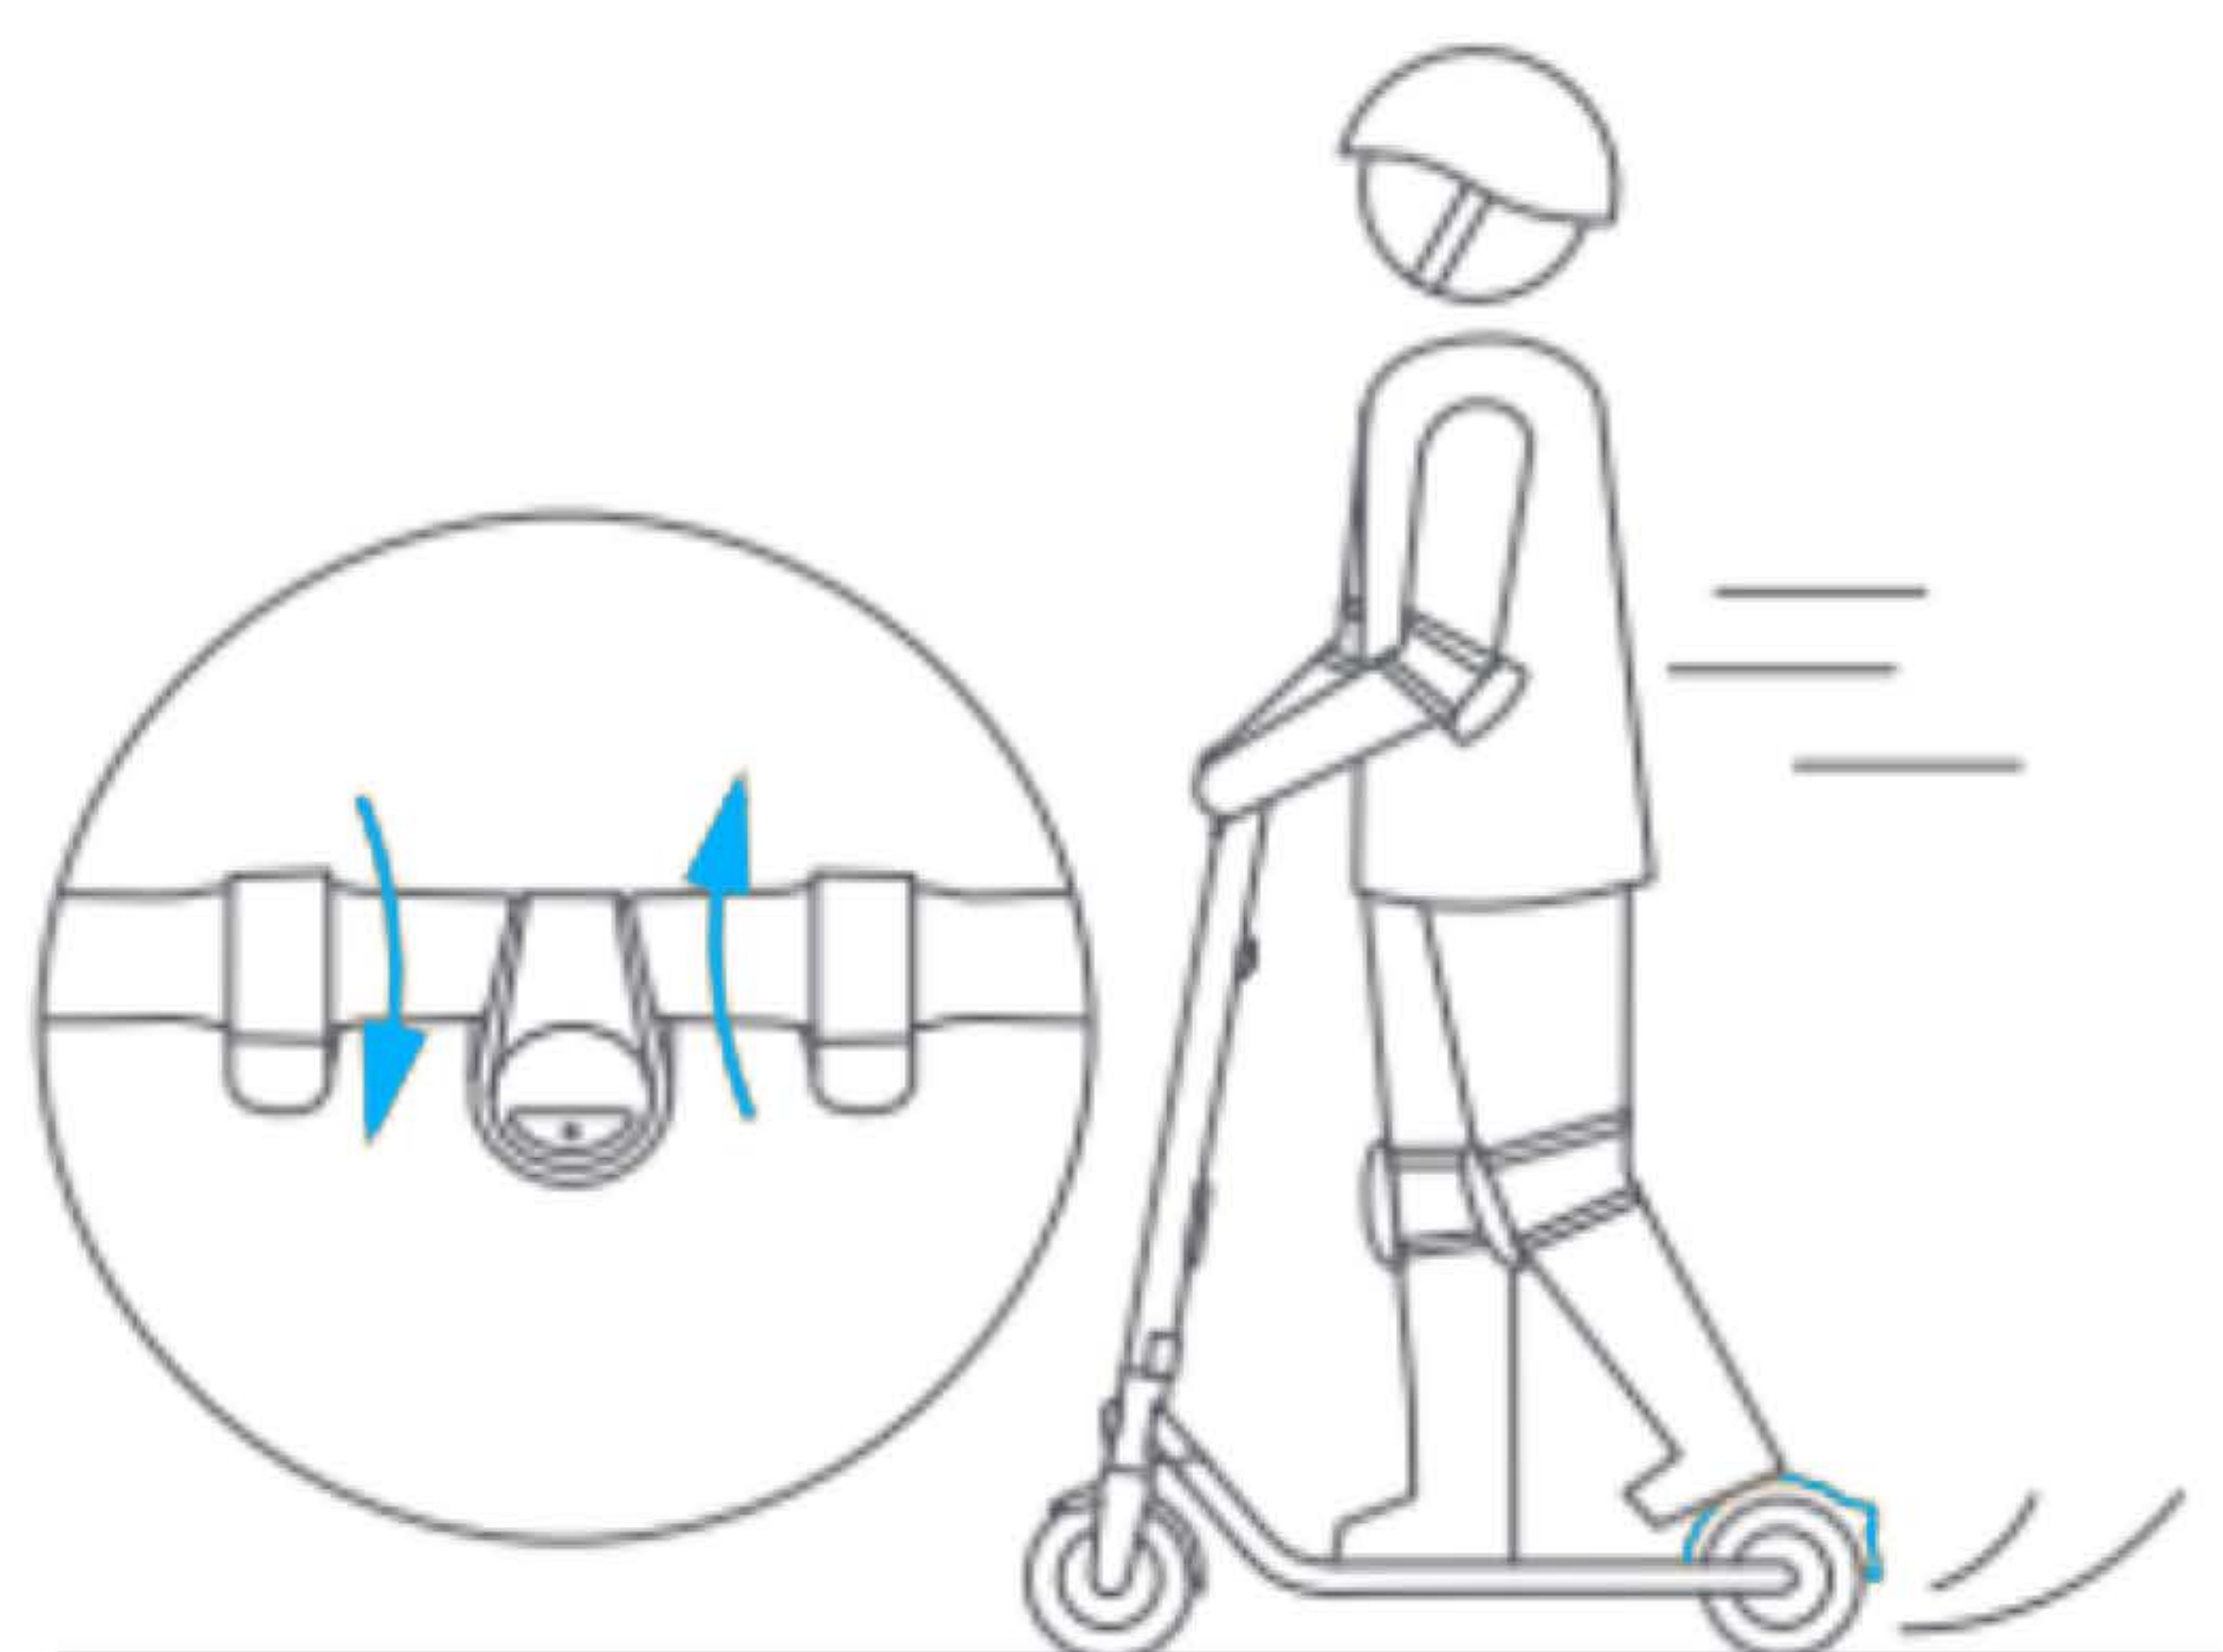

5. Zpomalte uvolněním plynu. Stiskněte brzdu a současně šlápněte na zadní blatník nohou pro brzdění.

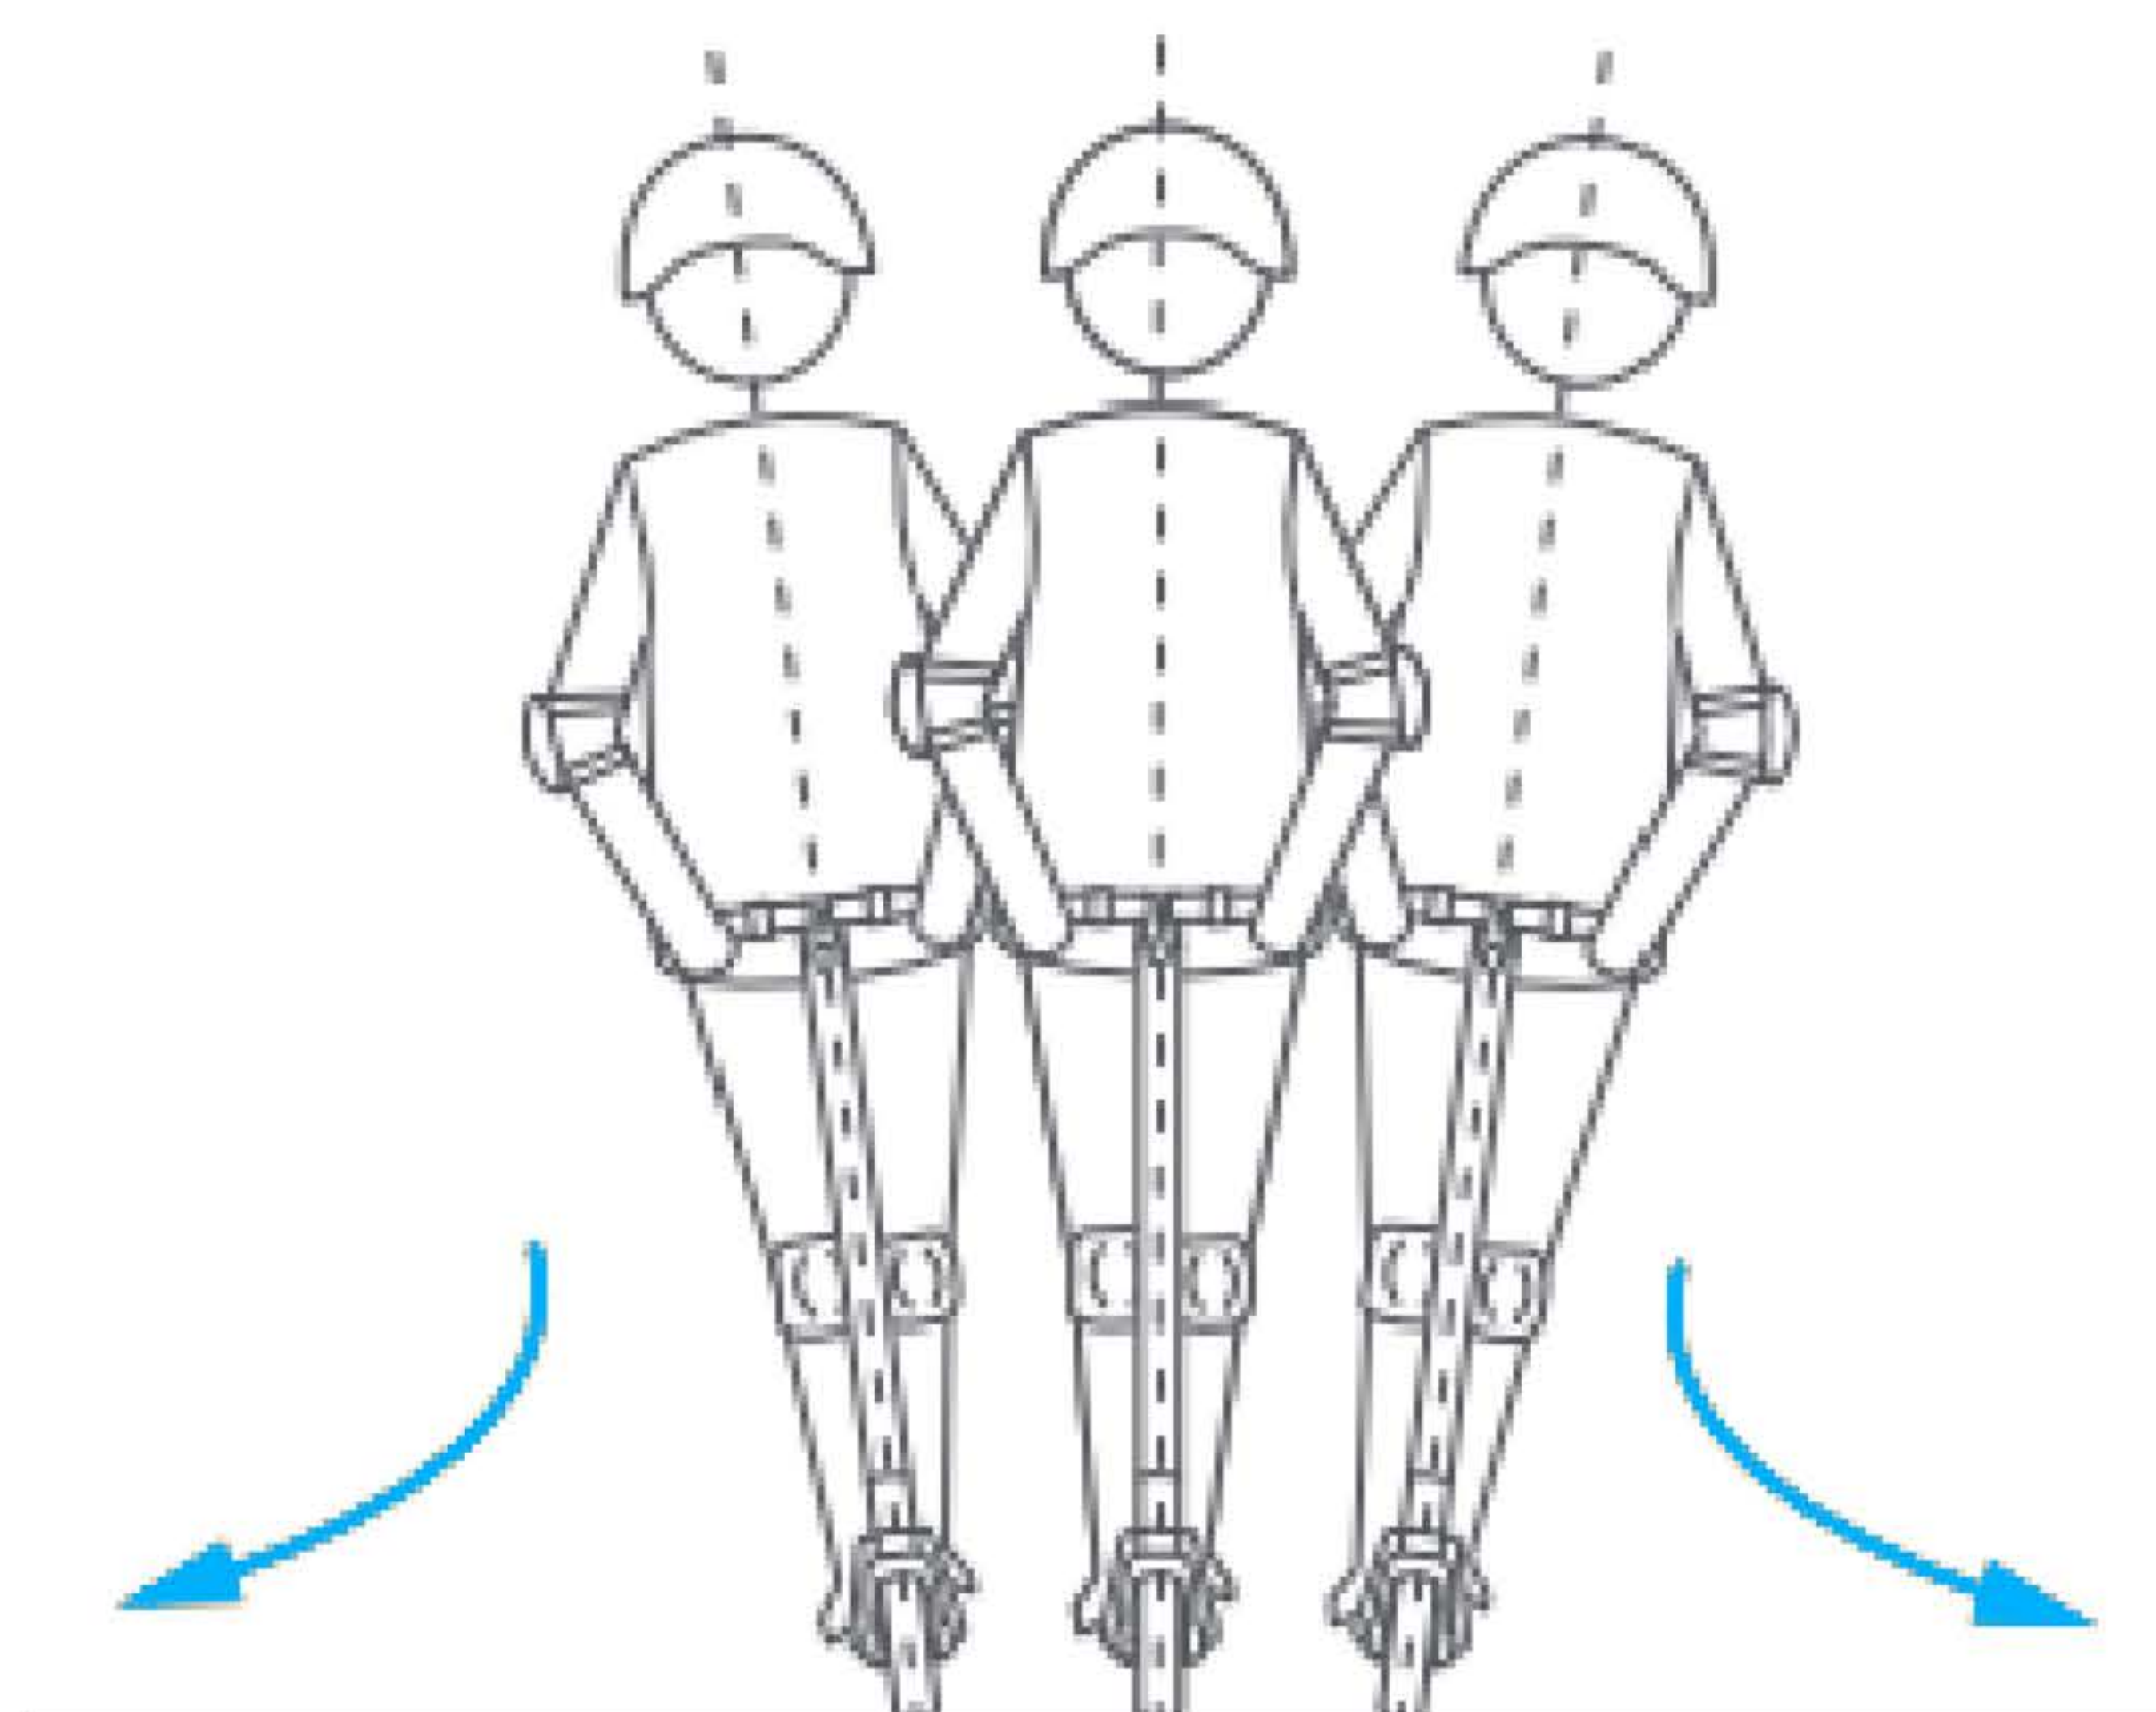

6. Při zatáčení přesuňte tělo a mírně zatočte řídítky.

UPOZORNĚNÍ

Při prudkém brzdění hrozí nebezpečí vážného zranění v důsledku ztráty trakce a pádu. Udržujte střední rychlost a dávejte pozor na možné nebezpečí.


8 Upozornění k jízdě



⚠ NEJEZDĚTE na koloběžce za deště.




A Při jízdě přes zpomalovací prahy, dveřní rámy výtahů, nerovné povrchy či jiné nerovnosti udržujte rychlost mezi 3,1–6,2 mph (5–10 km/h). Lehce pokrčte kolena, abyste se lépe přizpůsobili uvedeným povrchům.

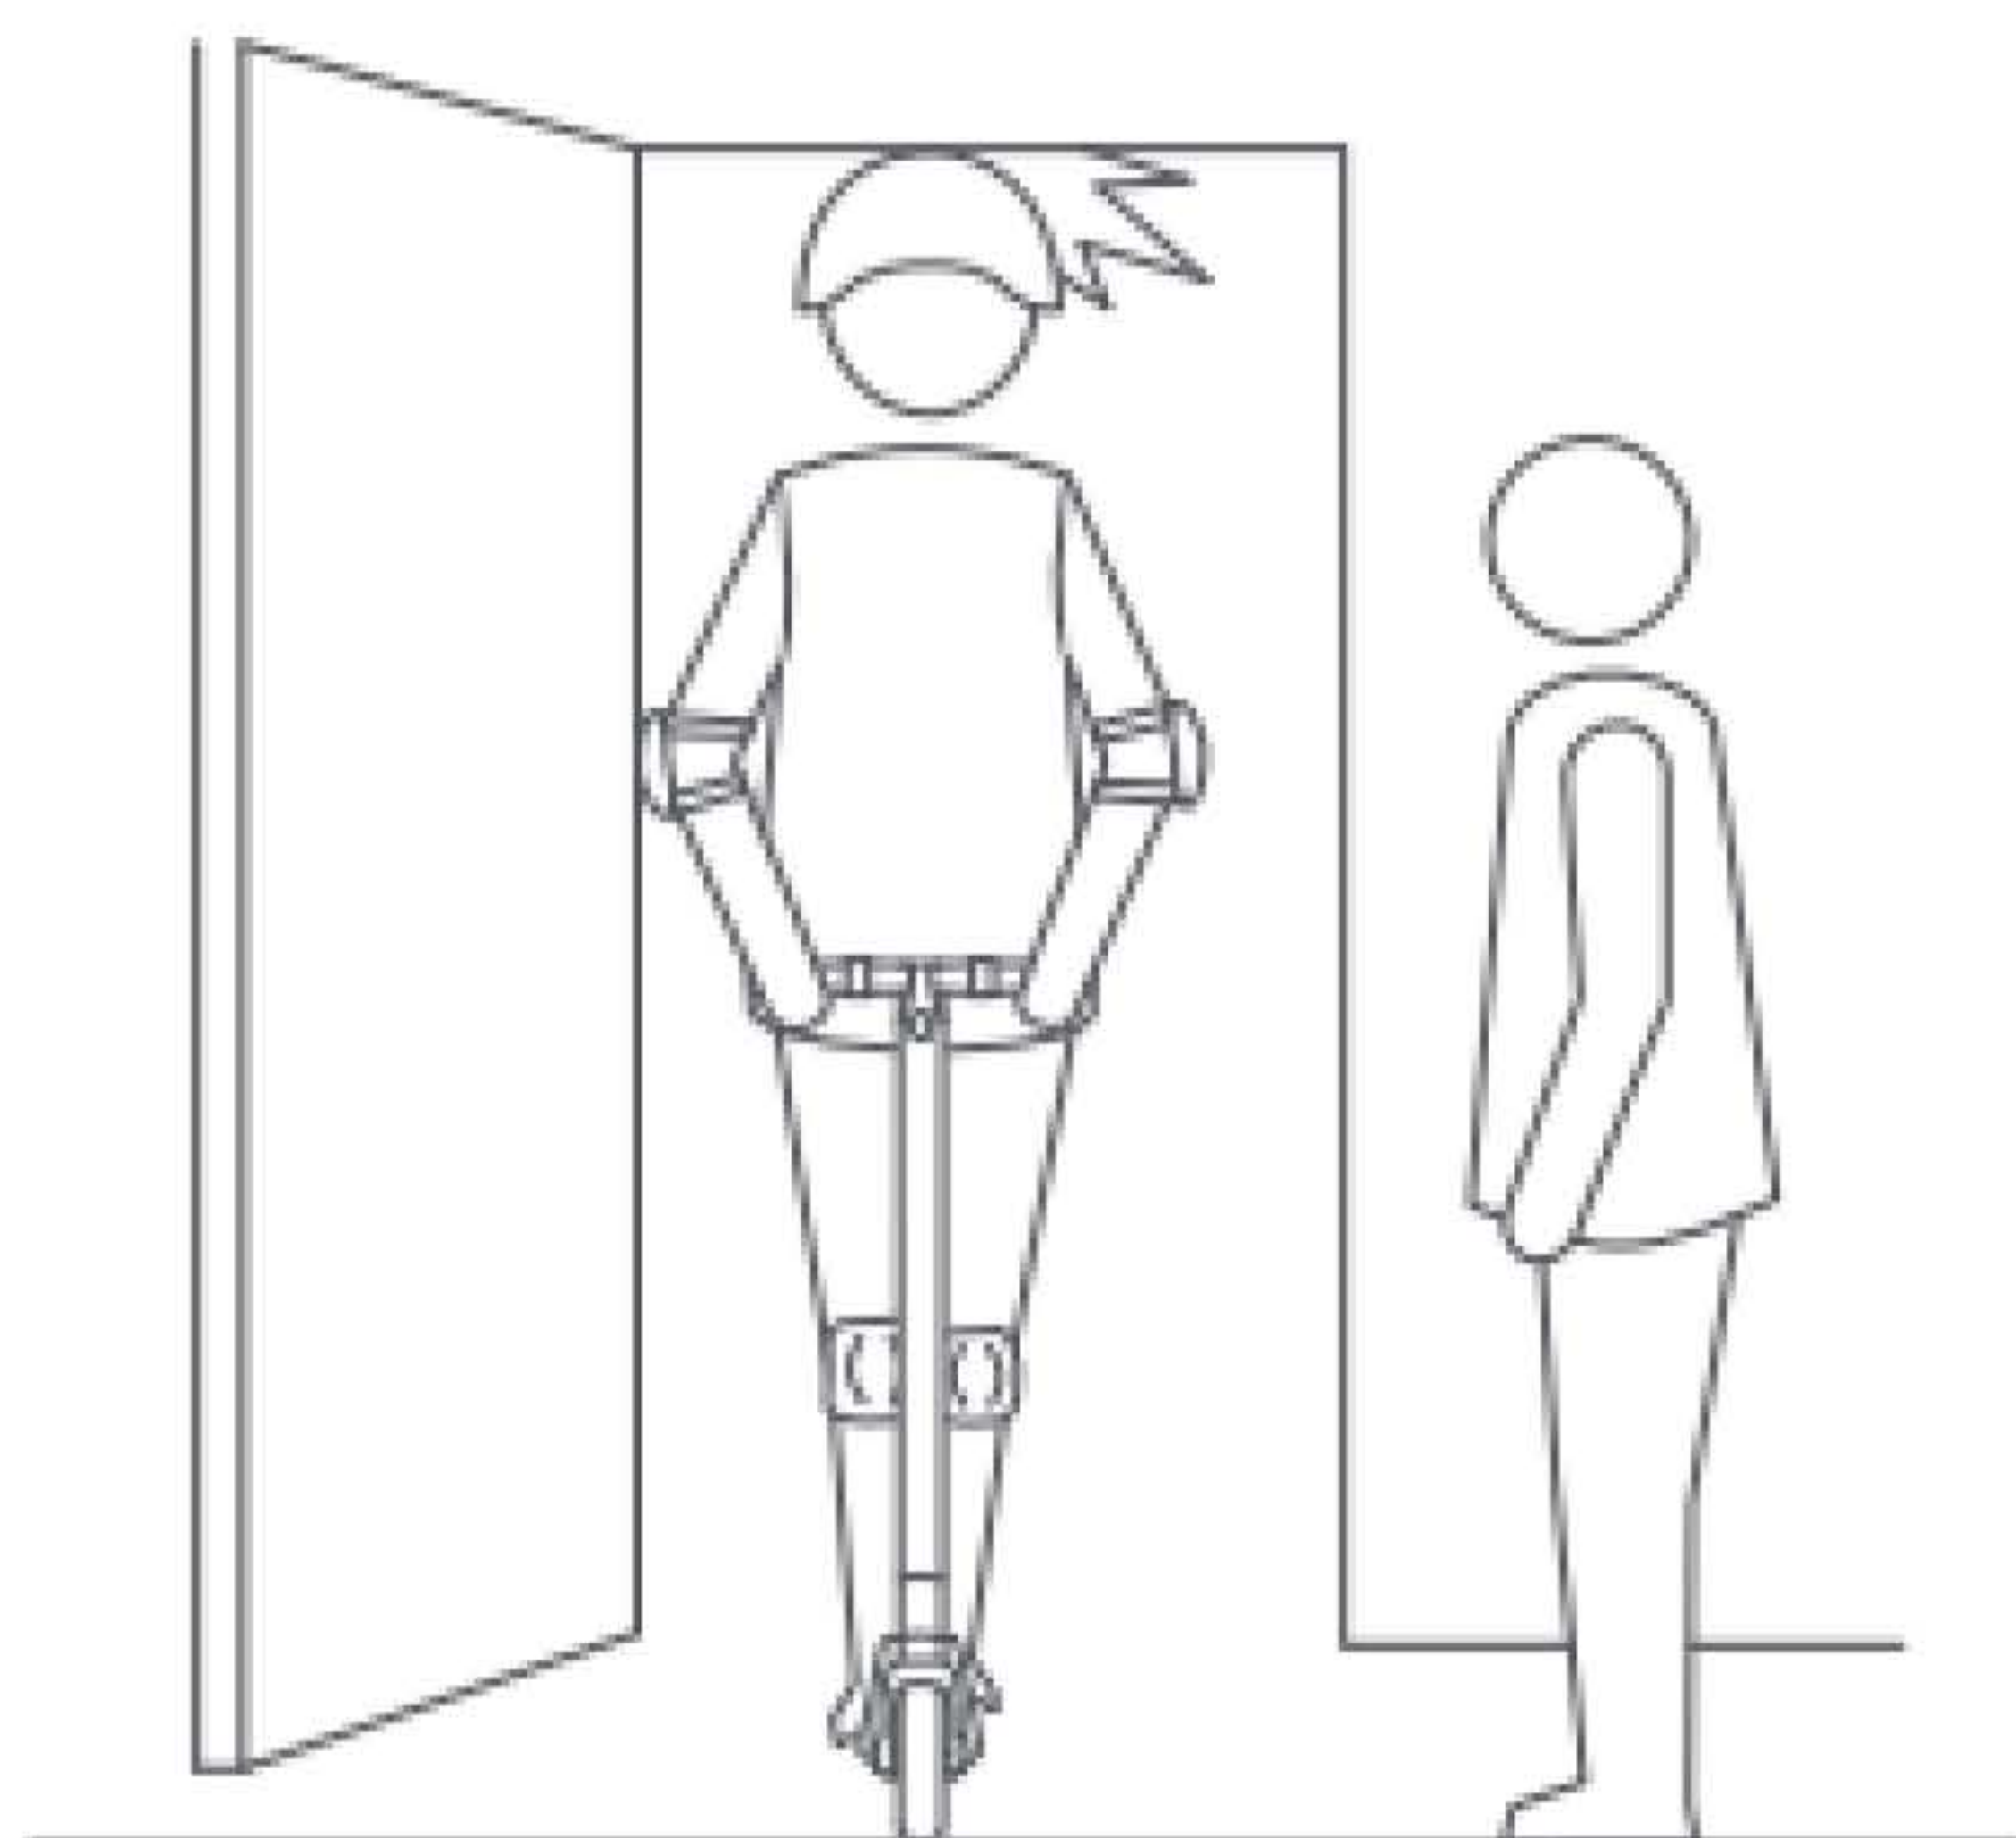


⚠ Dávejte pozor na hlavu při průjezdu dveřmi.




A Dávejte pozor na rychlost při jízdě z kopce. Při jízdě vysokou rychlostí použijte obě brzdy současně.

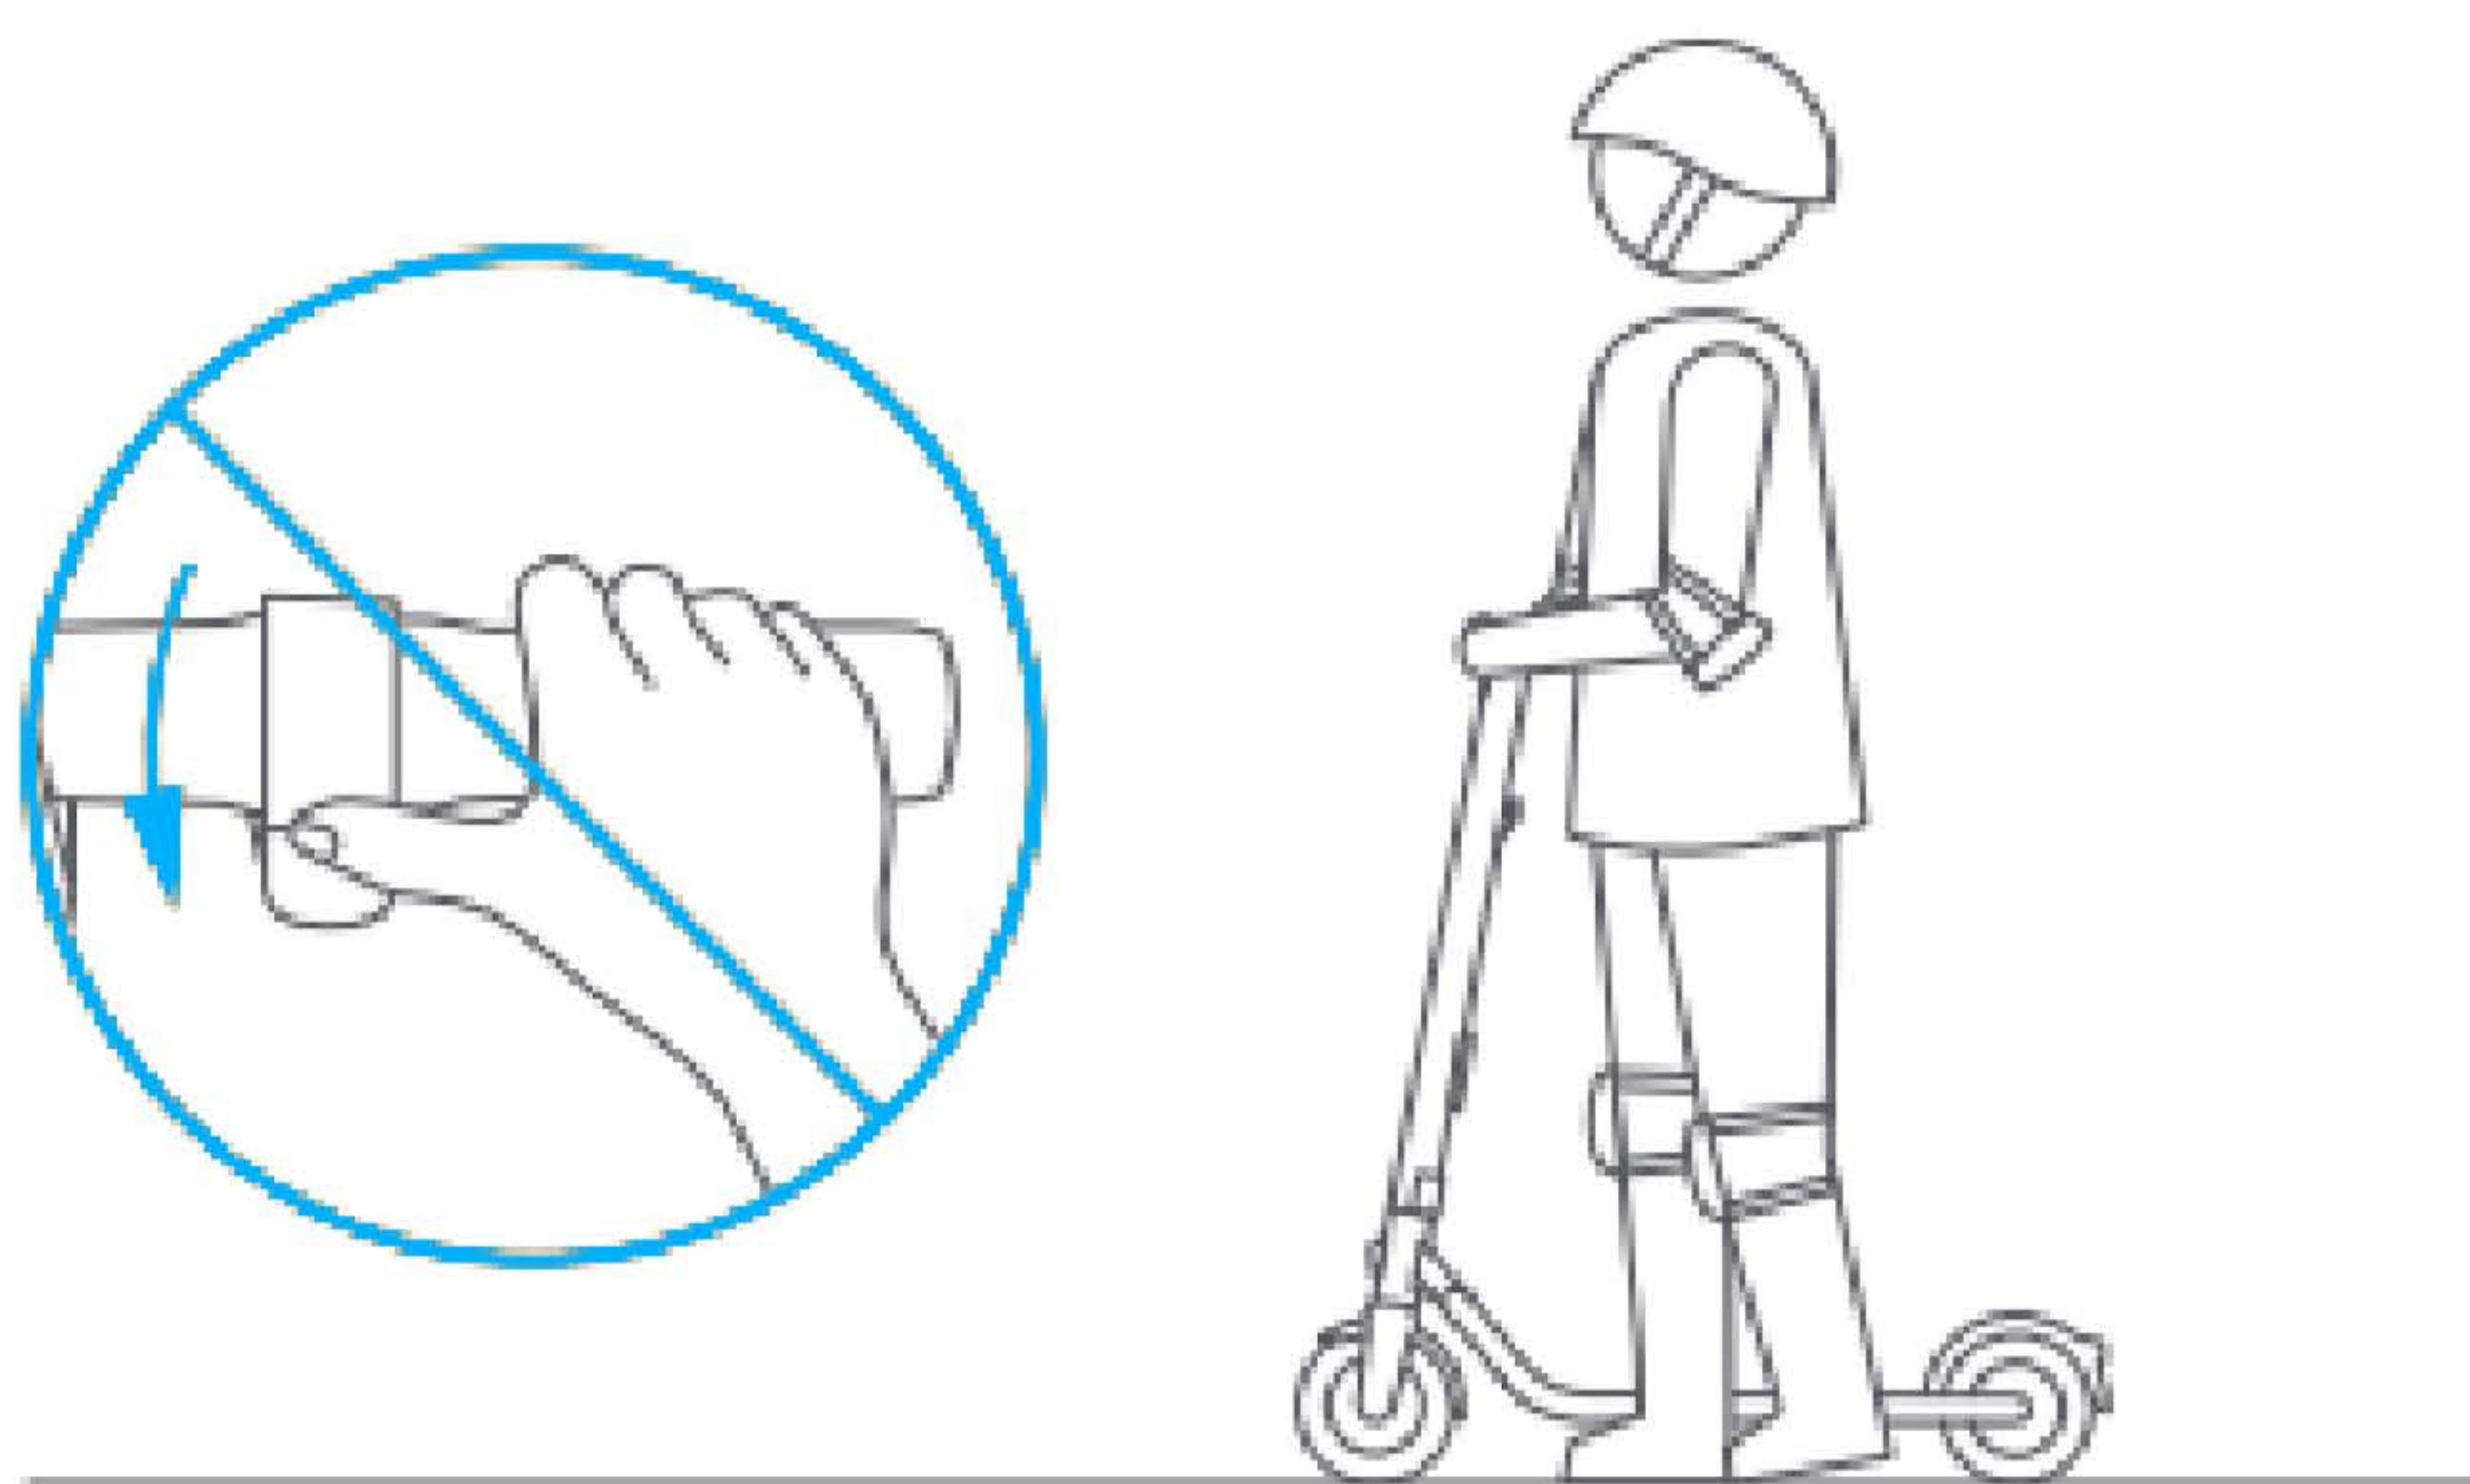


⚠ NESTLAČUJTE plyn při chůzi s koloběžkou.

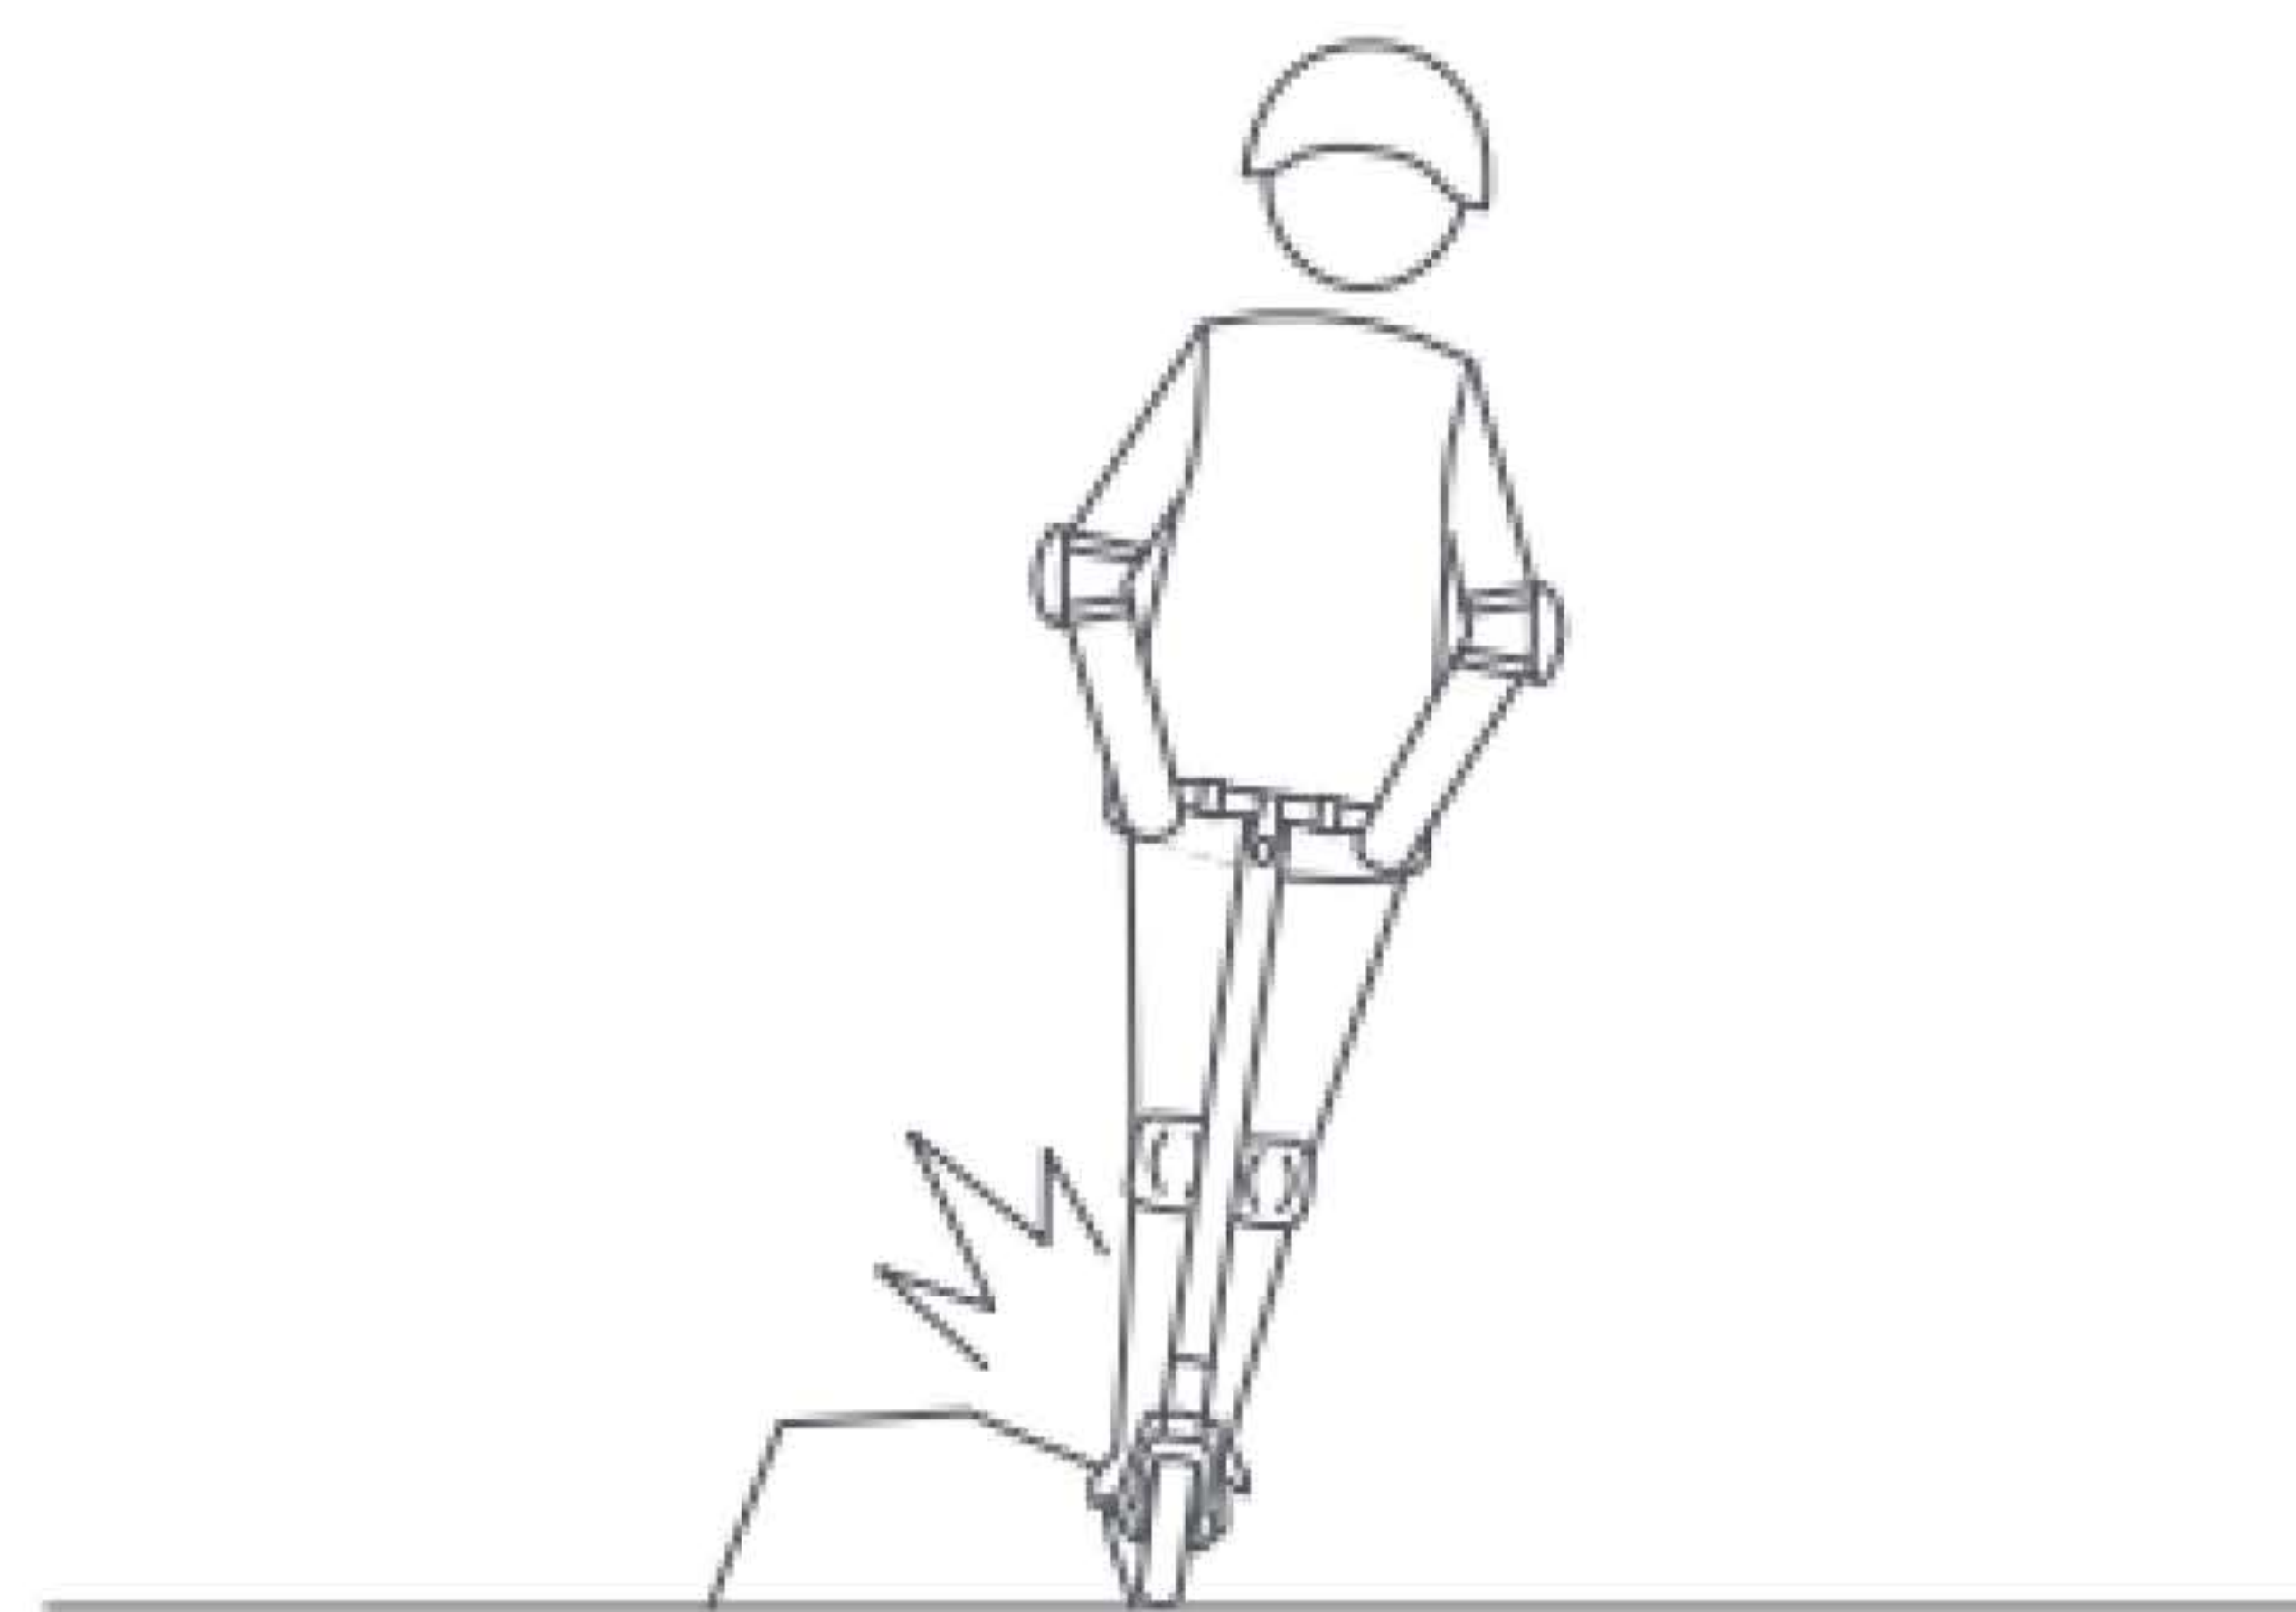

A Vyhýbejte se kontaktu pneumatiky nebo kola s překážkami

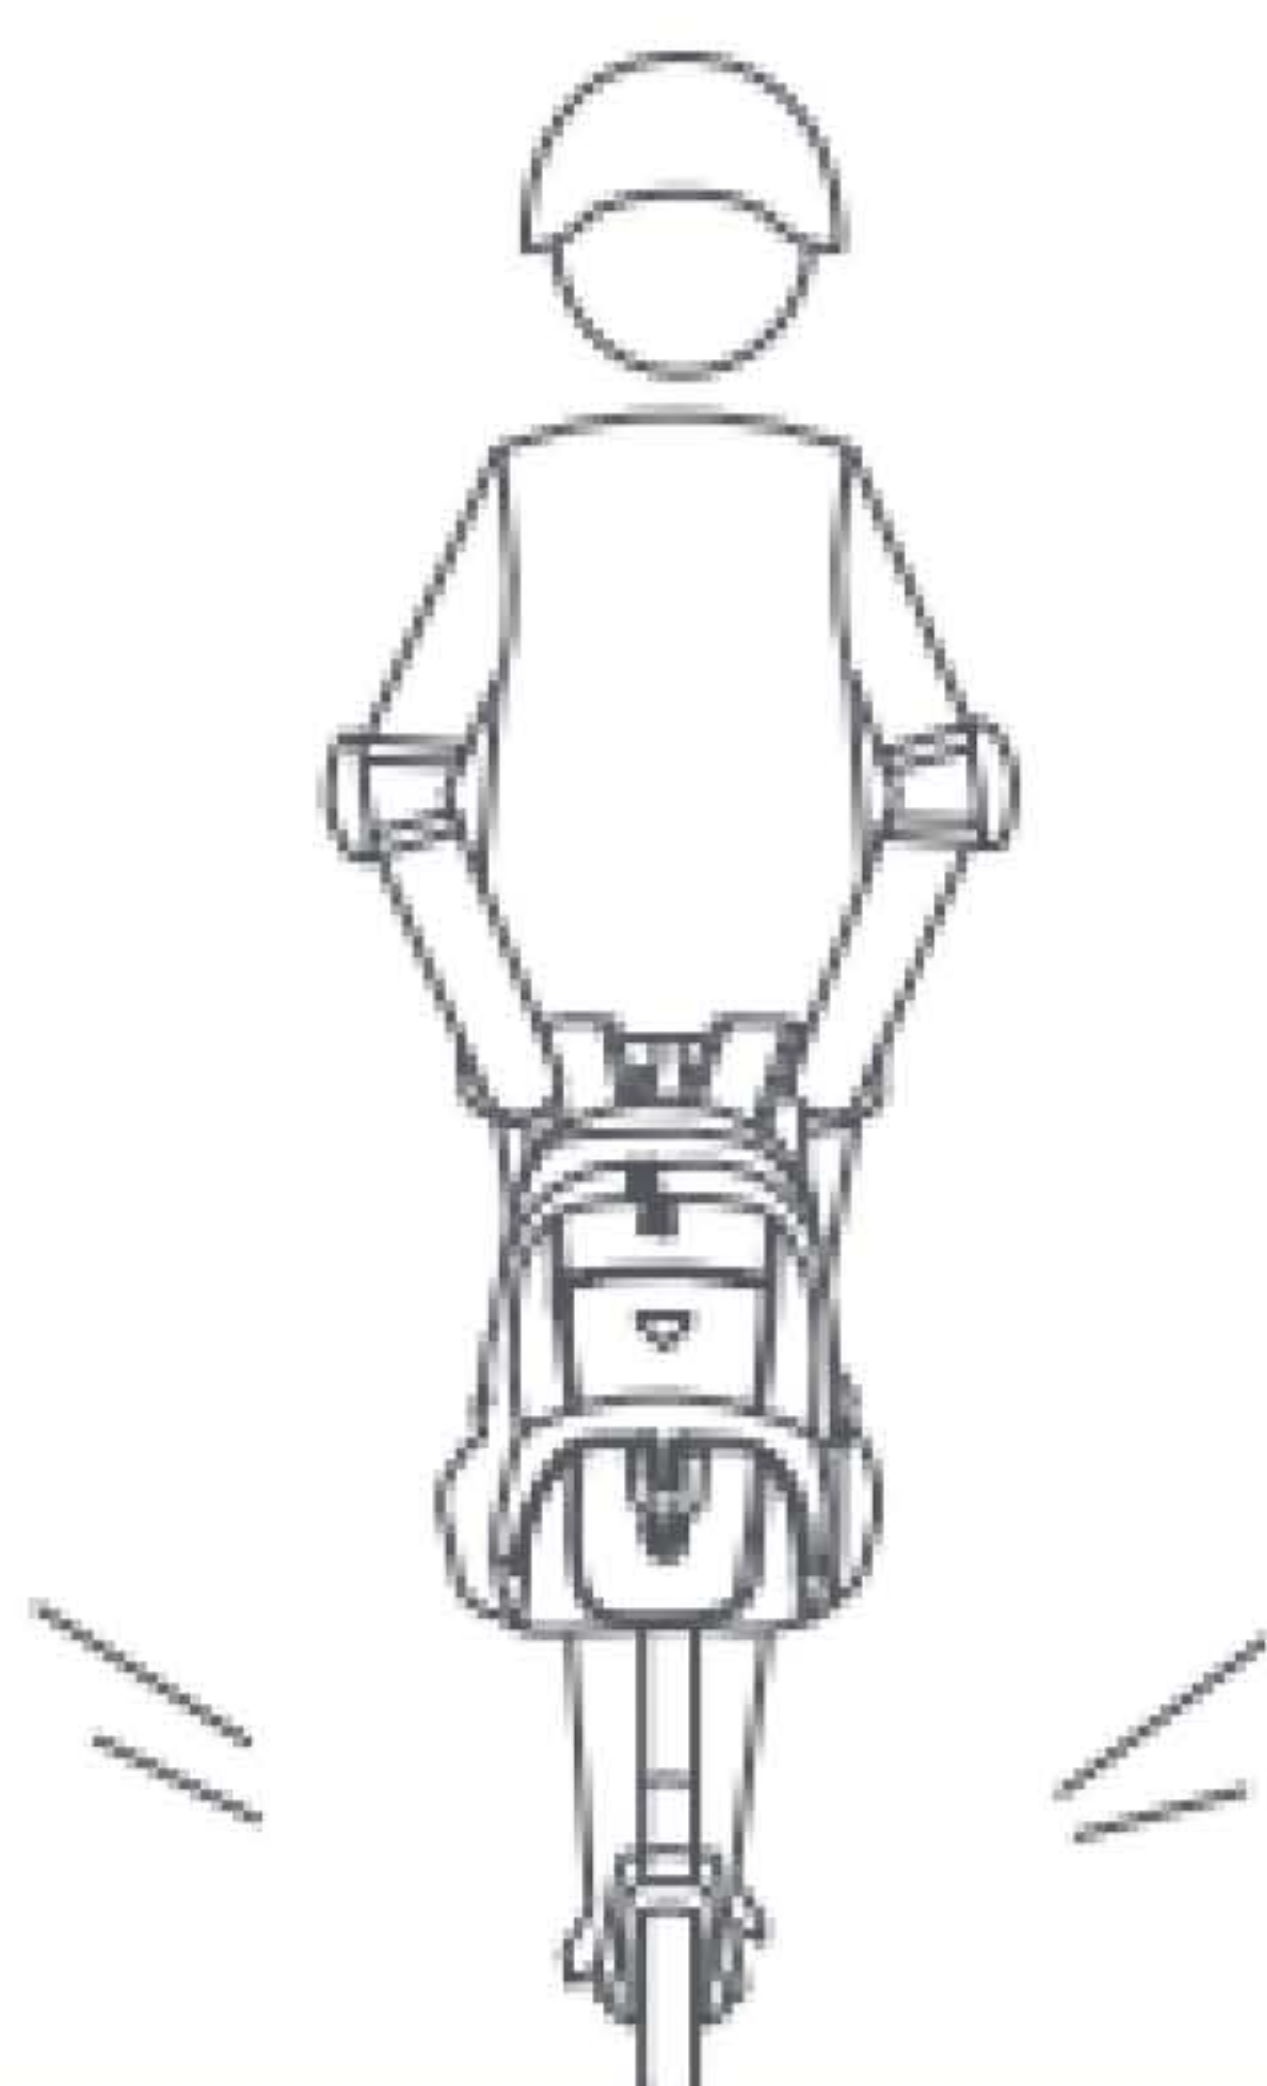


A NEPŘEPRÁVUJTE těžké předměty na řídítkách.

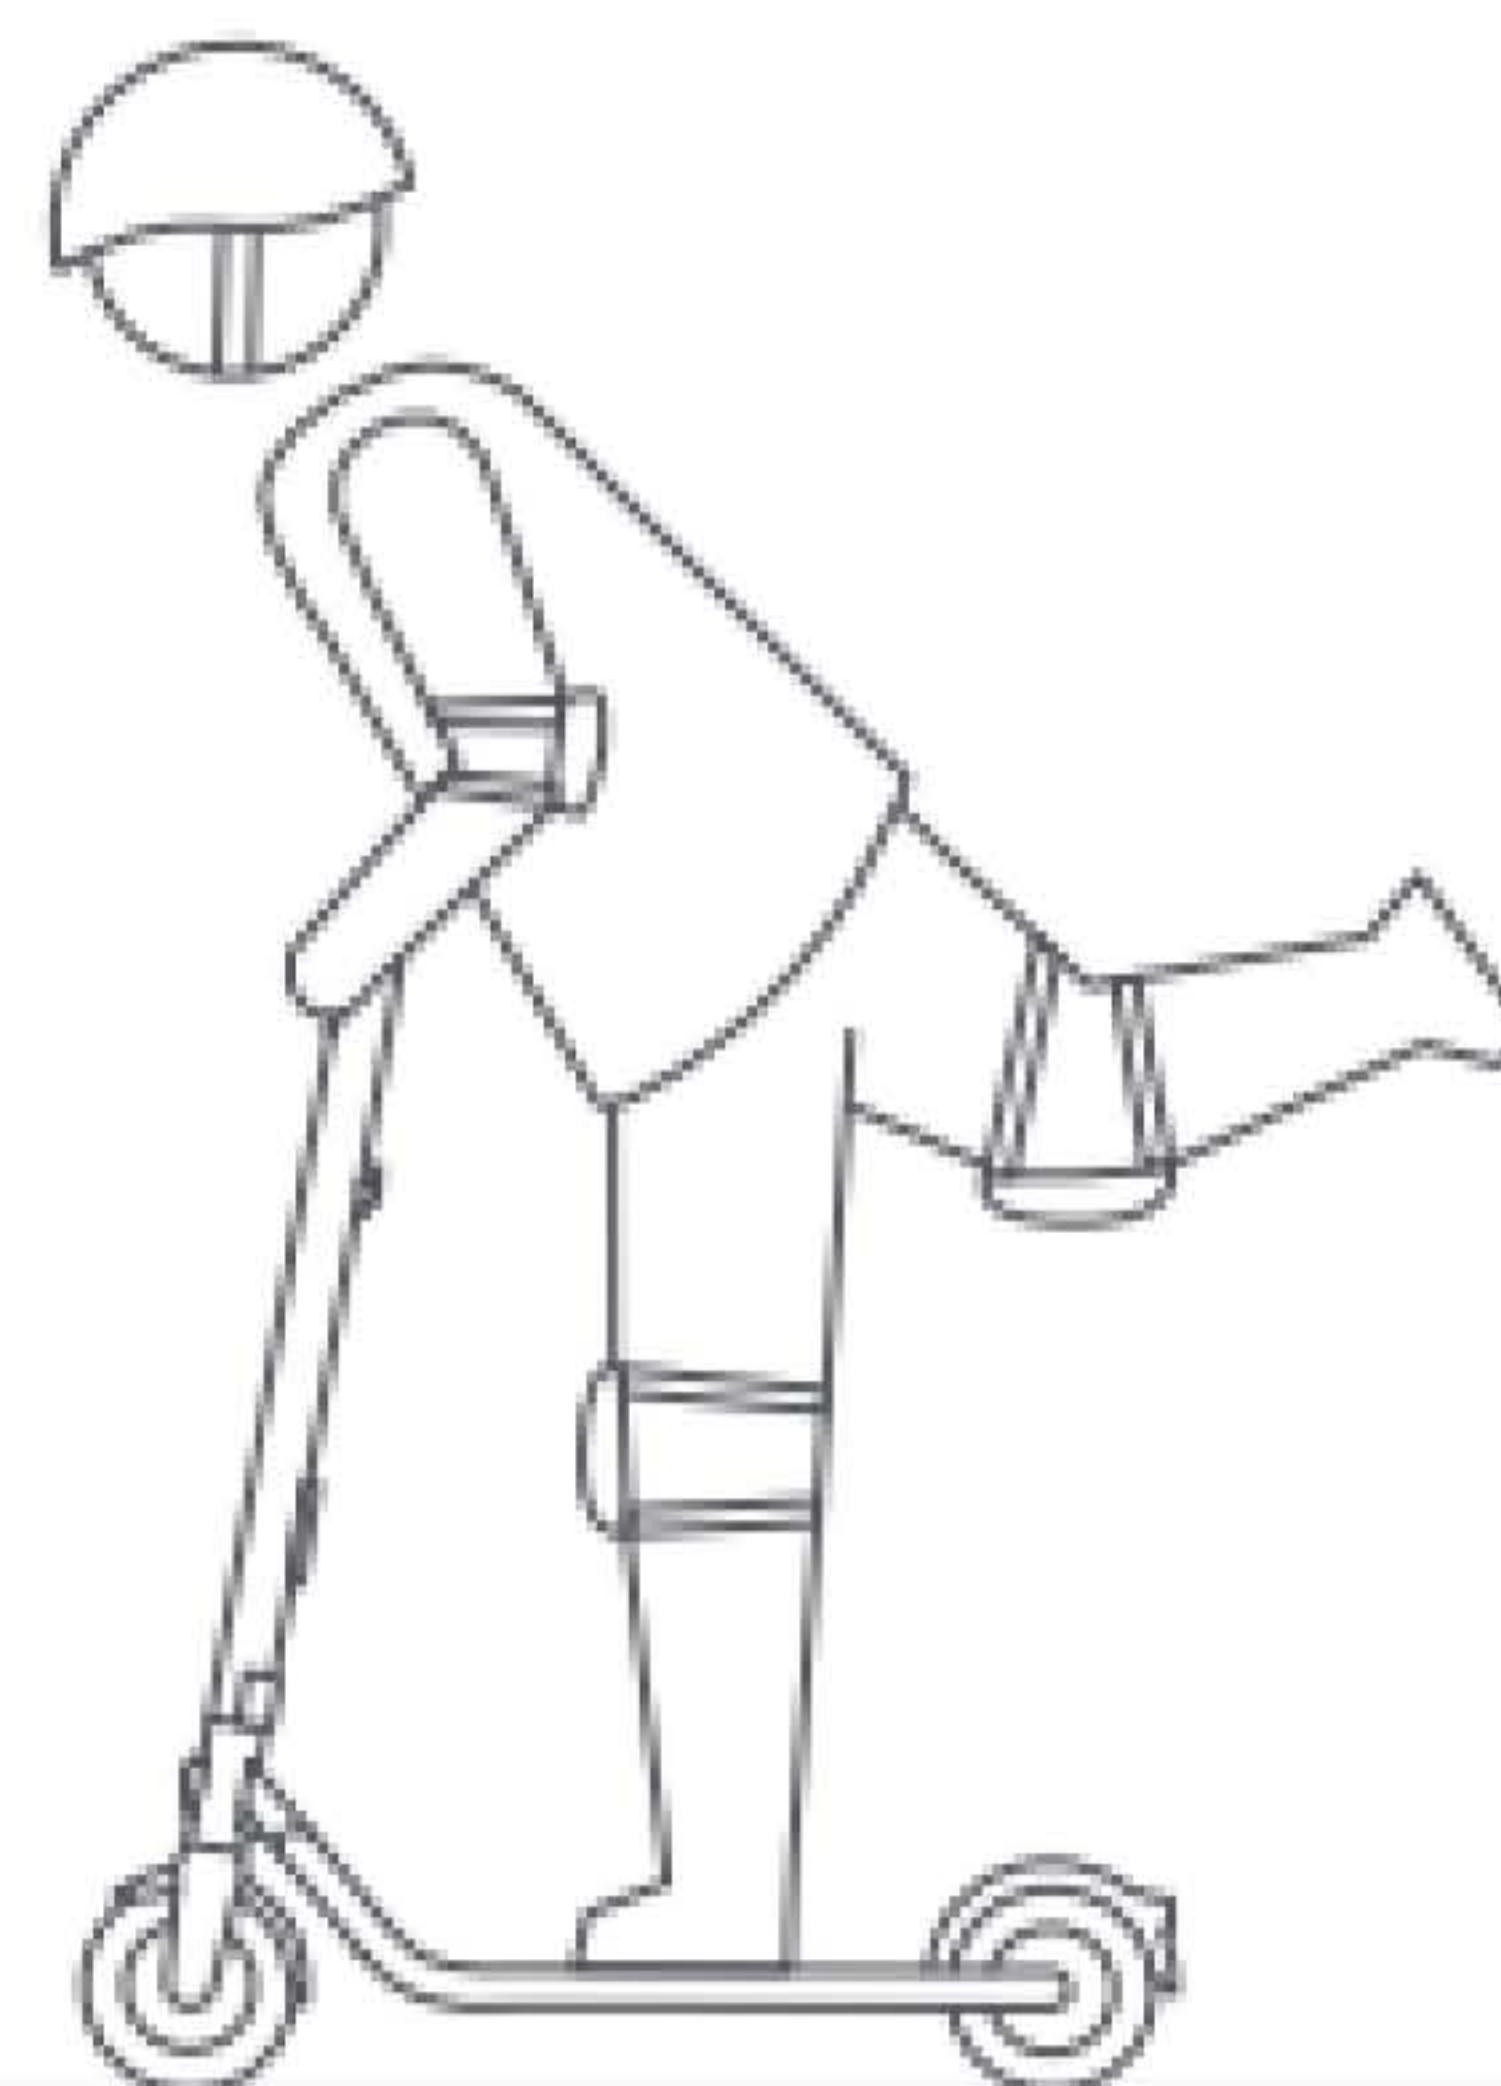


NEJEZDĚTE na koloběžce pouze s jednou nohou.

9 Nebezpečné činnosti (NIKDY se nepokoušejte!)

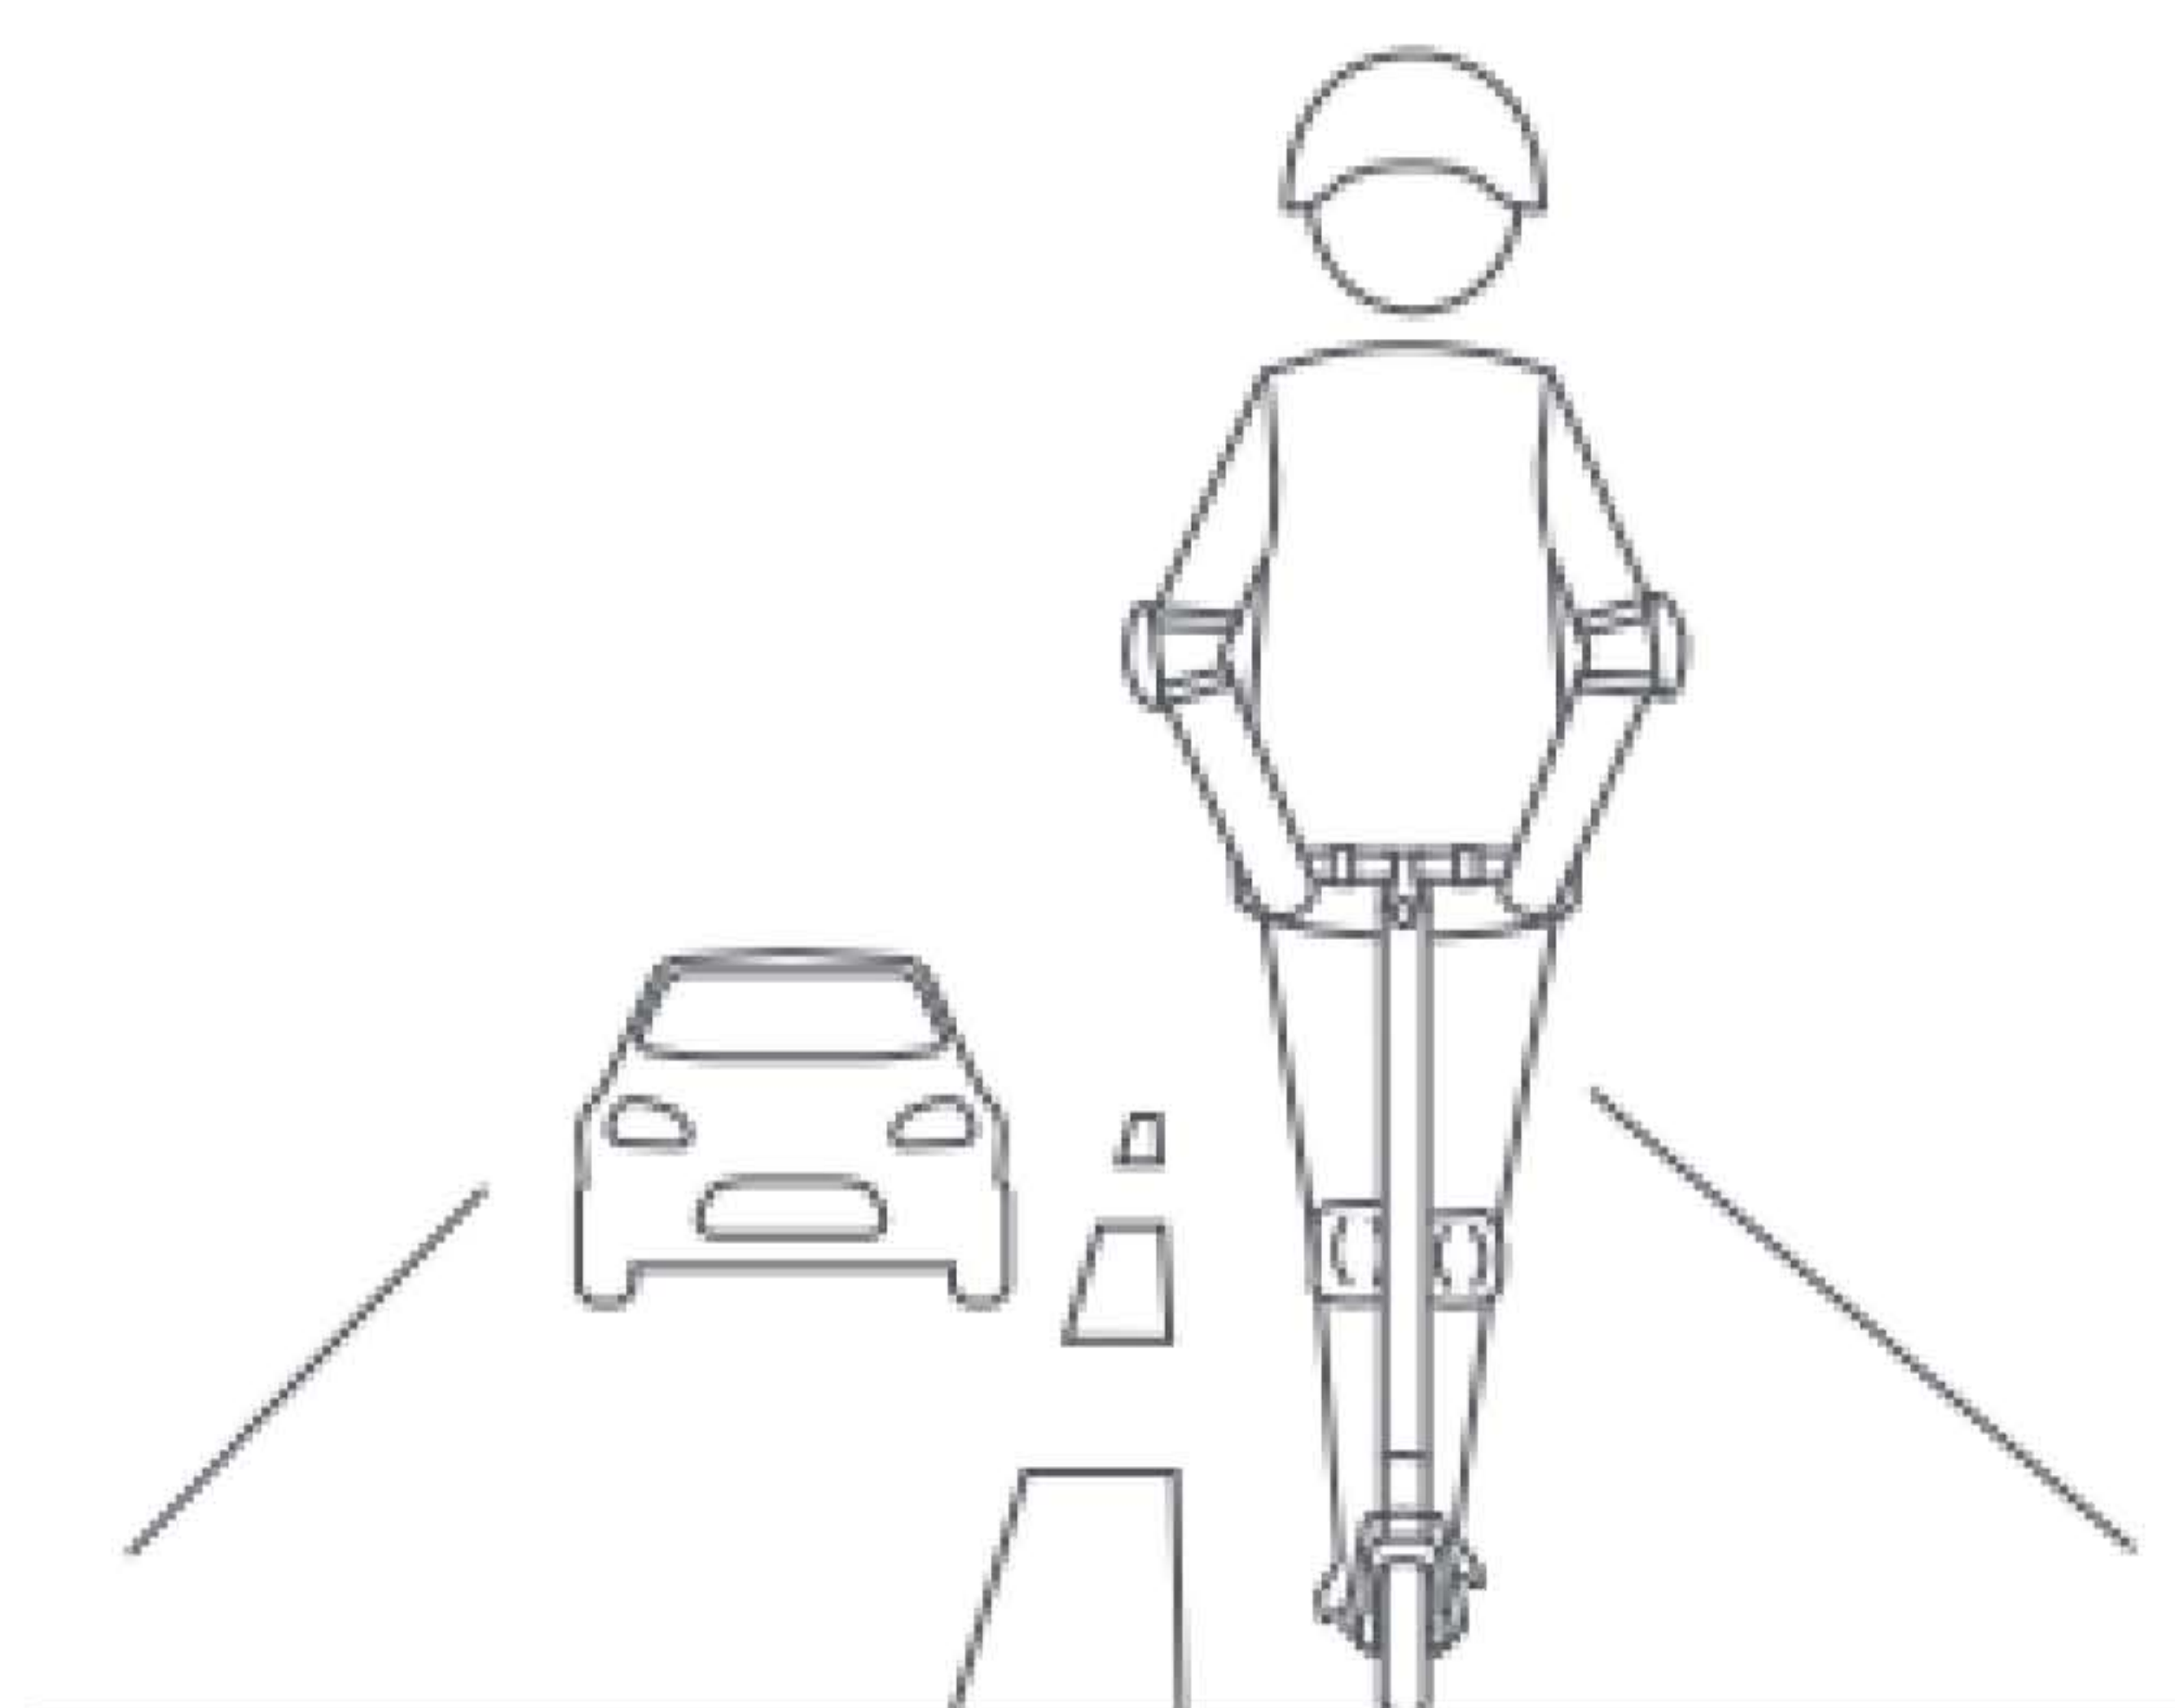


A NEJEZDĚTE po veřejných komunikacích, dálnicích ani rychlostních silnicích.

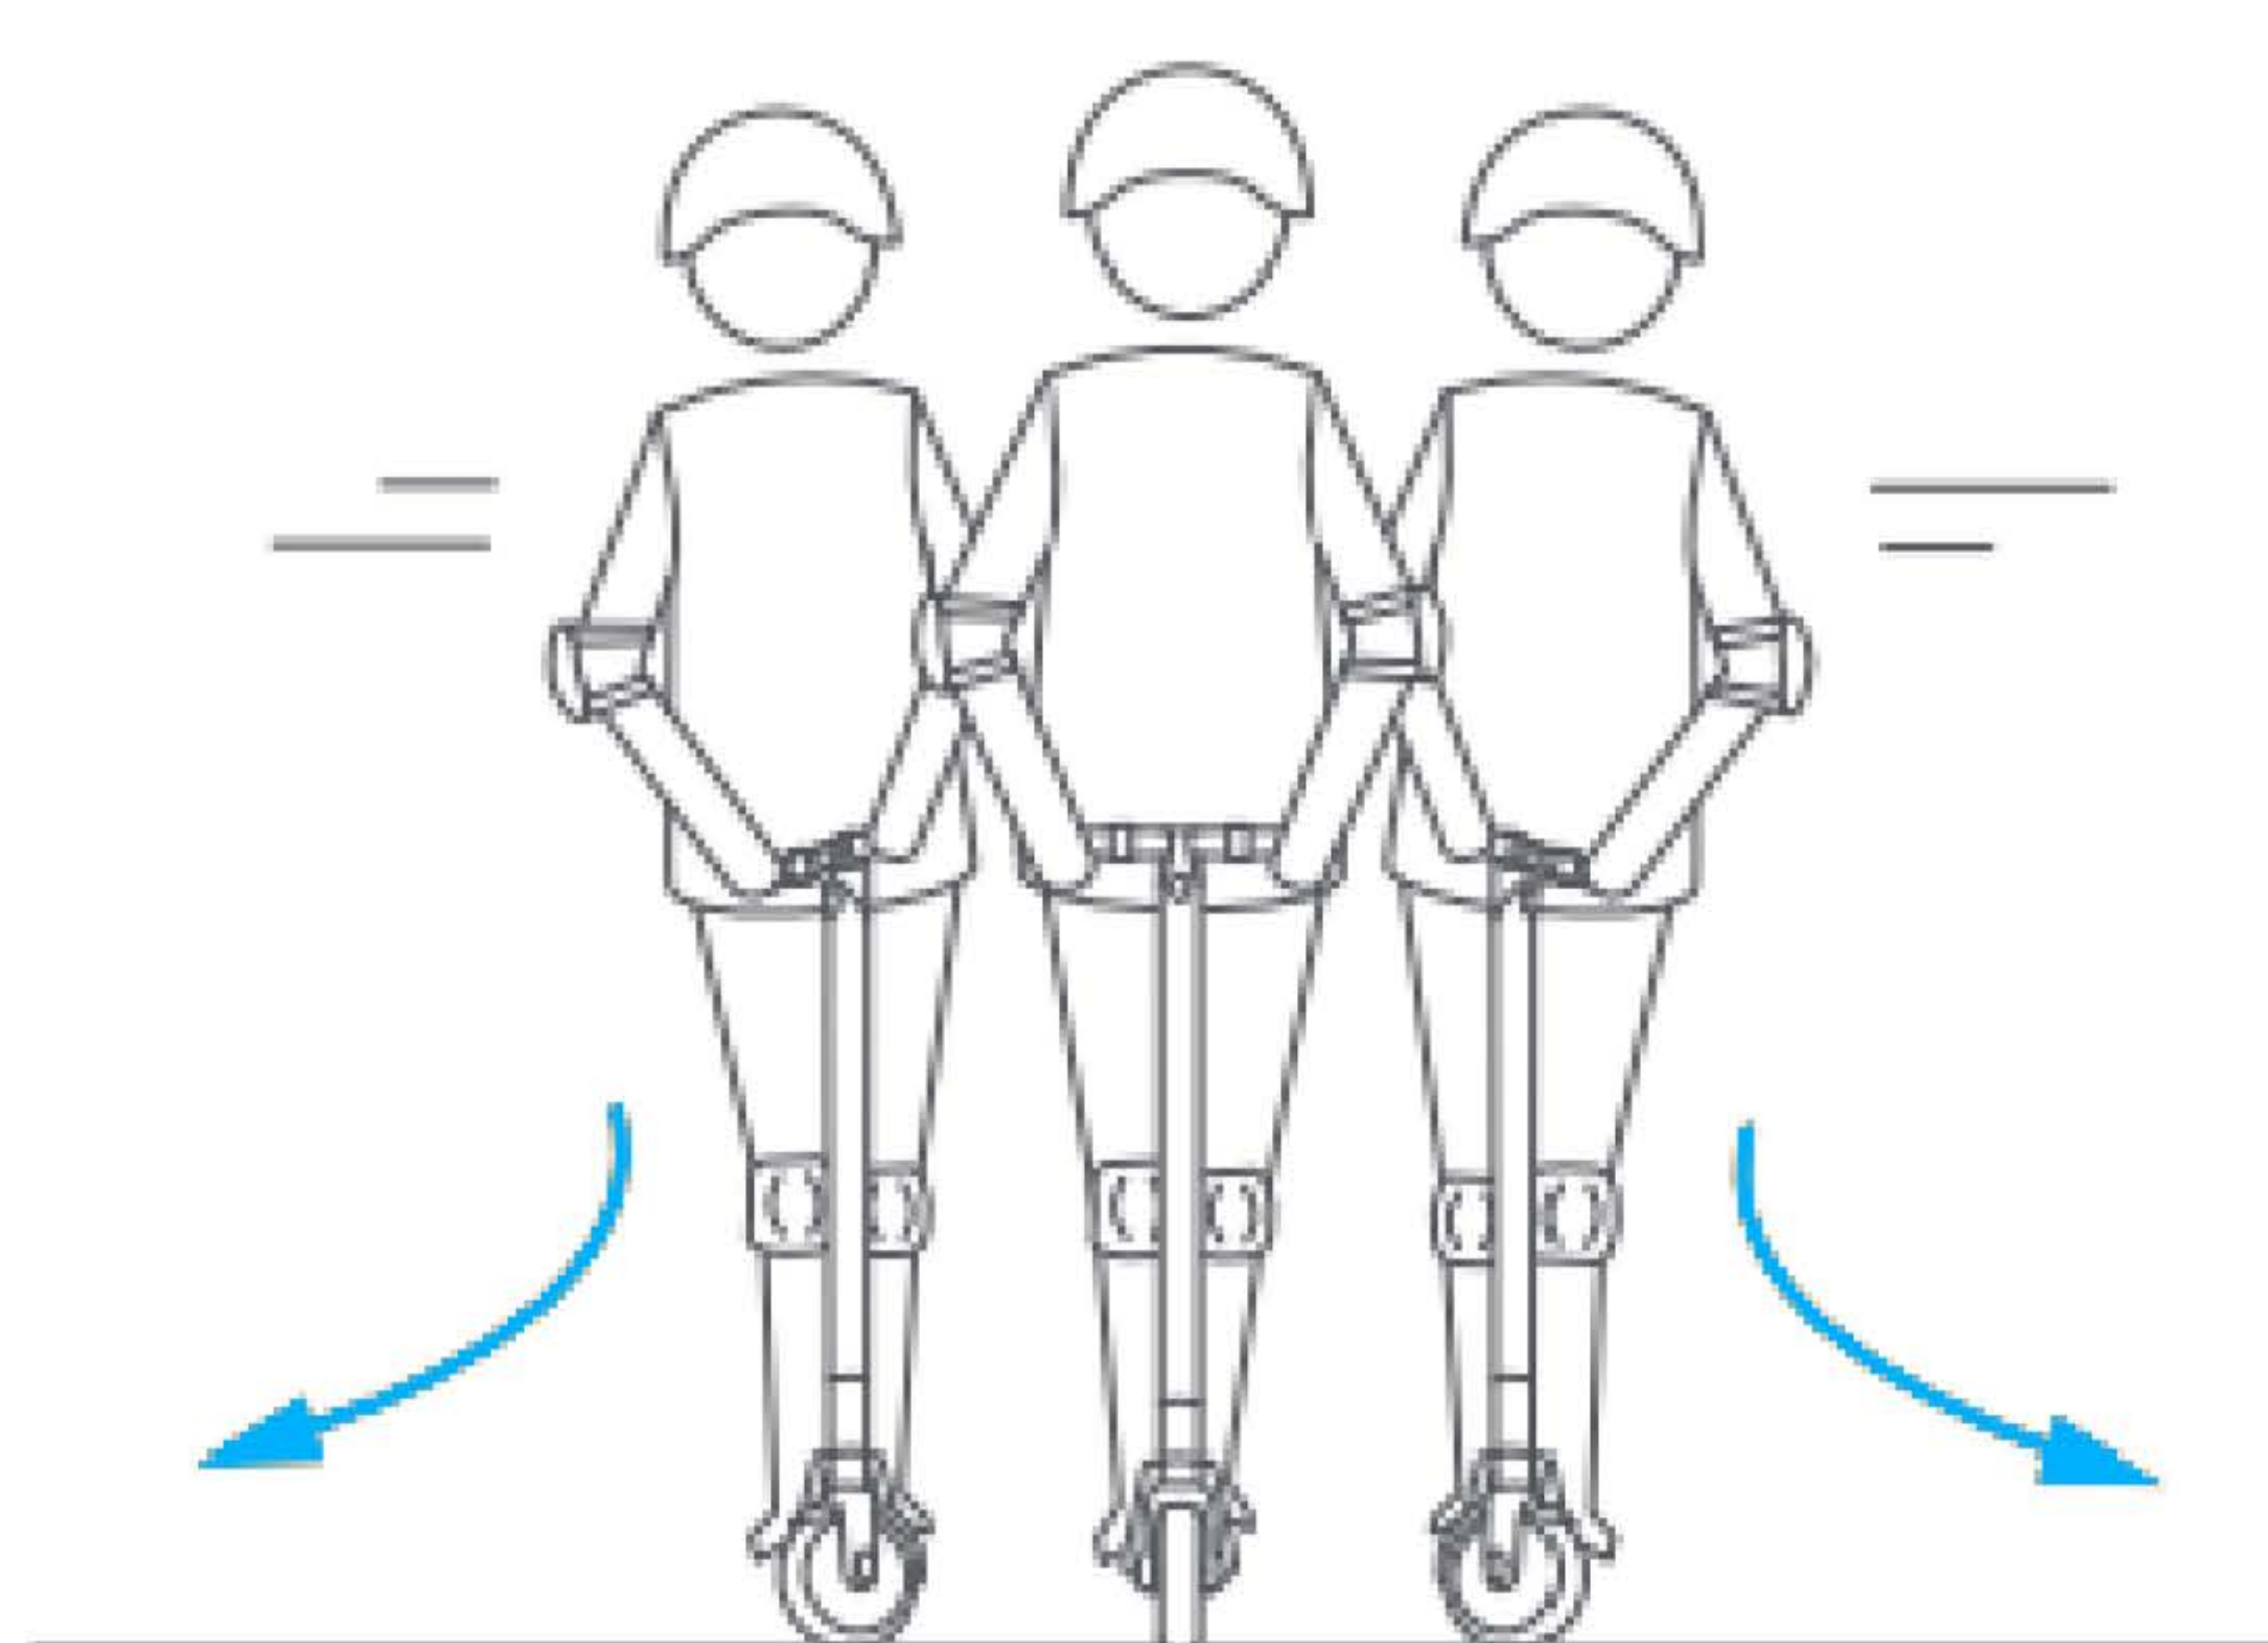


A NEOTOČTE prudce řídítka během jízdy vysokou rychlostí.




Nejezděte přes kaluže ani jiné (vodní) překážky. V takovém případě snižte rychlost a překážku objetě.

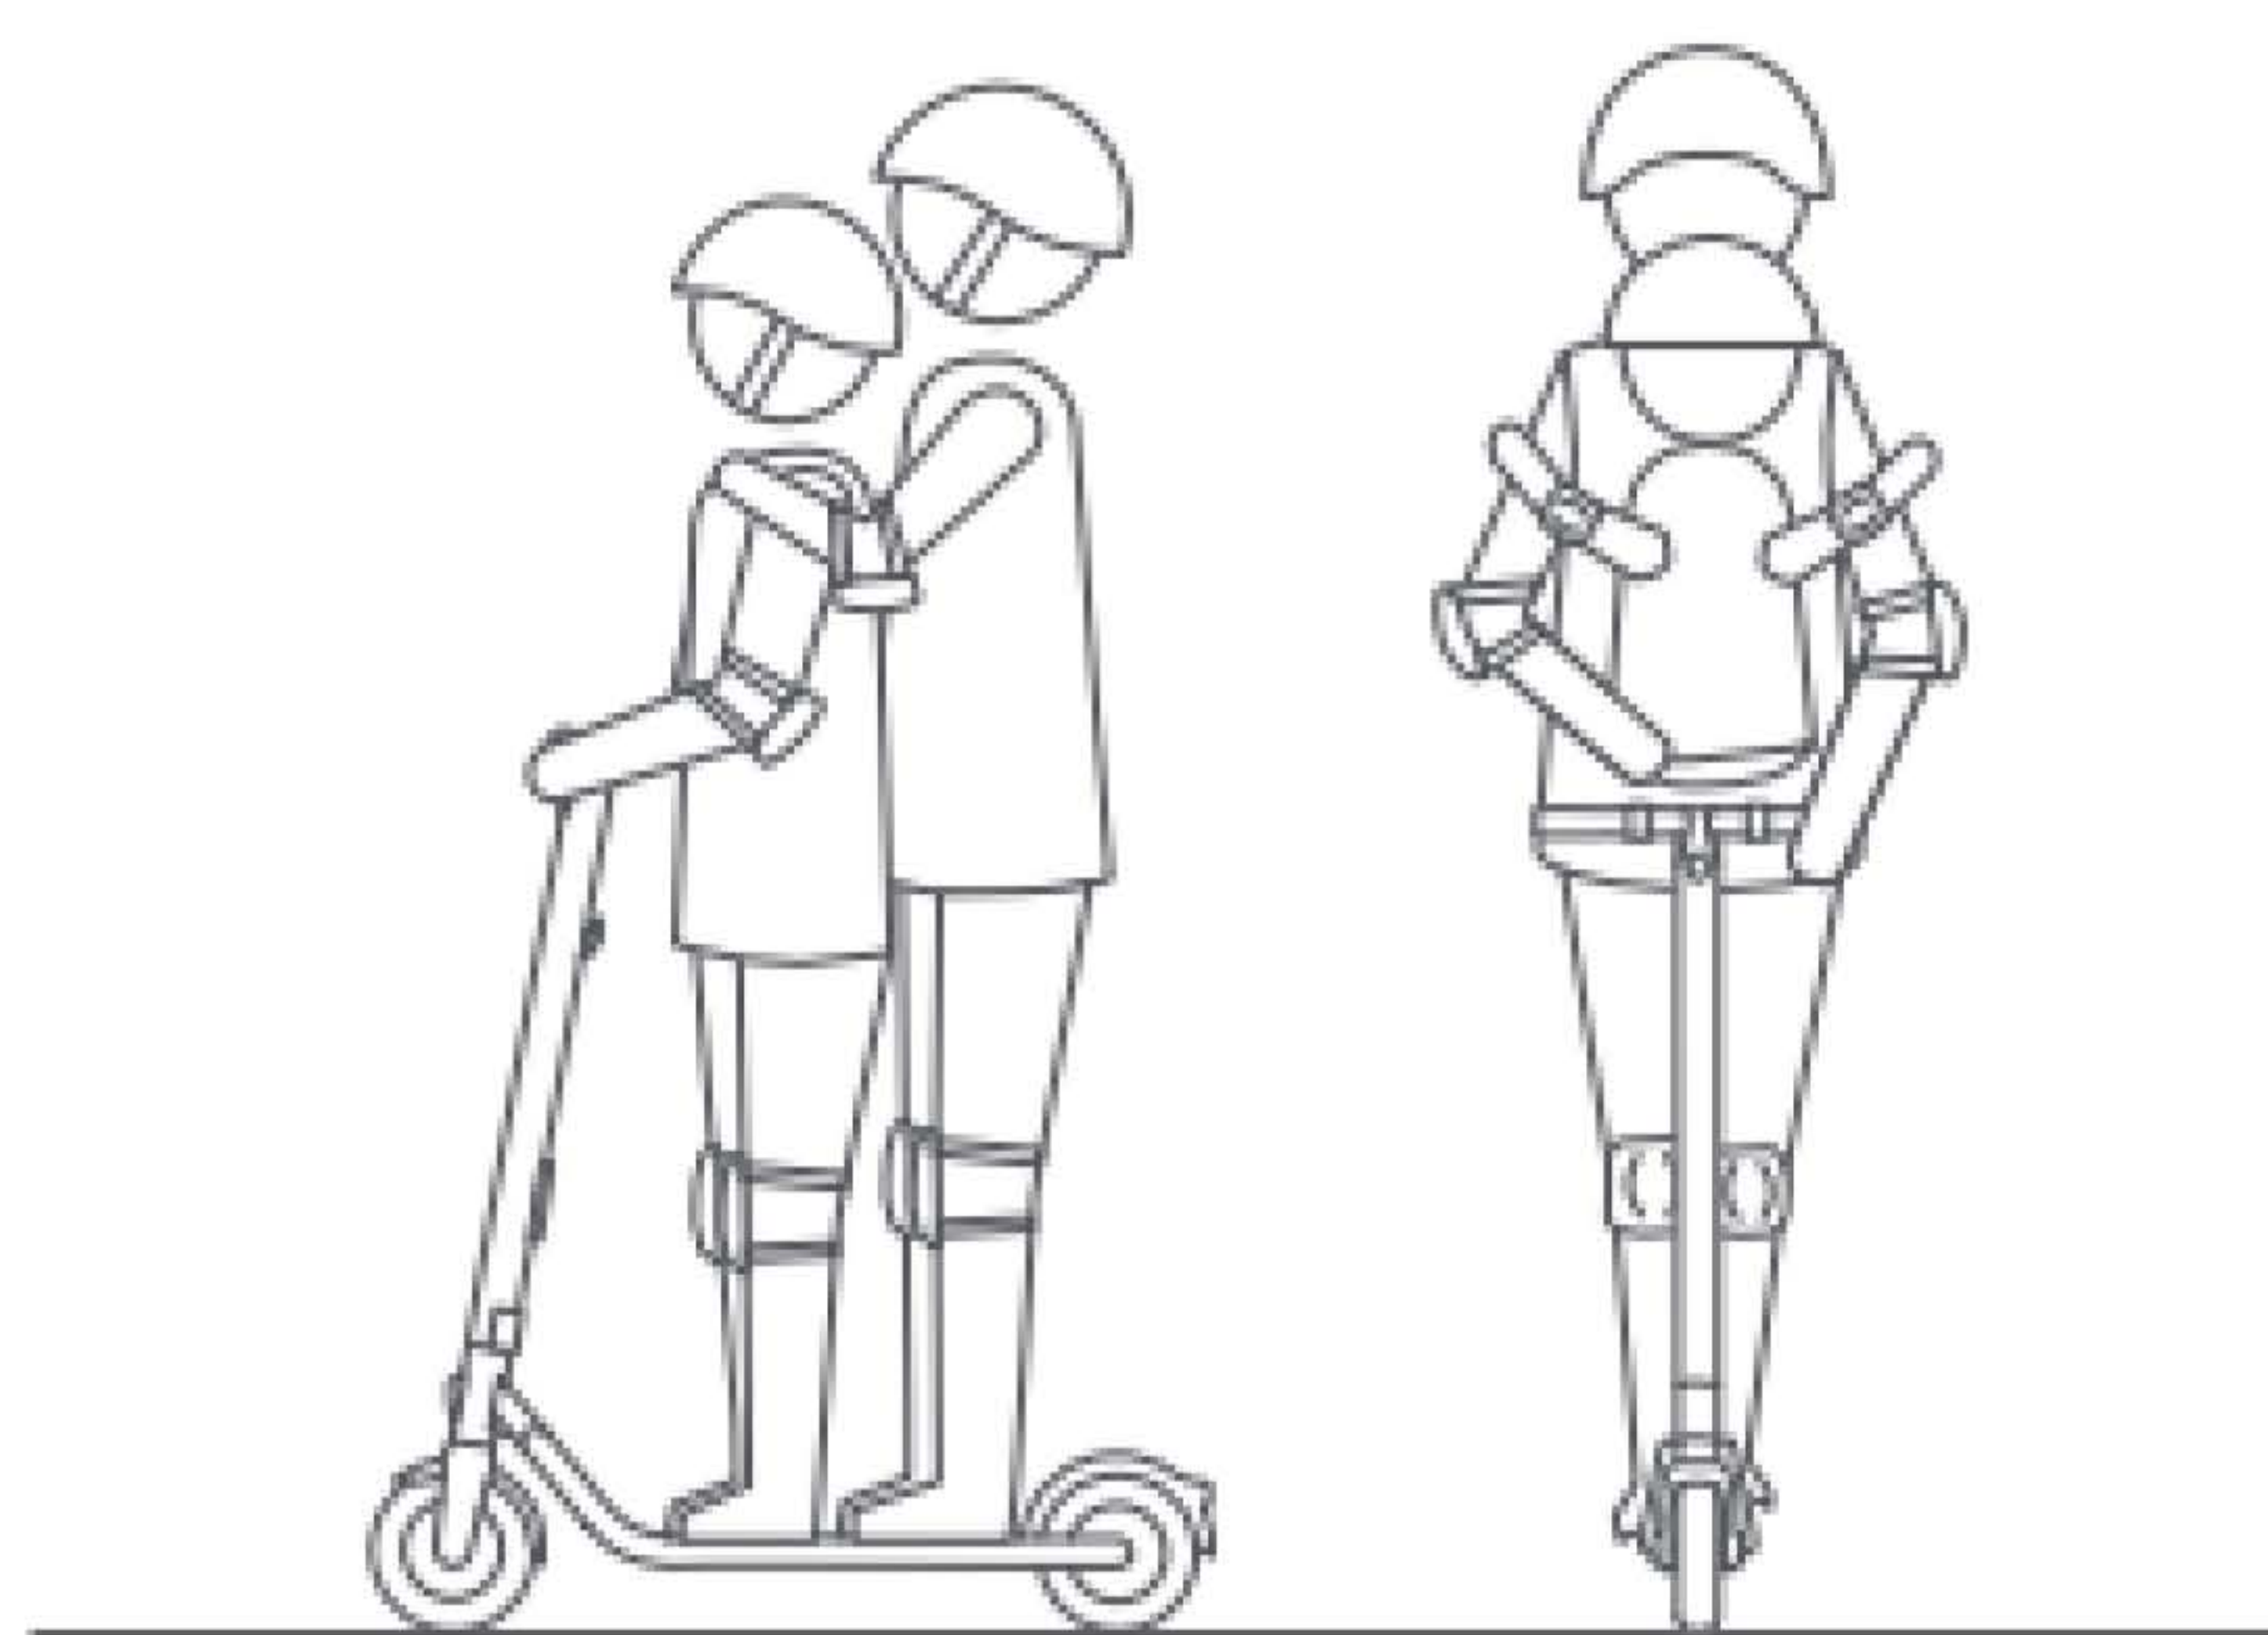

Elektrická koloběžka je určena pouze pro jednoho jezdce. Nejezděte s další osobou. **Nepřenášejte** dítě.

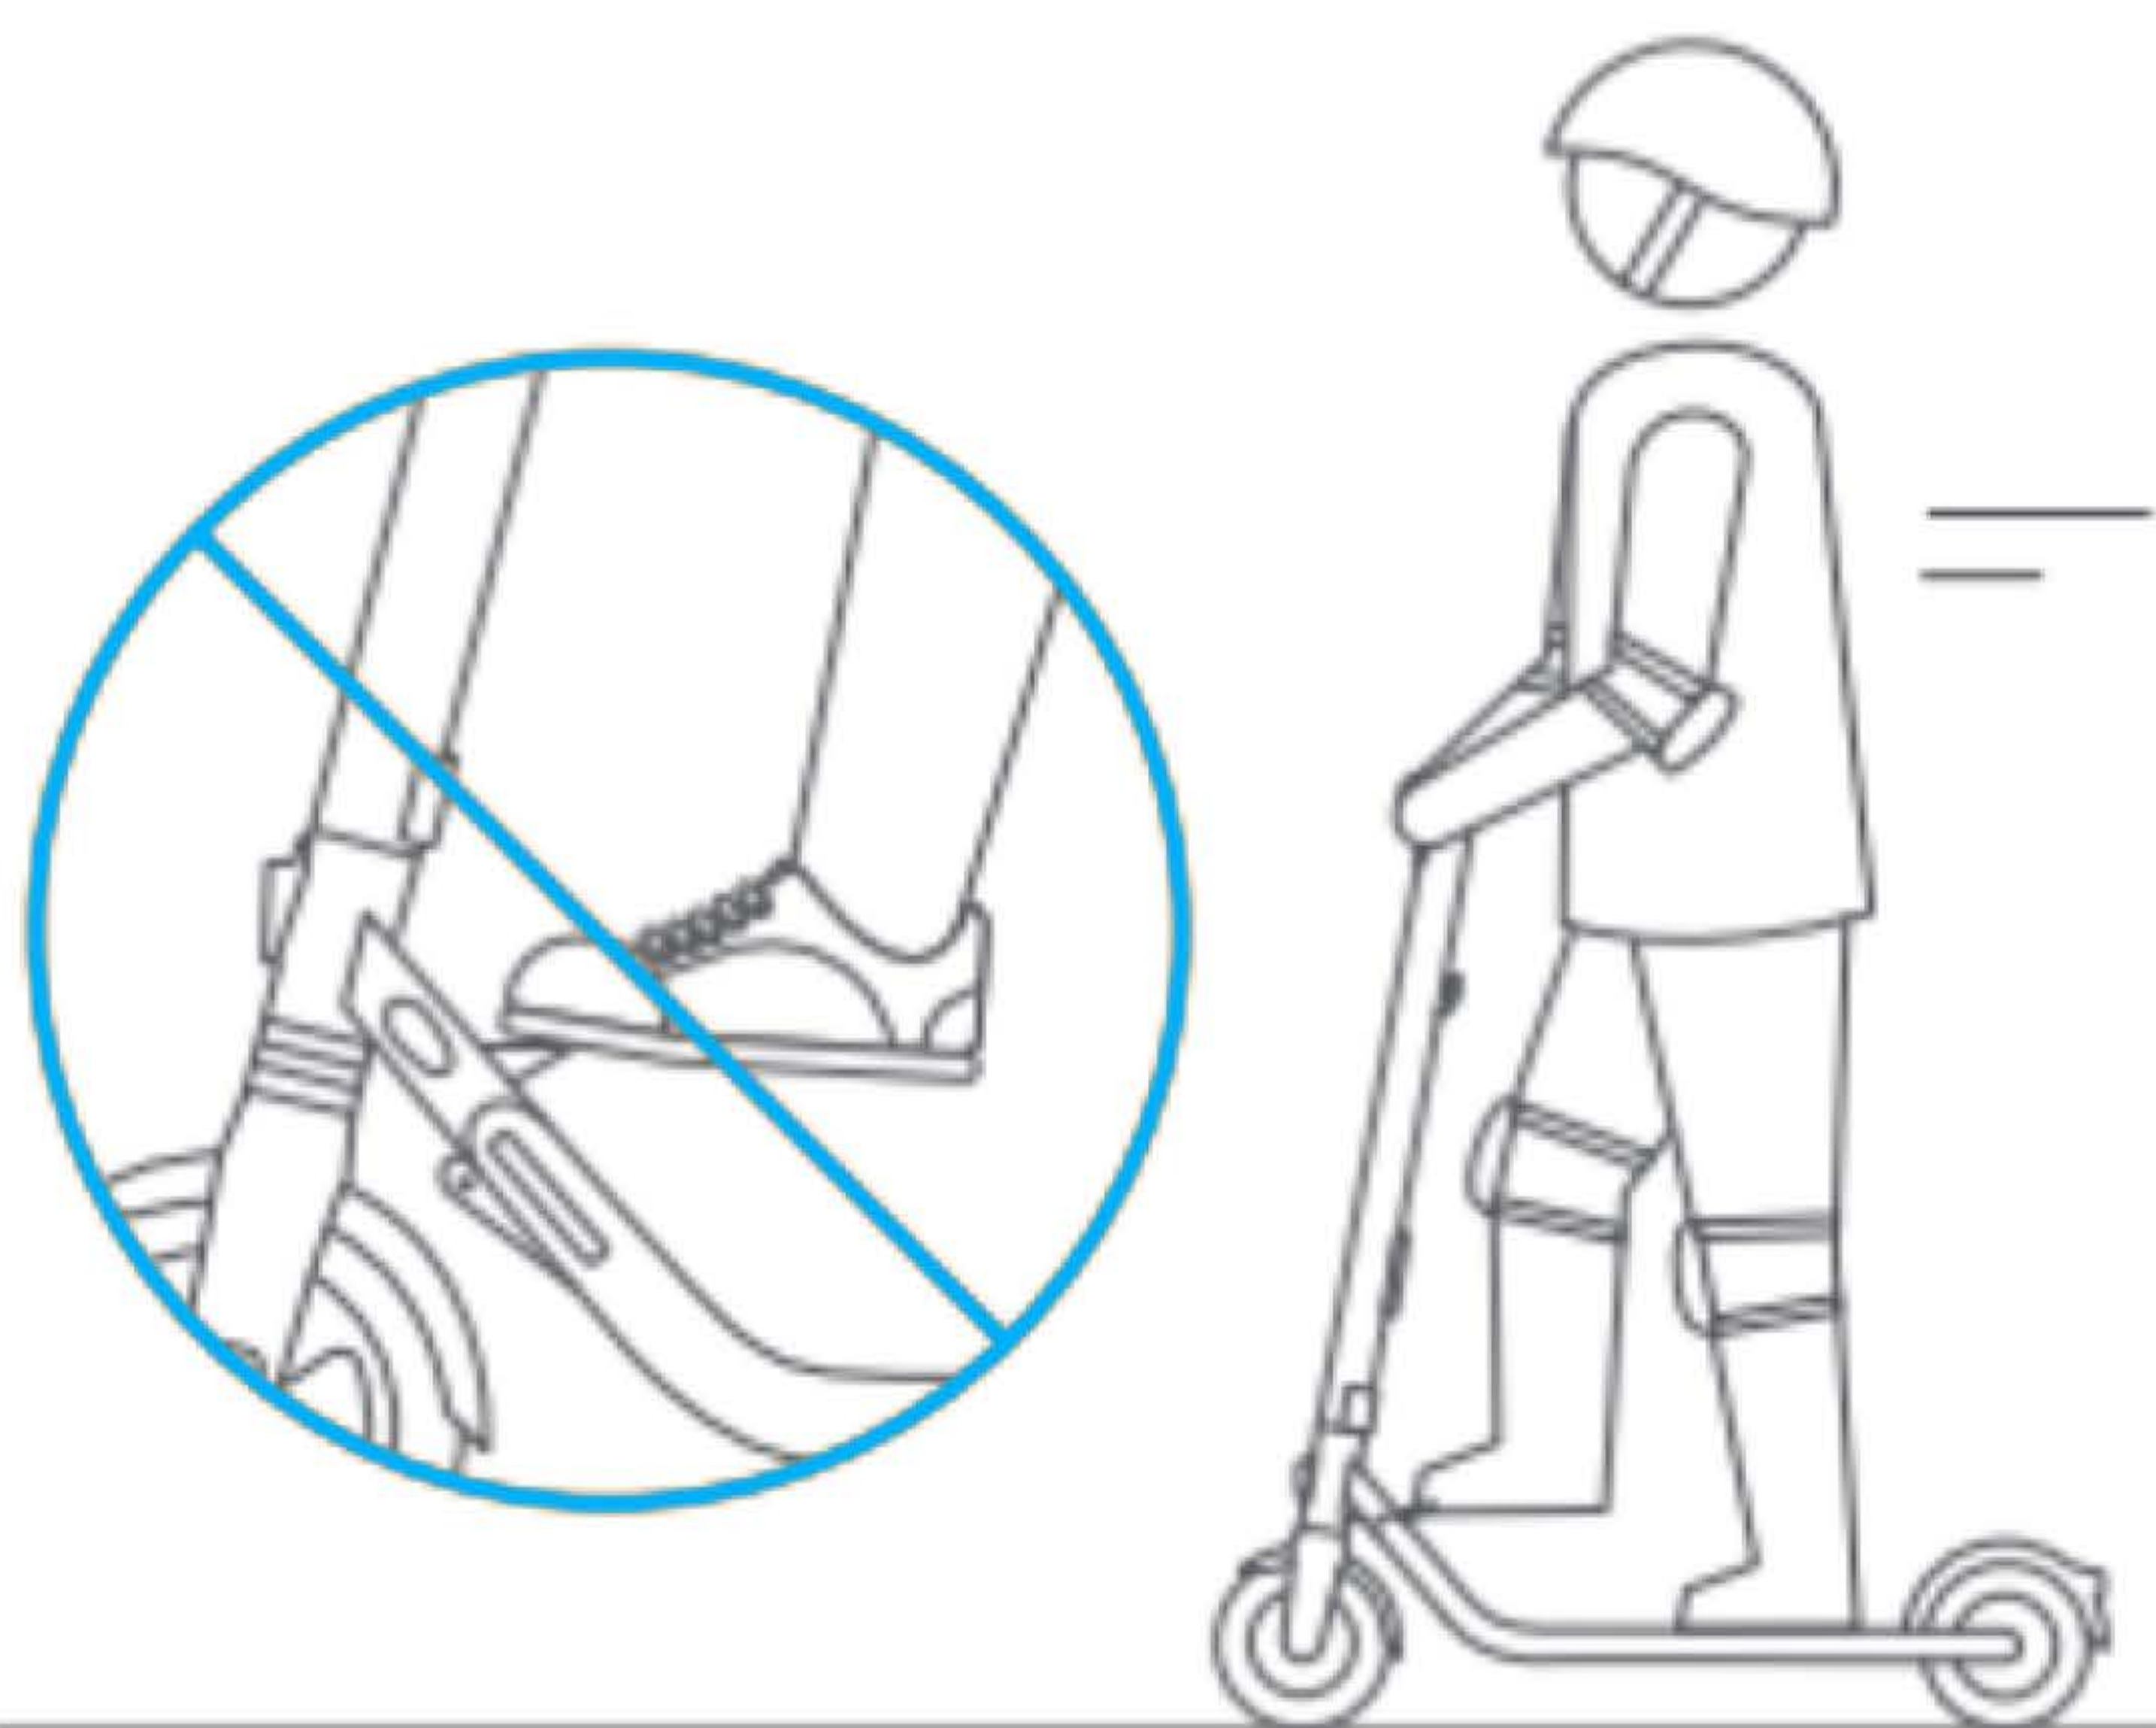


⚠ NESTUPOUJTE na skládací pedál během jízdy.

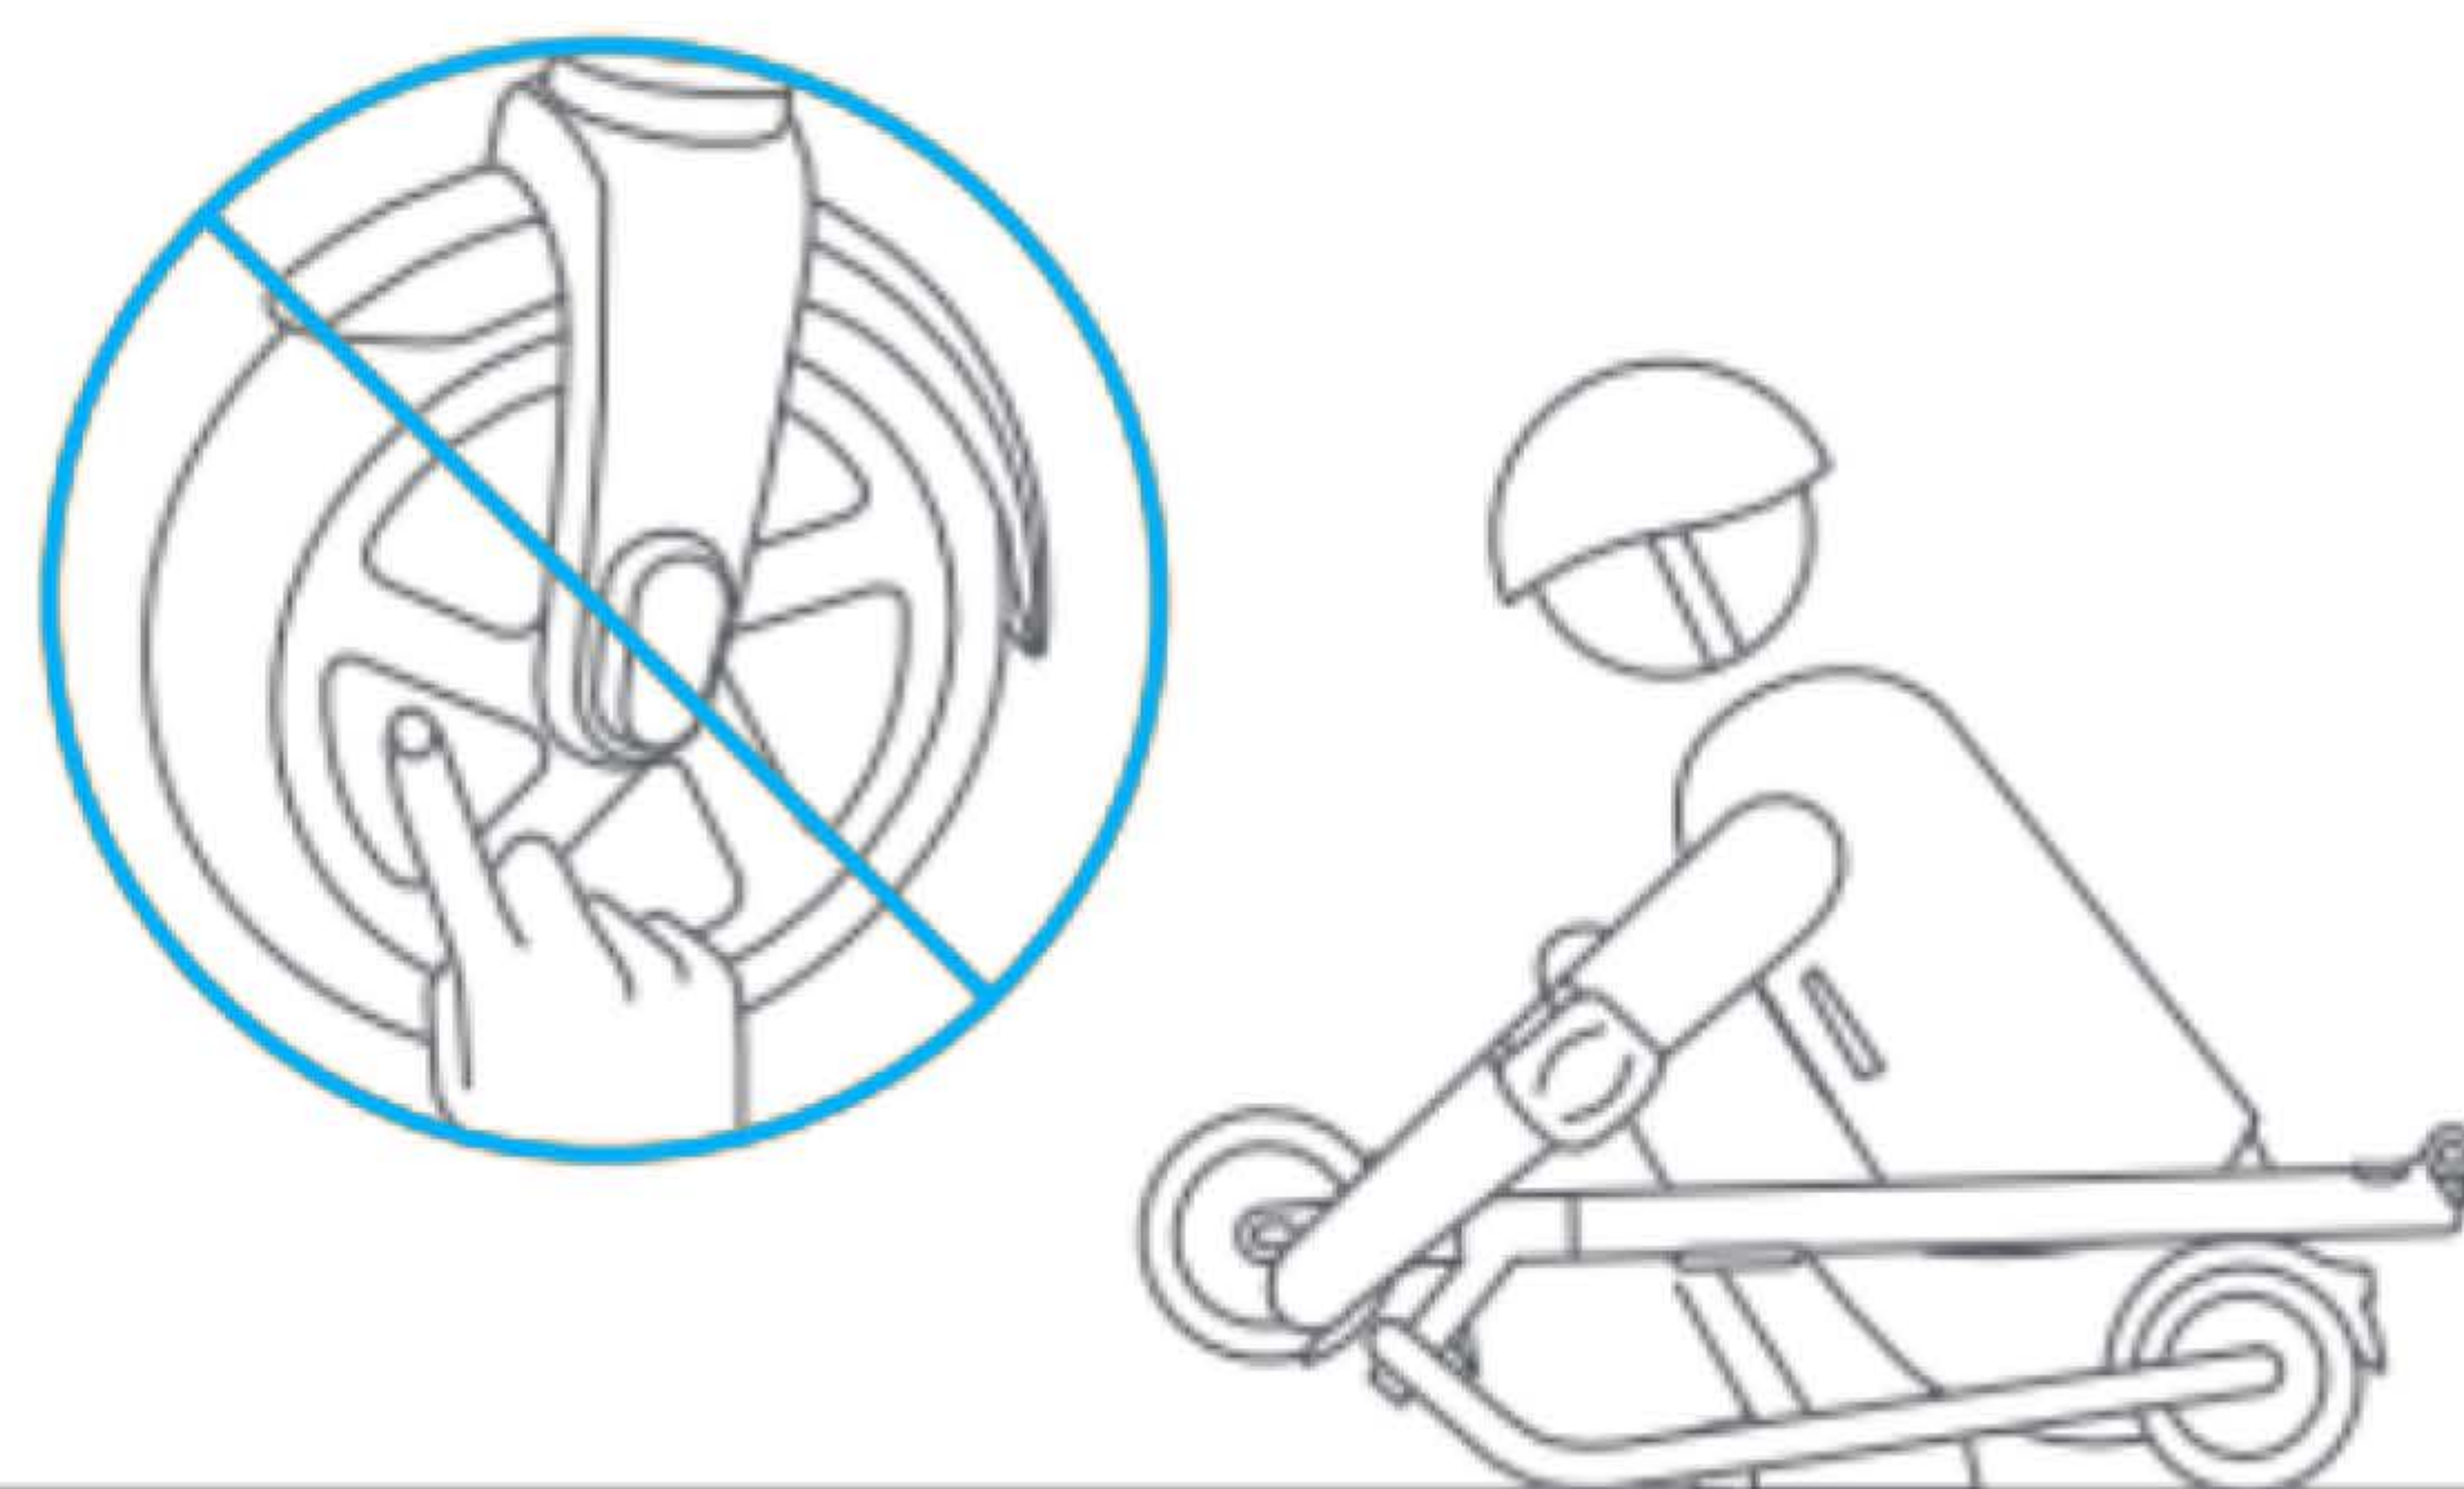

NEDOTÝKEJTE se po jízdě náboje motoru, protože může být horký.




NEDÁVEJTE ruce z řídítek během jízdy. Nejezděte pouze jednou rukou.

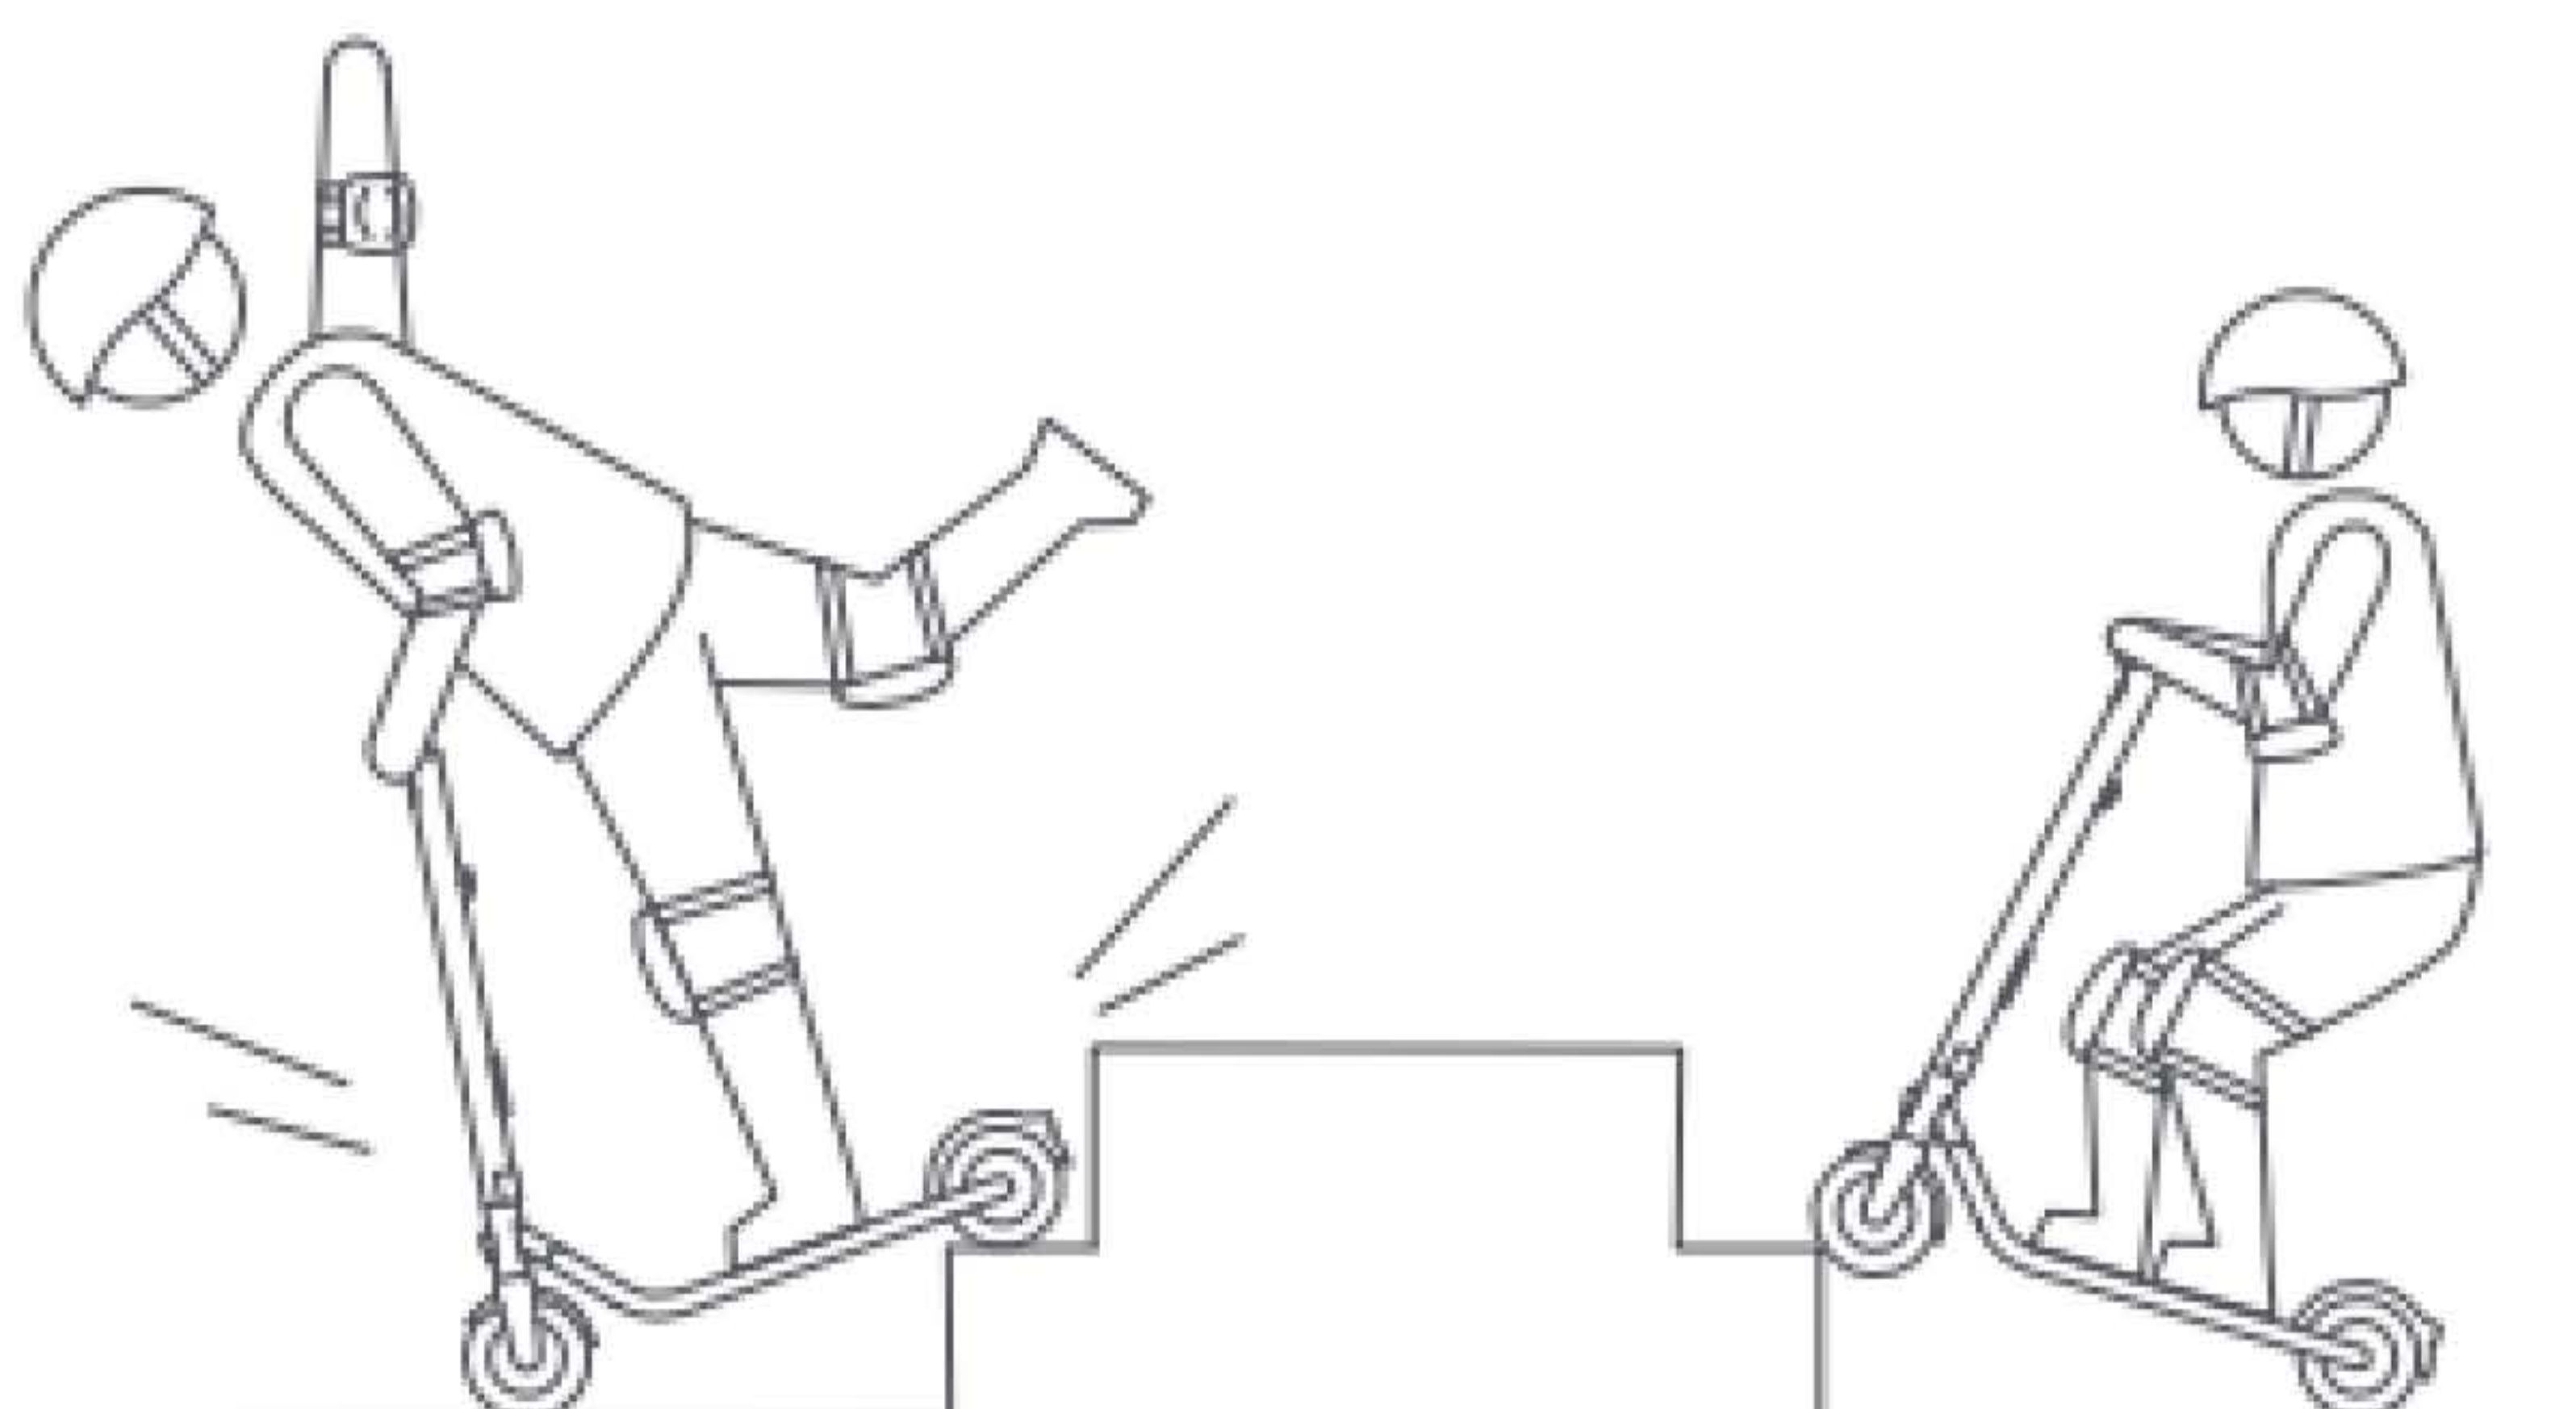


⚠ NEJEZDĚTE po schodech ani nepřeskakujte překážky.

10 Skládání a přenášení

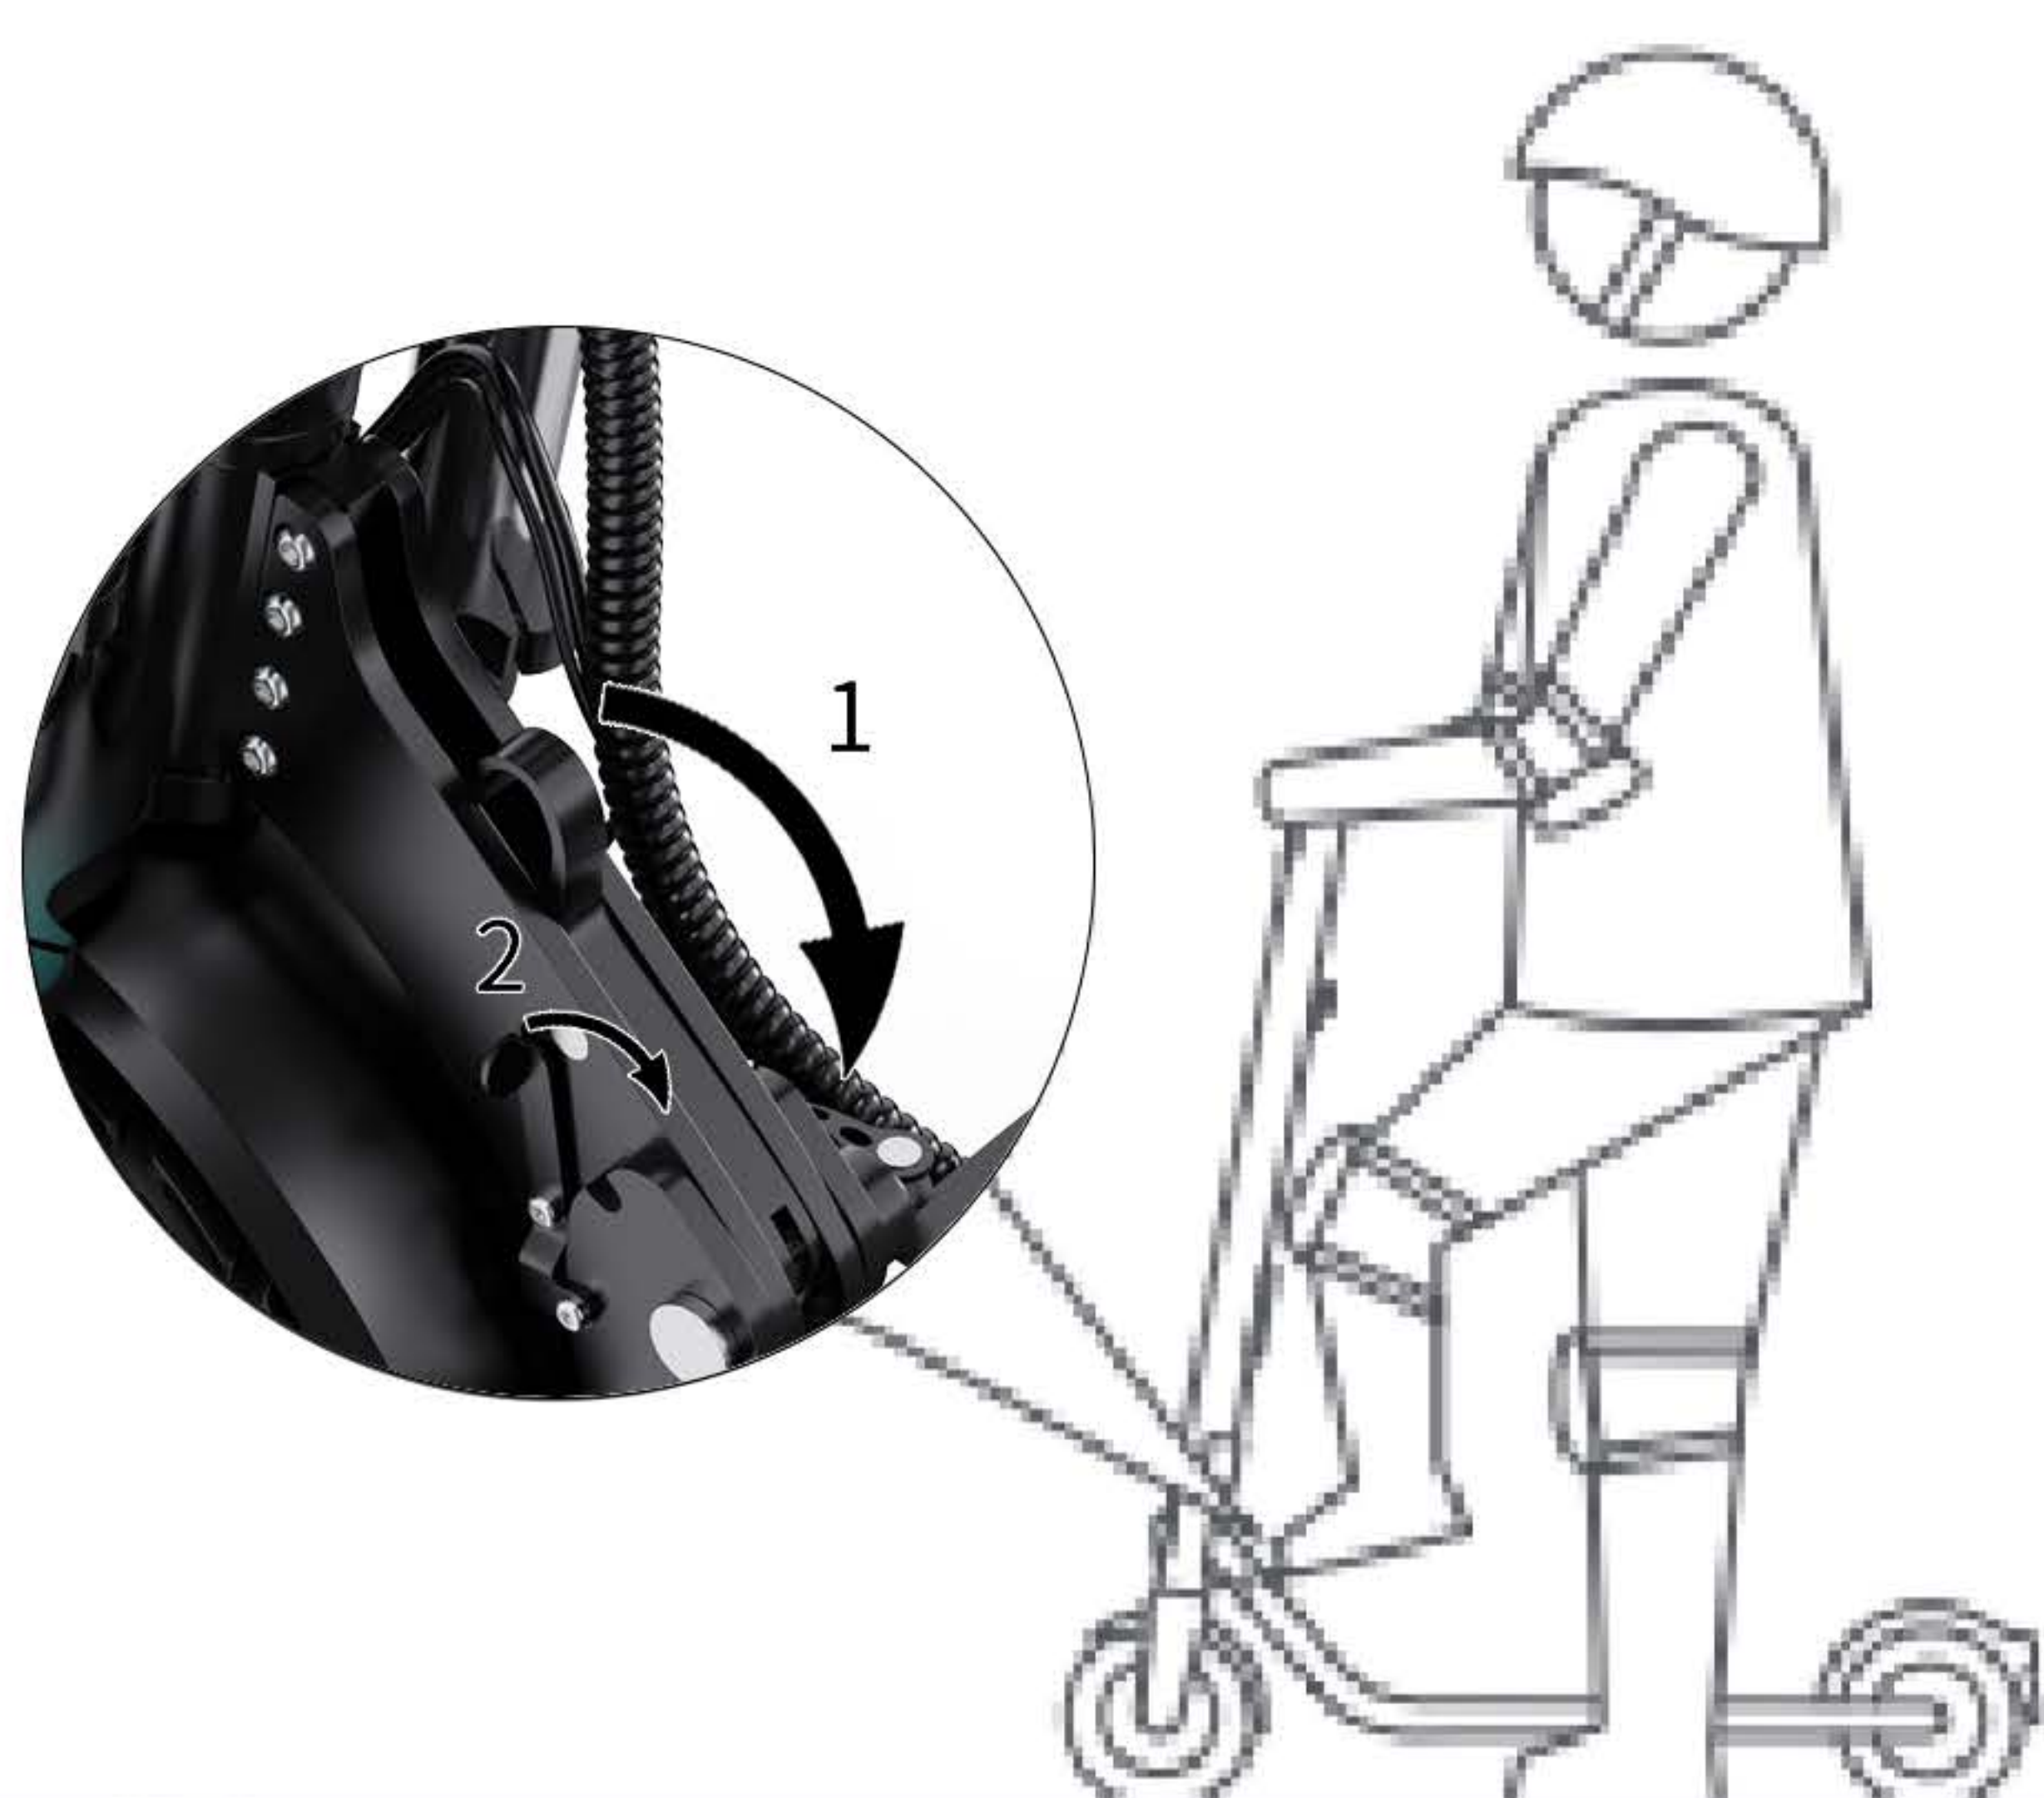

Ujistěte se, že je koloběžka vypnutá. Pro skládání odemkněte skládací mechanismus. Poté sklopte řídítka dolů.

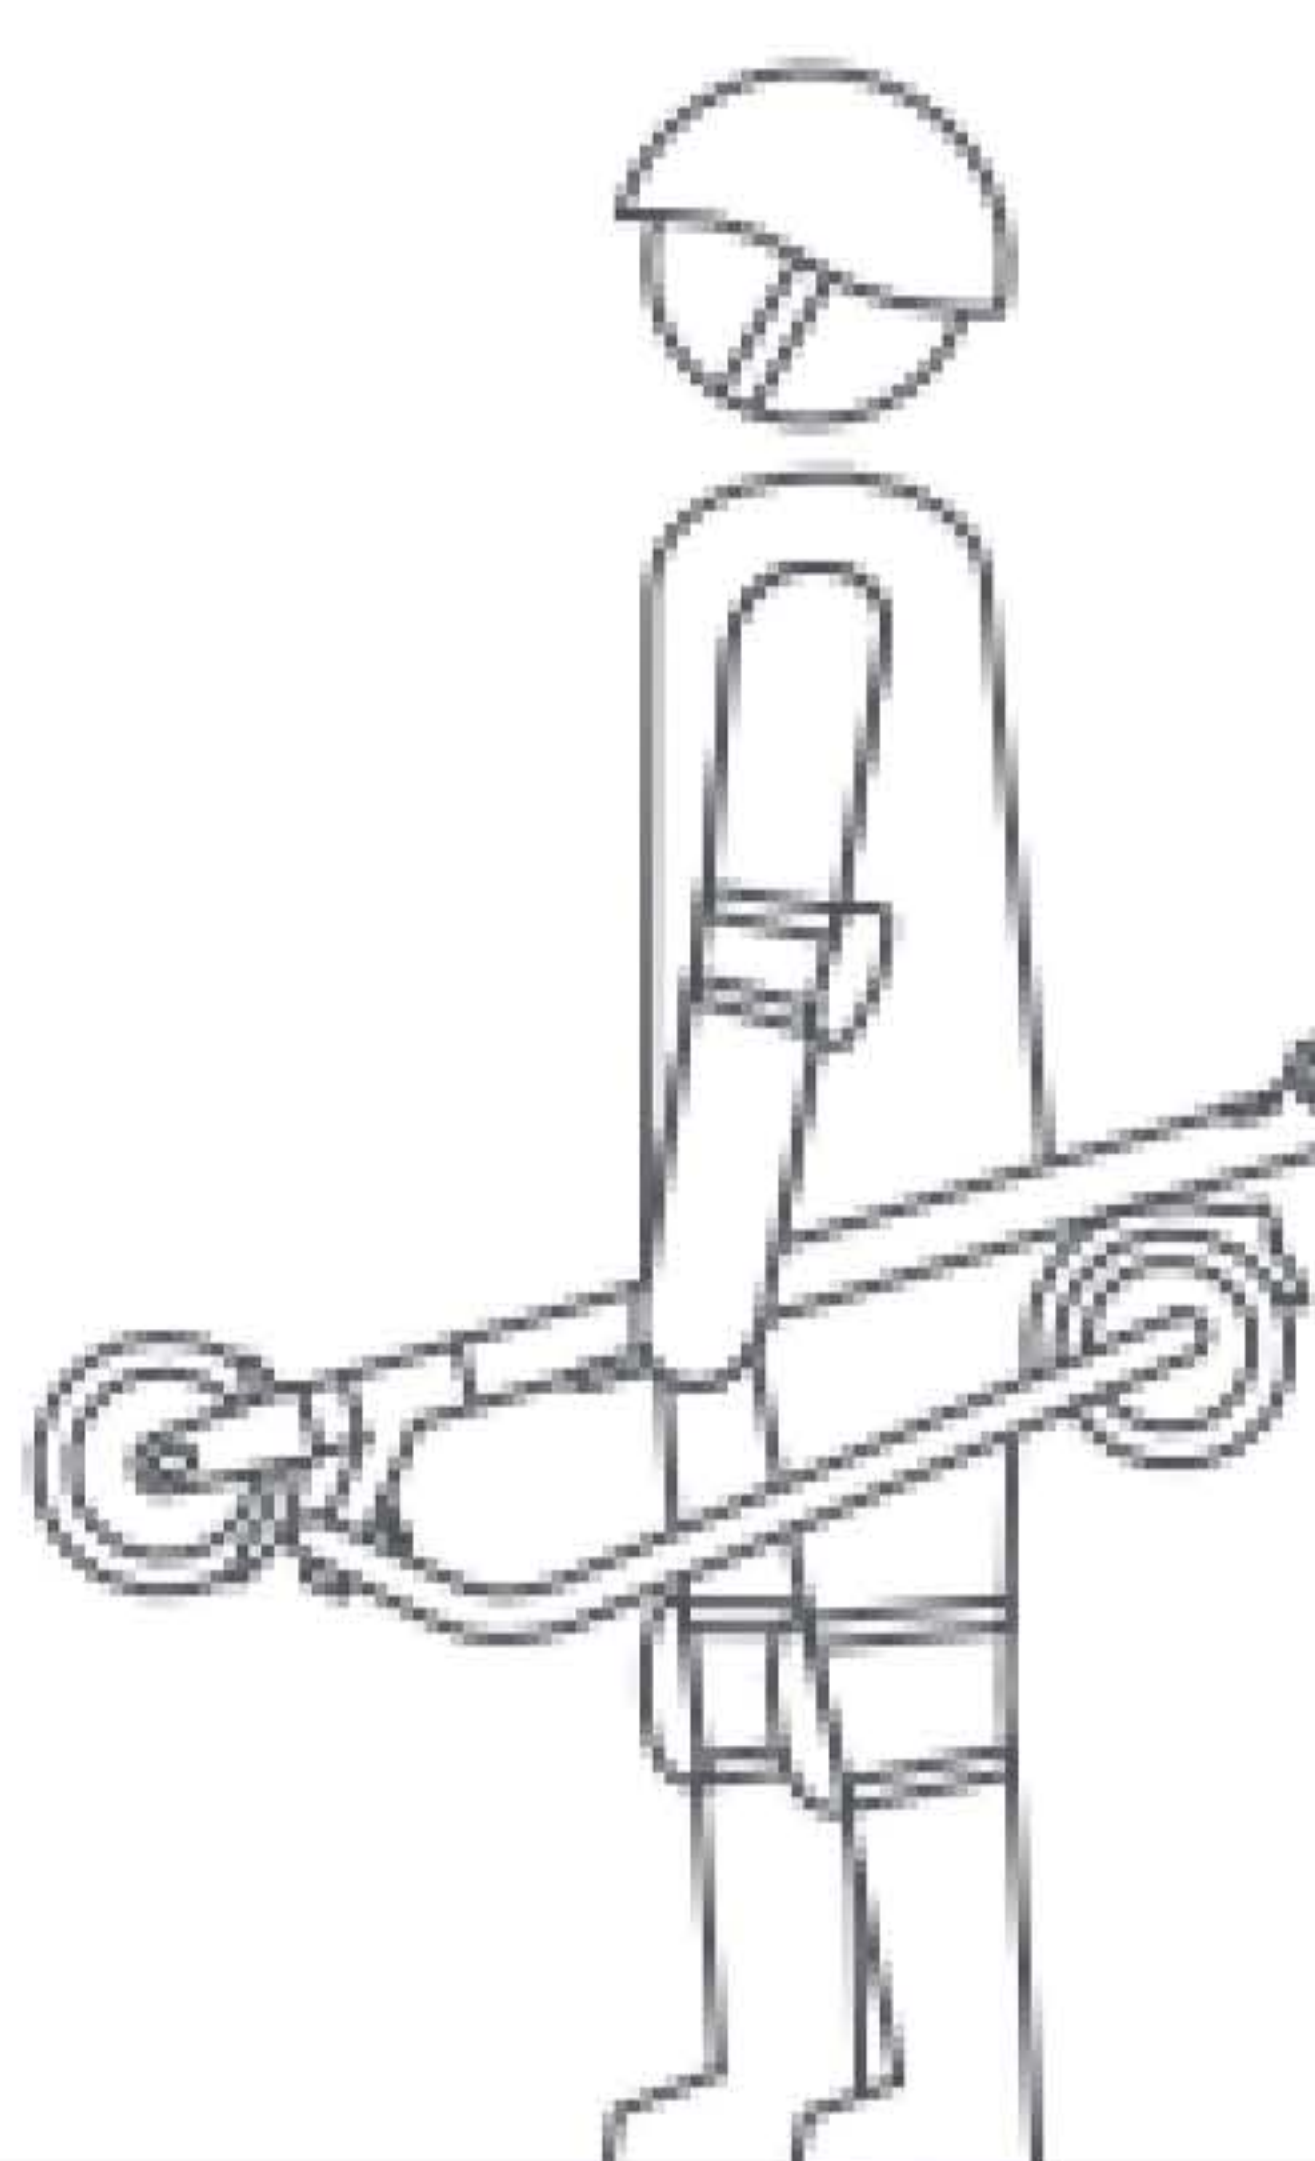

Pro přenášení držte představec řídítek jednou nebo oběma rukama.

11 Denní péče a údržba

Čištění a skladování

Pokud na těle koloběžky uvidíte skvrny, otřete je vlhkým hadříkem. Pokud skvrny nejdou setřít, naneste malové množství zubní pasty, vyčistěte je zubním kartáčkem a poté otřete vlhkým hadříkem.

Poznámka: nečistěte koloběžku alkoholem, benzínem, petrolejem ani jinými korozivními či těkavými chemickými rozpouštědly, abyste předešli vážnému poškození. Neomývejte desku vysokotlakým vodním paprskem. Při čištění se ujistěte, že je koloběžka vypnutá, nabíjecí kabel odpojený a gumová krytka uzavřená, protože proniknutí vody může způsobit elektrický šok nebo vážné poškození. Pokud koloběžku nepoužíváte, uchovávejte ji v suchém a chladném prostředí uvnitř. Nevystavujte ji dlouhodobému působení venkovních podmínek. Nadměrné sluneční záření, přehřátí a silné ochlazení zkracují životnost baterie.

Údržba baterie

1. Používejte originální bateriové články; použití jiných modelů nebo značek může představovat bezpečnostní riziko.
2. Nedotýkejte se kontaktů. Nedemontujte ani nepropichujte kryt. Udržujte kontakty mimo dosah kovových předmětů, aby nedošlo ke zkratům, které mohou způsobit poškození baterie nebo i vážná zranění či úmrtí.
3. Používejte originální napájecí adaptér, abyste předešli možnému poškození nebo požáru.
4. Nesprávná manipulace s použitými bateriemi může způsobit vážné škody na životním prostředí. Pro ochranu přírodního prostředí dodržujte místní předpisy a správně likvidujte použité baterie.
5. Po každém použití plně nabijte baterii pro prodloužení její životnosti.

Skladování a likvidace

1. Koloběžku skladujte na chladném a suchém místě při teplotách mezi 14 °C a 104 °C. V extrémně vlhkém prostředí může uvnitř koloběžky vznikat kondenzace nebo hromadění vody, což může baterii rychle poškodit. Zařízení nejsou určena k použití ve výškách nad 2000 m nad mořem. Dlouhodobé vystavení UV záření, dešti a povětrnostním vlivům může poškodit materiály krytu. Koloběžku skladujte uvnitř, když ji nepoužíváte.
2. Při každodenním používání se snažte vyhnout nabíjení koloběžky po úplném vybití baterie. Pokud je baterie slabá, nabijte ji co nejdříve.
3. Pro zachování baterie prosím nabijte koloběžku každé dva měsíce.

12 Technické specifikace

T90	Položky	Elektrická koloběžka
T90	Rozložená (délka * šířka * výška)	1410*630*1360mm
	Rozměry balení (délka * šířka * výška)	1440 * 365 * 630 mm
Hmotnost	Čistá hmotnost	54,2 kg
Uživatel	Nosnost	150kg
	Doporučený věk	16-50
Koloběžka	Maximální rychlost	25km/h
	Maximální dojezd	90-100 km
	Provozní teplota	-10-40 °C
	Třída krytí	IPX5
Baterie	Napětí	60V DC
	Max. Nabíjecí napětí	67,2 V DC
	Kapacita	31,2 Ah
Motor	Špičkový výkon	3000*2
	Vstupní napětí	110 V - 240 V
Nabíječka	Výstupní napětí	67,2 V DC
	Výstupní proud	5A
	Doba nabíjení	8-10 hodin

- (1) Výška těla: vzdálenost od země k nejvyššímu konci těla.
- (2) Popis výdrže baterie: je měřena za podmínek plného nabití, zatížení 75 kg (165 lbs), 25 °C (77 °F), na rovinaté cestě bez větru a maximální rychlosti 25 km/h.
- Skutečná výdrž baterie se může lišit v závislosti na různých faktorech, jako jsou zatížení, vlhkost, rychlost větru a provozní návyky.
- (3) Maximální přípustná hmotnost musí být za všech okolností omezena na 150 kg (včetně jezdce a předmětů). S ohledem na dodatečnou hmotnost oděvu či dalších doplňků během jízdy a sílu vyvolanou rychlostí koloběžka nepodpoří překročení této hmotnostní mezní hodnoty.

13 Prohlášení o omezené záruce: 7DENNÍ GARANCE VRÁCENÍ PRODUKTU

Pokud nejste s nákupem spokojeni, naše politika vrácení zboží vám umožňuje vrátit výrobek zakoupený prostřednictvím autorizovaného kanálu do 7 dnů ode dne doručení zásilky a požádat o vrácení peněz z jakéhokoli důvodu.

Poznámka: Náklady na expresní dopravu jsou nevratné.

Při žádosti o vrácení neneseme odpovědnost za ztracené zásilky způsobené přepravcem ani za produkty, které nelze ověřit po jejich obdržení. Produkty obdržené s poškozením, jež bylo shledáno způsobeným koncovým uživatelem, mohou být předmětem zamítnutí žádosti o vrácení.

OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Zaručujeme původnímu kupujícímu, že váš produkt bude po stanovenou dobu běžného používání bez vad materiálu a zpracování.

Nezaručujeme, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný.

Nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nedodržení pokynů k používání produktu.

PRO ZÍSKÁNÍ NÁHRADY MUSÍ BÝT SPLNĚNY VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY:

1. Žádost o povolení vrácení zboží (RMA) musí být podána do 7 dnů od data převzetí zásilky. Pro žádost o RMA nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu: support@o-otd.com pro servis.
2. Náklady na zpětné zaslání nese zákazník.
3. Pro záruční servis si prosím uschovejte účtenku a/nebo fakturu jako doklad o koupi.
4. Vracený produkt musí být v dobrém fyzickém stavu (nesmí být rozbitý ani poškozený).
5. Veškeré příslušenství původně dodané s výrobkem musí být součástí vrácené zásilky.
6. Pokud produkt vrátíte do našeho skladu (a) bez RMA a bez všech dílů obsažených v původním balení, vyhrazujeme si právo odmítnout jeho příjem.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Při zjištění hardwarové závady a platném uplatnění reklamace u OOTD v záruční době opravíme výrobek zdarma, a to výměnou vadných dílů za nové nebo repasované, nebo výrobek vyměníme za nový či repasovaný, podle našeho uvážení a v mezích zákona. V případě závady jsou tyto prostředky vaším jediným a výlučným nárokem, v rozsahu povoleném zákonem. Poplatky za dopravu a manipulaci mohou být účtovány, pokud je to v souladu s platnou legislativou. Jakýkoli náhradní hardwarový produkt bude zaručen po zbývajících dobu původní záruční lhůty nebo sedm (7) dnů, podle toho, co je delší, případně po jakoukoli další dobu platnou ve vaší jurisdikci.

JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS

Žádost o záruční servis musí být podána v záruční době ode dne převzetí zásilky.

Pro žádost o záruční servis nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu:

support@o-otd.com pro servis.

Pro získání záručního servisu musíte doručit produkt, buď v jeho původním obalu, nebo v obalu poskytujícím stejnou úroveň ochrany, na adresu určenou prodejcem. V souladu s platnými právními předpisy můžeme požadovat, aby zákazník předložil doklad o koupi a/nebo splnil registrační požadavky před poskytnutím záručního servisu.

OMEZENÍ NÁHRAD ŠKODY

S výjimkou případů zakázaných platným právem neodpovídáme za žádné náhodné, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, včetně mimo jiné ztráty zisku, příjmů nebo dat, vyplývající z porušení výslovné či předpokládané záruky nebo na základě jiné právní teorie, i pokud byl OOTD upozorněn na možnost takových škod. Některé právní oblasti neumožňují vyloučení nebo omezení zvláštních, nepřímých, náhodných nebo následných škod, a proto se výše uvedené omezení nebo vyloučení nemusí vztahovat na vás.

Záruční servis

Název dílu	Doba servisu	Záruka	Postup
Motor	12 měsíců	Porucha při běžném používání	1 rok záruky na nepoškození lidským zásahem
Baterie	12 měsíců	Porucha při běžném používání	Normální opotřebení není kryto zárukou
Přístroj akcelerátor	12 měsíců	Kvalitativní problémy	1 rok záruky na nepoškození lidským zásahem
Řídicí jednotka	12 měsíců	Kvalitativní problémy	1 rok záruky na nepoškození lidským zásahem
Nabíječka	12 měsíců	Kvalitativní problémy	Záruka se nevztahuje na poškození nevyplyvající z lidského zavinění.
Klakson	12 měsíců	Bez zvuku	Záruka se nevztahuje na poškození nevyplyvající z lidského zavinění.
Rám	12 měsíců	Odletování pájky, neumělé prasknutí	Záruka se nevztahuje na poškození nevyplyvající z lidského zavinění.
Pneumatika	12 měsíců	Únik vzduchu (neumělý nebo propíchnutý)	Záruka se nevztahuje na poškození nevyplyvající z lidského zavinění.
Poznámka: výměna za nový kus (v rámci záruční doby)			

Pravidelná kontrola a údržba

C : Kontrola A : Nastavení R : Výmena L : Mazání T : Utáhnutí			
Kontrolní položky	60 dní	180 dní	360 dní
Zda se řídítka otáčejí, nebo zda jsou díly řízení povolené či opotřebené	A/T	C/T	C/L
Zda je pneumatika správně nahuštěná, nebo zda je pneumatika opotřebená	C	C	R
Přední a zadní ozubená kola nápravy a osy kol jsou deformované nebo opotřebené	T	C/T	C/L
Zda je brzdová destička opotřebená		R	R
Zda je ráfek deformovaný nebo prohnutý		C	C
Zda je rám a přední vidlice zdeformována nebo poškozena		C	C
Funguje brzda správně?	C	C	C
Zda klakson a světlomety správně fungují		C	C
Zda je nabíječka nebo nabíjecí konektor poškozený		C	C
Zda nejsou uvolněné upevňovací šrouby	A	A	A



Facebook



Instagram



Twitter



YouTube



WhatsApp



Aplikace