

# SAMEBIKE

## NÁVOD K POUŽITÍ

**Model: C05 Pro**



[www.gzsamebike.com](http://www.gzsamebike.com)

EN User Manual

DE Benutzerhandbuch

FR Manuel utilisateur

IT Manual dell'utente

ES Manual de usuario

# SAMEBIKE

Elektrické horské kolo s širokými pneumatikami

---

## Návod k použití

Model: C05 Pro

Výrobní licence č.: ( ) XK16-002-01025



# Obsah

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 - Důležité upozornění</b>                     | <b>03</b> |
| <b>2 - Rozbalení a technické údaje</b>             | <b>04</b> |
| <b>3 - Složení produktu</b>                        | <b>05</b> |
| <b>4 - Metoda montáže</b>                          | <b>06</b> |
| 4.1 Instalace řídítek                              | 06        |
| 4.2 Instalace světlometu a blatníků                | 06        |
| 4.3 Instalace předního kola                        | 07        |
| 4.4 Instalace sedla                                | 07        |
| 4.5 Instalace košíku na zeleninu a předních světel | 08        |
| 4.6 Instalace pedálů                               | 08        |
| 4.7 Způsob vyjmutí baterie                         | 08        |
| 4.8 Metody nabíjení                                | 09        |
| 4.9 Skládací postup                                | 09        |
| <b>5 - Instrukce k displeji</b>                    | <b>10</b> |
| 5.1 LCD displej (funkční návod)                    | 10        |
| 5.2 Ovládání tlačítek na displeji                  | 11        |
| <b>6 - Příprava před jízdou</b>                    | <b>12</b> |
| <b>7 - Záruční podmínky</b>                        | <b>12</b> |

# 1. Důležité upozornění

• Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnostních funkcích a servisní pokyny. Před prvním použitím našeho produktu si prosím přečtěte následující varování.

Používejte náš produkt.

● Pokud půjčujete své elektrické kolo jiným osobám, nechte uživatele tento návod přečíst, což může pomoci snížit riziko nehody.

• Před jízdou vždy noste vhodnou a bezpečnou přilbu. Při jízdě v noci noste oděv s fluorescenčními a reflexními pruhy. Nepřekračujte maximální povolenou rychlost, protože je to hlavní příčina dopravních nehod. Měli bychom dodržovat dopravní předpisy a nepřekračovat povolenou rychlost.

• Nedotýkejte se nabíjecího konektoru na kole ani ho nezasahujte kovovými předměty, jinak může dojít k nehodě způsobené přechodným zkratem.

• Rozjezd ze stání, časté brzdění, jízda proti větru, převoz osob nebo nákladu a nedostatečný tlak vzduchu v pneumatikách všechny tyto faktory spotřebovávají více elektrické energie. a tím snížíte dojezdovou vzdálenost. Pokud chcete dosáhnout nejlepší dojezdové vzdálenosti, prosím postupujte následovně:

1) Používejte režim asistence;

2) Za předpokladu bezpečnosti nebrzděte často a nevyražejte z místa bez rozjezdu;

3) Nepřetěžujte vozidlo;

4) Před jízdou zkontrolujte tlak v pneumatice a doplňte jej na správnou hodnotu.

• Elektrokolo je třeba vyhnout se dlouhodobému vystavení slunci nebo dešti a skladovat ho na místech bez vysoké teploty a korozivních plynů, aby nedošlo k poškození elektrolytických dílů a laku. povrch chemickou korozí a poškozením elektrických částí, což může vést k provozní poruše a nehodám.

• Vaše současné pojištění nemusí pokrývat situace, s nimiž se můžete setkat při jízdě na elektrickém kole, proto kontaktujte svou pojišťovnu nebo pojistného zprostředkovatele pro příslušnou konzultaci.

• Pokud používáte naše elektrokolo ve vaší zemi, řiďte se místními zákony a předpisy. Například v Číně je pro jízdu na elektrickém kole minimum 16 let.

V Číně musí mít jezdec na elektrickém kole minimálně 16 let.

• Kola jsou dopravní prostředky s určitým rizikem, prosím, dodržujte silniční pravidla. Při nouzovém brzdění nejprve zabrzděte zadní kolo, poté přední, pokud jedete příliš rychle. Hrozí nebezpečí převrácení, pokud náhle zabrzdíte přední kolo, proto jezděte opatrně.

• Když naše kola opouštějí výrobní závod, je z bezpečnostních důvodů uživatelé nastavena jednotná rychlostní hranice. Samozřejmě si můžete zvolit odstranění omezení rychlosti, ale prosím dbejte na kontrolu rychlosti. Pokud vaše rychlost jízdy překročí omezení rychlosti, musíte nést odpovědnost za svou osobní bezpečnost.

## 2. Rozbalení a specifikace

Odstraňte veškerý obalový materiál a poté zkontrolujte každý díl, zda během přepravy nedošlo k poškození. Ve vašem balení byste měli nalézt tyto položky:



C05 Pro



(Velký klíč \* 3)  
NÁŘADÍ (imbusový klíč \* 5)  
(šroubovák \* 1)




NABÍJEČKA BATERIE

| POLOŽKA                 | SPECIFIKACE                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Model                   | C05 Pro                                                      |
| Rozměry produktu        | 1760x620x1190(mm)                                            |
| Rozměry balení          | 1470x280x740 (mm)                                            |
| Maximální zatížení      | 330 lbs (150kg)                                              |
| Hmotnost balení         | 81 lbs (37kg)                                                |
| Hmotnost elektrokola    | 69 lbs (31,5 kg)                                             |
| Maximální rychlost      | 20 mph                                                       |
| Baterie / nabíječka     | Vstup 100-240 V 50/60 Hz AC zástrčka; výstup 42 V 2 A DC 2.1 |
| Režim asistence šlapání | Přibližně 37–43 mil (60–70 km)                               |
| Čistě elektrický režim  | Přibližně 18–22 mil (30–35 km)                               |
| Maximální úhel stoupání | 25 stupňů                                                    |
| Doba nabíjení           | 6–8 hodin                                                    |
| Tlak v pneumatice       | Podle skutečných údajů na pneumatice                         |
| Zvonek / klakson        | Elektrický klakson nainstalován                              |
| USB nabíjecí port       | Výstupní napětí 5 V 1 A                                      |
| Materiál rámu           | Slitina hliníku 6061                                         |
| Stupeň krytí IP         | IP54                                                         |

# 3. Komponenty produktu

## Řidítka

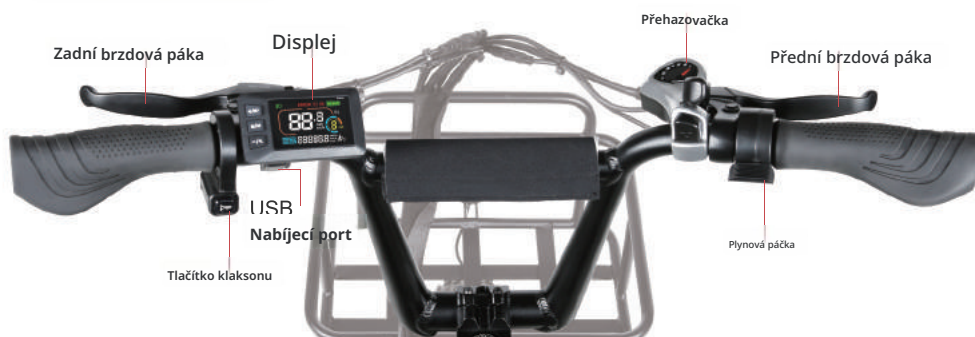

## Celkový pohled



1 Řidítka

2 Košík

3 Přední světlo

4 Odpružená vidlice

5 Kotoučové brzdy

6 Gumátka

7 Skládací přezka

8 Sedlo

9 Baterie

10 Zadní nosič

11 Zadní světla

12 Motor

13 Volnoběžka


14 Kliková sada

15 Pedál




## 4. Metoda montáže

### 4.1 Instalace řídítek

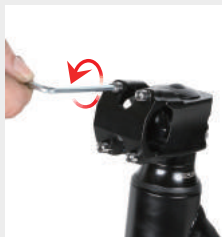


Uvolněte šrouby na směr

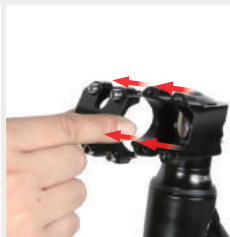

Povolte čtyři šrouby a sejměte kryt řídítek



Střed řídítek na představci montáž

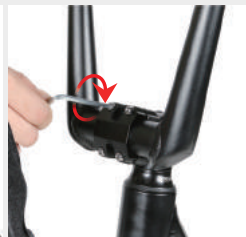


Po nastavení úhlu podle osobního zvyku, utáhněte šrouby řídítek

### 4.2 Instalace světlometu a blatníků




Povolte šrouby podle směr

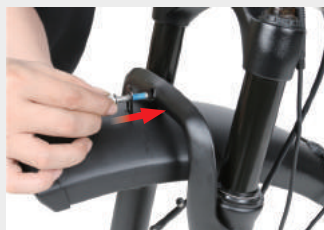

Vložte šrouby do světlometu a předního blatníku




Utáhněte šrouby ve směru

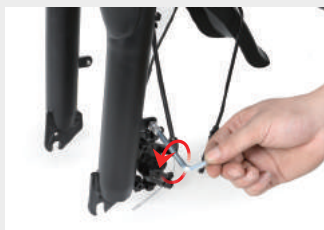

Povolte šrouby podle směr




Vložte montážní tyč blatníku a utáhněte. Připevněte blatníky a upevňovací tyče samostatně. šrouby

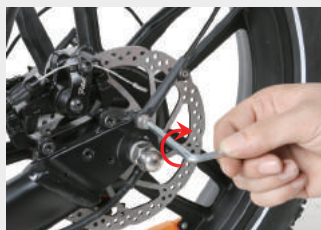

## 4.3 Instalace předního kola




Vyjměte přední kolo

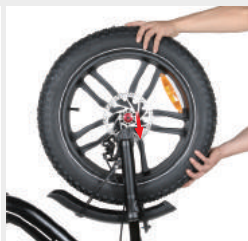

Vložte kolo do vidlice




Umístěte brzdový třmen do kotoučová brzda

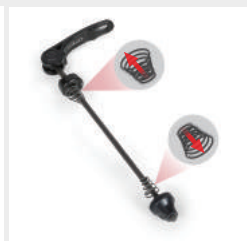

Vyjměte rychloupínací sponu, prosím věnujte pozornost směru pružiny.




Umístěte rychloupínací sponu do slotu rychloupínání předního kola

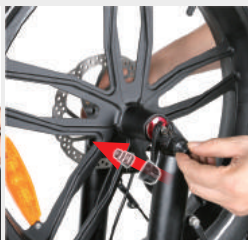

Nasaďte rychloupínací matice na opačné straně třmenu ve směru



Utáhněte rychloupínání. Stiskněte rychloupínací sponu pevně, aby bylo zajištěno pevné upevnění

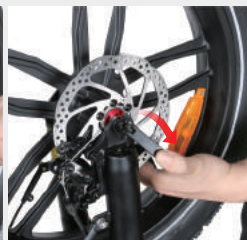

## 4.4 Instalace sedla




Najděte sedlo



Povolte skládací západku sedla ve směru




Vložte sedlovou trubku v souladu se směrem a nastavte výšku

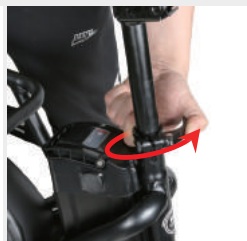

Uzamkněte skládací západku podle směru a upevněte ji



## 4.5 Instalace košíku na zeleninu a předních světel

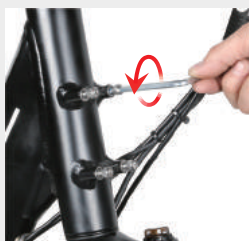

Uvolněte čtyři šrouby ve směru a odložte je stranou



Umístěte kabely společně ve směru směru



Zarovnejte nákupní košík s otvorem pro šroub a utáhněte šrouby  
v otvoru pro šroub a vložte šroub



Odšroubujte šrouby ve směru směru



Umístěte přední světla a šrouby ve správném směru



Utáhněte šrouby ve směru směru



Zajistěte drát pomocí vázací pásy

## 4.6 Instalace pedálů



Dejte pozor na označení „L“ a Označení „R“ na pedálu



Nepřipevňujte pedály obráceně.  
dolů, jinak dojde k poškození závitu při otáčení ve směru hodinových ručiček.  
závit



Utáhněte pravý pedál „R“




Utáhněte levý pedál „L“  
proti směru hodinových ručiček

## 4.7 Způsob vyjmutí baterie



Pevně stiskněte přezku sedla.  
podle směru

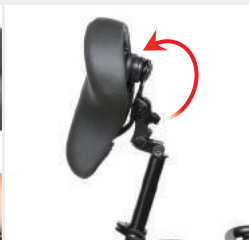

směr



šipky 1 a otočte  
klíčem ve směru šipky 2, aby  
se odemkla baterie.



Vyjměte baterii podle  
směru

## 4.8 Metody nabíjení



Metody 1:

Umístěte baterii na elektrokolo  
pro nabíjení a připojte nabíjecí  
konektor do nabíjecího otvoru  
podle směru.



Zapojte nabíječku do elektrické zásuvky.  
zdroj pro nabíjení



Metoda 2:

Vyjměte baterii a nabíjte ji



Když kontrolka napájení zčervená,  
znamená to, že probíhá nabíjení.

## 4.9 Skládací postup



1 Uvolněte skládací přezku



2 Ohněte elektrokolo na obě strany a  
sklopte ho



3 Dokončete skládání

# 5. Návod k displeji

## 5.1 LCD displej (funkční návod)

Digitální trubkový stopky, které integrují multifunkční zobrazení, jako je rychlost, výkon, dojezd, atd. , viditelná velikost a materiál. Pouzdro výrobku je z ABS a kapalný krystal Transparentní okno je importovaný akryl s vysokou tvrdostí, jehož tvrdost odpovídá temperovanému sklu.



### ♦ Význam a použití jednotlivých tlačítek a kódů na displeji

**Přidavná / tlumená světla**  
+ Tlačítko převodovky „+“  
Tlačítko ovládání tlumeného světla

Přepínač / Režim  
Tlačítko zapnutí/vypnutí přepínače C/M  
Tlačítko přepínání režimu

Tlačítko „-“ pro rychlost / Tlačítko PAS

**Nastavení převodového stupně vozidla**  
Při změně převodu na elektrokole dojde k odpovídajícím změnám

**Zobrazení 8 rychlostí**  
KM/h

**Multifunkční displej ODO TRIP**  
TRIP – ujetá vzdálenost za jízdu AVG – průměrná rychlost  
AVG MAX ODO – celková ujetá vzdálenost MAX – maximální rychlost

**Tip brzdění Odpoj**

Tabulka 1: Definice chybových kódů

| Chybový kód | E02                                                            | E06                            | E07                            | E08                                   | E09 | E10                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----|---------------------|
| Definice    | Selhání brzdy Podnapětí baterie Selhání Hallova senzoru motoru | Selhání Hallova senzoru motoru | Selhání Hallova senzoru motoru | Porucha plynu Selhání řídicí jednotky |     | Komunikační porucha |

## 5.2 Ovládání tlačítek na displeji



- ◆ 1 Operace tlačítek jsou rozděleny na krátký a dlouhý stisk. Dlouhý a krátký stisk kombinací tlačítek slouží k rychlým / častým operacím.

Například krátký stisk ( + / D ) nebo [ - ] slouží k přepínání asistence šlapání / čistě elektrického režimu během jízdy; krátký stisk ( U / M ) přepíná multifunkční zobrazení dat během jízdy.

Poznámka: Dlouhý stisk jednoho tlačítka se používá především k přepínání režimů / stavů, složený stisk (dlouhý stisk) slouží k nastavení parametrů. Pro snížení chybných operací (krátký stisk se nepoužívá jako složená klávesa, protože se snadno spouští omylem) platí následující vysvětlení:

Nastavení / zrušení tempomatu 6 km/h, reálný tempomat, zapnutí a vypnutí světlometů. Když je elektrokolo v klidu, stiskněte a držte [ - ], abyste aktivovali režim plavby 6 KM/h. Když elektrokolo jede, stiskněte a držte ( - / < ), abyste aktivovali režim plavby v reálném čase. Pokud je aktuálně aktivován režim plavby, bude režim plavby zrušen. Dlouhým stiskem a držením [ + / D ] po dobu 3 sekund zapnete nebo vypnete světlomet. Přepnutí LCD displeje zapnuto/vypnuto. Pokud je displej aktivní, dlouhým stiskem ( / M ) po dobu 3 sekund jej vypnete, naopak jej opět zapnete.

- ◆ 2 Přepínání obsahu oblasti multifunkčního displeje

Krátce stiskněte ( U / M ), abyste přepnuli hodnotu zobrazenou v oblasti multifunkčního displeje.

Nastavení parametrů: dlouhým stiskem [ U / M ] a [ - / ▲ ] vstoupíte do rozhraní nastavení parametrů.

Nastavitelné parametry zahrnují:

Jas podsvícení, jednotku ujeté vzdálenosti, úroveň napětí, dobu spánku, stupeň asistence pedálu, průměr kola, počet magnety, omezení rychlosti, nastavení startu na nulu a nenulového startu, režim jízdy, citlivost boostu, start boostu intenzita, typ magnetické desky boostu, limit proudu řídicí jednotky, nastavení vymazání ODO atd.;

V nastavení můžete krátce stisknout ( U / M ) pro přepnutí výše uvedených položek nabídky, krátce stiskněte [ + / D ], [ - ] pro nastavení hodnoty parametru v aktuální nabídce. Parametr bude po úpravě blikat.

Po výběru nastavené hodnoty: krátce stiskněte ( 0 / M ) pro uložení aktuální nabídky a vstup do další; dlouhý stisk [ + / D ] + [ - ] pro ukončení nastavení. Pokud displej nebude 10 sekund reagovat, nabídka se také ukončí.

Nabídka.

## 6. Příprava před jízdou

1. Před jízdou si prosím pečlivě přečtěte <Uživatelskou příručku>. Zkontrolujte, zda jsou všechny části v dobrém stavu, aby byla zajištěna bezpečnost jízdy.
2. Zkontrolujte stav vozidla. Prosím, zkontrolujte brzdou, kolo, řídítka a skládací přezku, rychloupínací části elektrického kola, abyste se ujistili, že elektrické kolo je v dobrém stavu.
3. Prosím, zkontrolujte elektrický systém: zkontrolujte, zda je baterie dostatečně nabitá. Pokud není, je nutné ji co nejdříve nabít.
4. Prosím, ověřte, zda brzdový systém funguje správně. Pokud nefunguje správně, přestaňte jej používat a kontaktujte oficiální zákaznický servis.

## 7. Záruční podmínky

1. Uživatelé by měli postupovat podle návodu k použití produktu. V případě jakékoli poruchy způsobené výrobní vadou provede společnost záruční opravné úkony v souladu s platnými zákony a nařízeními státu.
2. Společnost je dále odpovědná za pozáruční servis poruch mimo rámec záruky a u hlavních komponent zahrnutých ve třech zárukách, avšak opravy budou zpoplatněny.
3. V případě výměny baterie po uplynutí záruční doby společnost zajistí dodání výrobní cena. Pro zajištění bezpečnosti a ochrany životního prostředí musí být baterie recyklována v poměru 1 : 1 a vrácena výrobci baterií.



GUANGZHOU SAMEWAY ELEKTRICKÉ KOLO CO., LTD.

Adresa: Č. 1 továrna, Xiling, město Huashan, okres Huadu,  
město Guangzhou, provincie Guangdong, ČÍNA

EPAC EN 15194



VYROBENO V ČÍNĚ