


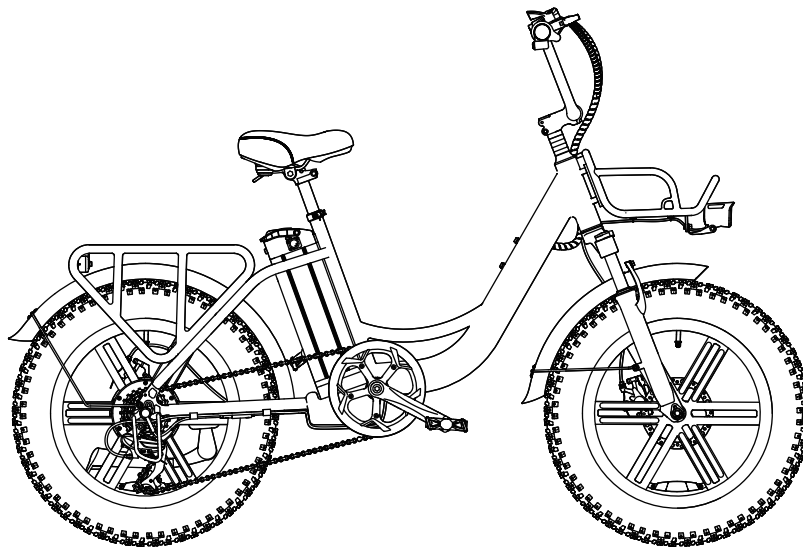

Děkujeme, že jste si vybrali produkt řady ENGWE. Pro zajištění rychlého a bezpečného zážitku z jízdy si prosím důkladně prostudujte tento návod. Společnost si vyhrazuje právo interpretovat a vysvětlovat tento návod.

1. Před použitím tohoto produktu se ujistěte, že jezdec si přečetl návod.
2. Je vaší odpovědností znát a dodržovat zákony platné ve vaší oblasti.
3. Před jízdou důkladně zkontrolujte, zda jsou všechny součásti v dobrém stavu, aby byla zajištěna bezpečnost. Pokud zjistíte jakékoli problémy, kontaktujte nás prosím včas.
4. Ujistěte se, že jezdec nosí helmu a další ochranné vybavení.
5. Mladiství musí tento produkt používat zákonně v souladu s místními předpisy.
6. Mladiství musí mít souhlas rodičů a jejich dohled při používání tohoto produktu.
7. Jezdci nesmí být pod vlivem alkoholu nebo drog.
8. Neobsluhujte kolo, pokud jezdec není schopen vykonávat náročné fyzické aktivity z důvodu nemoci.
9. Vyvarujte se jízdy za extrémních povětrnostních podmínek nebo při nadměrné únavě.
10. I když je kolo vhodné pro jízdu v dešti nebo sněhu, vyhněte se kontaktu s vodou v blízkosti středu motoru, aby nedošlo k poškození vnitřní elektroniky.
11. Nekladejte kolo na nabíjení ani neparkujte uvnitř budov. Udržujte nabíjení mimo dosah hořlavých materiálů a vyhněte se nadměrně dlouhým dobám nabíjení.
12. Nedotýkejte se rukama komponentů vybíjení baterie. Vyhněte se kovovému kontaktu s elektrodami baterie a elektrickým obvodem kola, aby nedošlo ke zkratu.
13. Používejte výhradně originální nabíječku pro nabíjení baterie. Nepoužívejte baterii kola k napájení jiných zařízení, aby nedošlo k jejímu poškození. Vyhněte se používání neoriginálních dílů. Nepovolené rozebírání, praskání nebo úpravy produktu a jeho komponentů jsou zakázány. Veškeré vzniklé škody nebo ztráty jsou vaší odpovědností.
15. Pravidelně udržujte brzdy, pneumatiky a další pohyblivé části pro správnou funkci kola.
16. Služby mimo rámec záruky mohou vyžadovat úhradu za údržbu a související služby.

Ještě jednou děkujeme za výběr a důvěru v náš produkt.

1. Důležité varování	1
2. Komponenty produktu	2
3. Technické parametry	4
4. Instalace produktu	5
4.1 Instalace řídítek	6
4.2 Instalace předního kola	7
4.3 Instalace předního blatníku	8
4.4 Instalace předního košíku	9
4.5 Instalace předního světla	10
4.6 Instalace pedálů	11
5. Instrukce k displeji	12
6. Baterie	17
7. Nabíjení	18
8. Záruční podmínky	19

1. Důležité varování

Tento manuál obsahuje důležité informace o bezpečnostních vlastnostech a servisních postupech. Před prvním použitím našeho produktu si prosím pečlivě přečtete následující varovné informace.

Pokud půjčujete své elektrické jízdní kolo jiným osobám, zajistěte, aby si uživatel přečetl tento manuál, což může pomoci snížit riziko nehody. Před jízdou vždy noste vhodnou a bezpečnou přilbu, při jízdě v noci noste oděv s fluorescenčními a reflexními pruhy. Nepřekračujte povolenou rychlost, protože je to hlavní příčina dopravních nehod.

Musíme dodržovat dopravní předpisy a nepřekračovat povolenou rychlost.

Nedotýkejte se nabíjecího otvoru na kole ani jej nezasahujte kovovými předměty, jinak může dojít k nehodě způsobené přechodným zkratem elektrického proudu.

Startování z místa, časté brzdění, jízda proti větru, přeprava osob nebo nákladu; nedostatečný tlak vzduchu v pneumatikách. Všechny tyto faktory spotřebují více elektrické energie a následně sníží dojezdovou vzdálenost.

Pokud chcete dosáhnout nejlepší dojezdové vzdálenosti, postupujte následovně:

- 1) Používejte asistenční režim;
- 2) Za předpokladu bezpečnosti nebrzděte často a neprovádějte startování z místa.
- 3) Nepřetěžujte vozidlo;
- 4) Před jízdou zkontrolujte tlak v pneumatikách a doplňte dostatečný tlak.


Naše elektrokolo by mělo být chráněno před dlouhodobým vystavením slunečnímu záření nebo dešti a nemělo by být skladováno na místech s vysokou teplotou nebo korozivními plyny, aby se zabránilo chemické


korozí elektrolytických částí a poškození elektrických komponent, což může vést k poruše a nehodám.

Vaše současné pojištění nemusí pokrývat situace, které mohou nastat při jízdě na elektrokole; kontaktujte prosím svou pojišťovnu nebo pojištěného makléře pro příslušné konzultace.

Pokud používáte naše elektrokolo ve vaší zemi, řiďte se místními zákony a předpisy. Například v Číně musí mít jezdec na elektrickém jízdním kole minimálně 16 let. Jízdní kola jsou vozidla s určitým rizikem, proto je nezbytné dodržovat pravidla silničního provozu. Při nouzovém brzdění nejprve zabrzděte zadní kolo, poté přední kolo,

pokud je rychlost jízdy příliš vysoká. Při náhlém zabrzdění předního kola hrozí nebezpečí převrácení, proto jezděte opatrně.

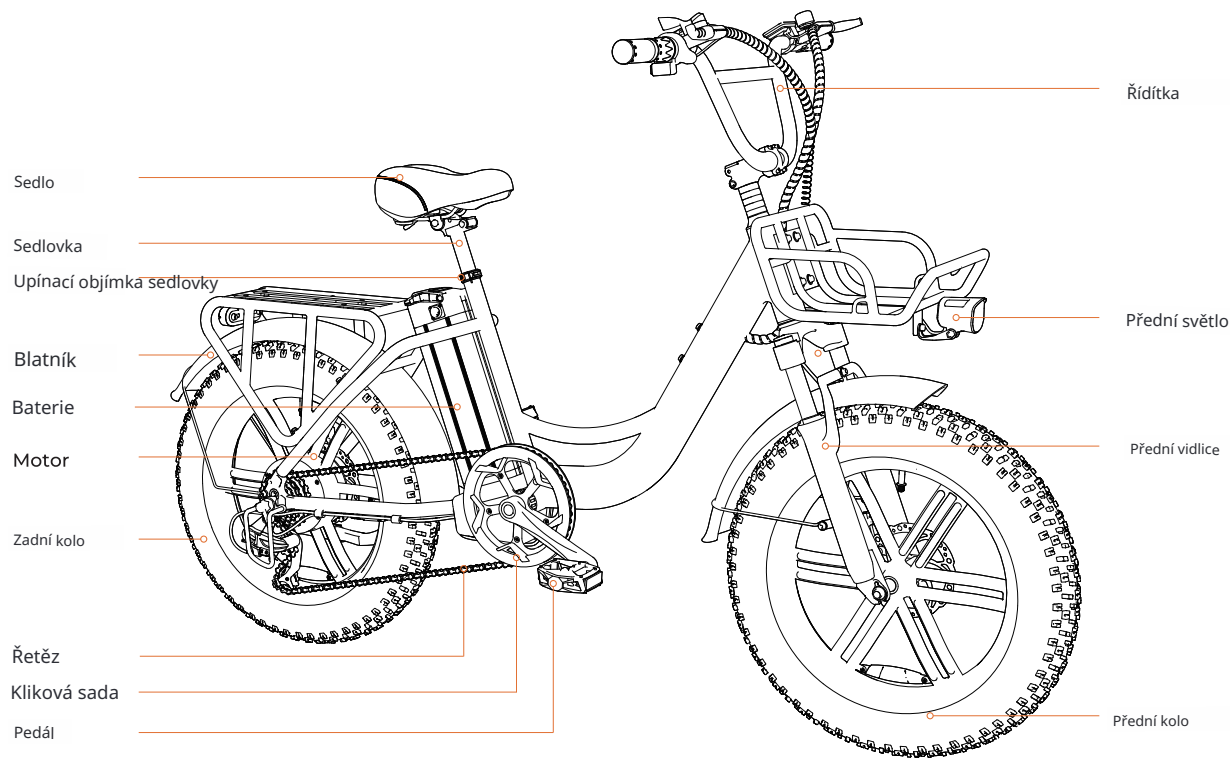

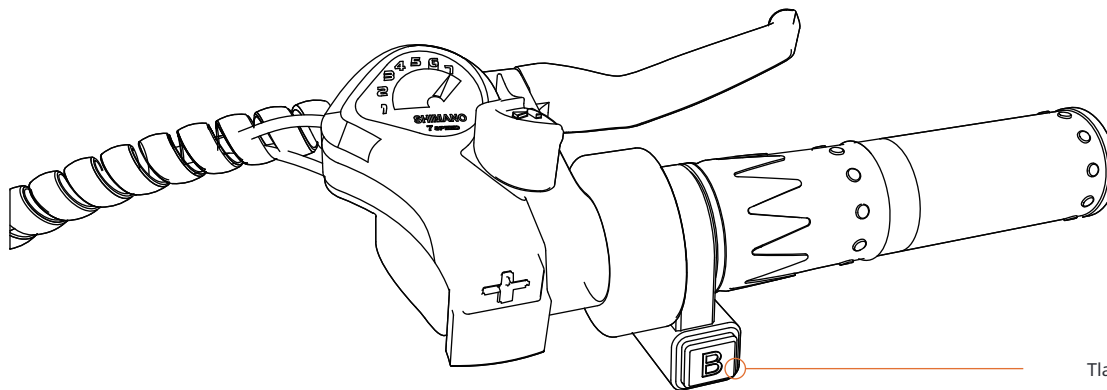

Tlačítko Boost (tlačítko B)

Návod k obsluze tlačítka Boost (tlačítko B):

Stiskněte tlačítko B během jízdy s asistencí šlapání pro zvýšení výkonu. Efekt zvýšení výkonu po jednom stisku trvá až 60 sekund. Pokud potřebujete zvýšit výkon po uplynutí 60 sekund, uvolněte tlačítko B a znovu proveďte výše uvedenou operaci.


Poznámka:

1. Z bezpečnostních důvodů používejte tlačítko pouze v souladu s místními dopravními předpisy.
2. Funkce tlačítka B nefunguje při jízdě s plynovým ovládáním.

Výkonnostní index	Projekt	EU
Základní parametry	Rozměry vozidla	1737*700*1140mm
	Velikost kola	20 palců
	Materiál rámu	Hliníková slitina
	Maximální zatížení	120KG
	Hmotnost elektrokola	34KG
Hlavní parametry celého elektrokola	Maximální rychlost	25km/h
	Maximální sklon	10°
	Zadní přehazovačka	7 rychlostí
	Dojezd	85km
	Provozní teplota	-5 °C~35 °C
Parametry baterie	Jmenovité napětí	48V
	Kapacita baterie	13AH
Parametry motoru	Výkon motoru	250W
	Typ motoru	Bezkartáčový převodový motor
Parametry nabíječky	Vstupní napětí	100-240 V
	Výstupní napětí	54,6 V
	Výstupní proud	2A

4. Instalace produktu

- 1 Hlavní rám
- 2 Sedlo / sedlovka
- 3 Přední kolo
- 4 Nářadová kazeta

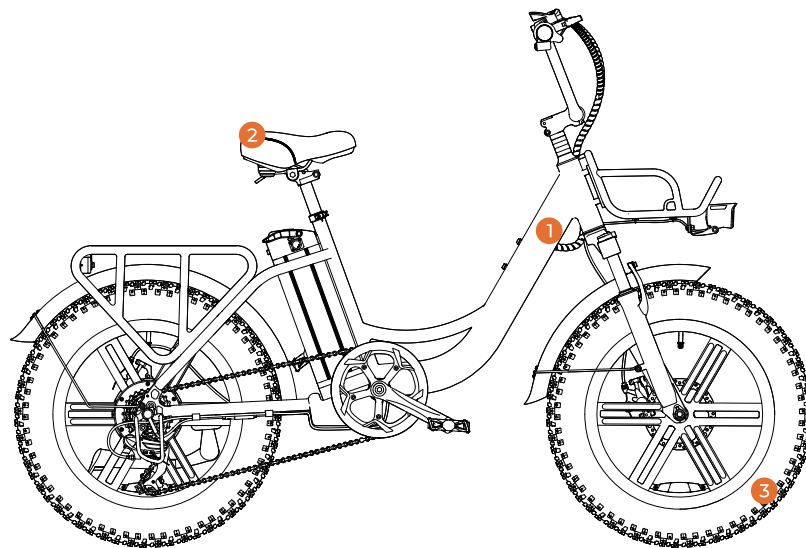


Seznam nářadí



NÁVOD K POUŽITÍ 8–10 mm / 13–15 mm / 14–15 mm křížový šroubovák Klíč



4mm/5mm/6mm
Imbusový klíč





Nabíječka





Pedály kola

Pečlivě zkontrolujte obsah balení, abyste se ujistili, že je neporušený. V případě chybějících nebo poškozených položek neprodleně kontaktujte zákaznický servis.

(1) Odstraňte řídítka, abyste odstranili obalový materiál, a umístěte střed na svorku nástavce.

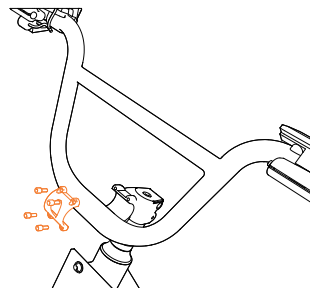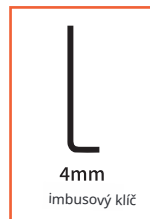


(2) Nasadte 4mm imbusový klíč a otáčejte po směru hodinových ručiček. Neutahujte 4 šrouby zobrazené na obrázku.
A. Nastavte řídítka do správného úhlu podle obr. B, poté utáhněte 4 šrouby s odpovídajícím utahovacím momentem.

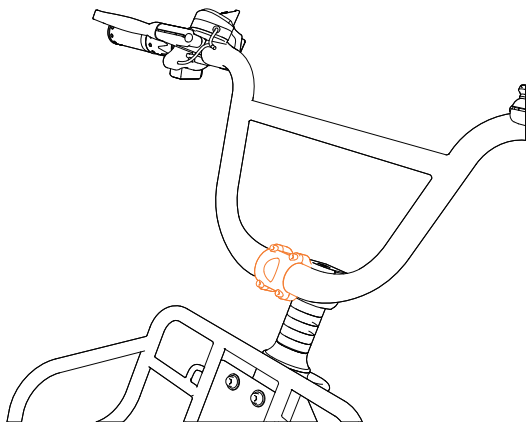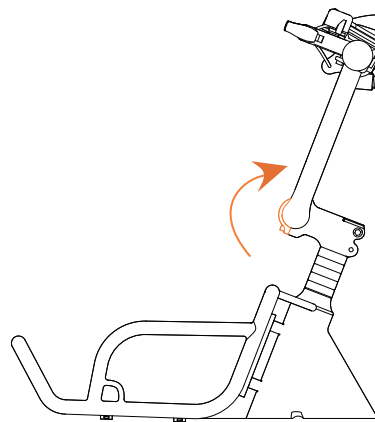
**A****B**

4.2 Instalace předního kola


- (1) Odstraňte přední kolo, abyste odstranili obalový materiál, a nainstalujte šroubovou podložku a pouzdro hřídele podle nákresu.

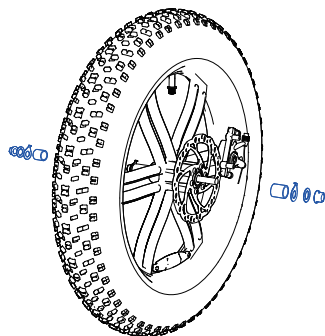

- (2) Umístěte přední kolo do slotu vidlice a zajistěte jej 15mm klíčem.

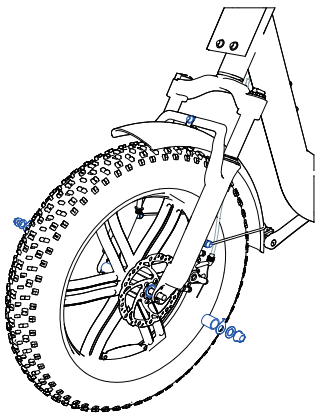


- (1) Zvedací úchyt blatníku je připojen k otvoru trubky osy přední vidlice, poté se zašroubuje šroub a utáhne.
- (2) Podpora blatníku musí být zarovnána s otvorem pro uchycení blatníku na přední vidlici, poté se zašroubuje šroub a utáhne.


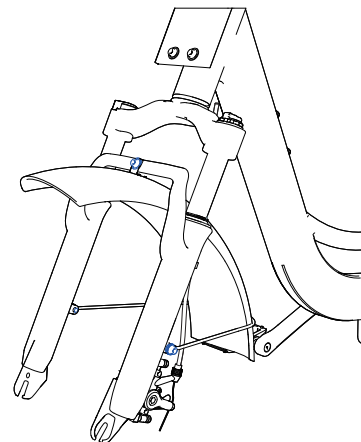


4.4 Instalace předního košíku


- (1) Odstraňte košík a vyjměte obalový materiál, poté nainstalujte podložku šroubu podle nákresu.

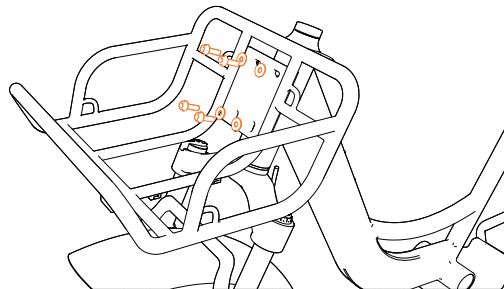



- (2) Nainstalujte 4 šrouby po směru hodinových ručiček pomocí 4mm imbusového klíče a umístěte kabeláž do háčku na přední polici.

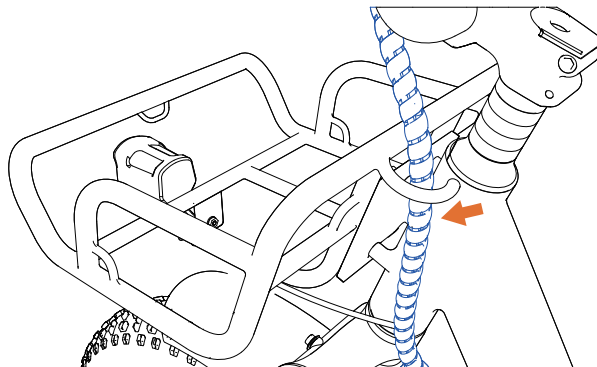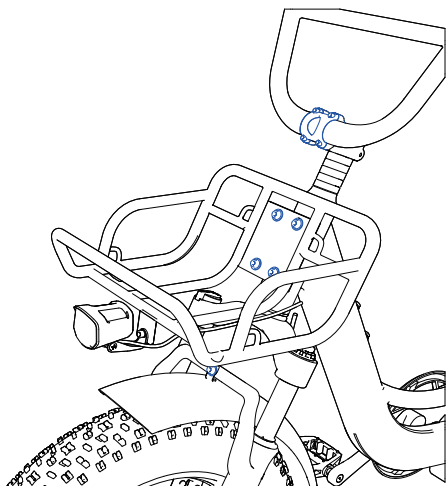

(1) Nainstalujte podložku a matici šroubu světlometu podle nákresu.

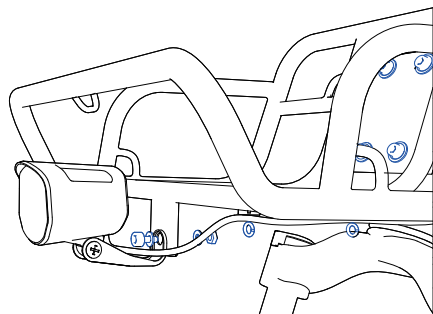


(2) Kabel světlometu je upevněn, jak je znázorněno na obrázku.

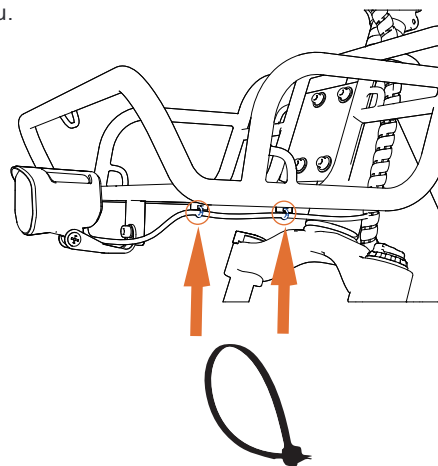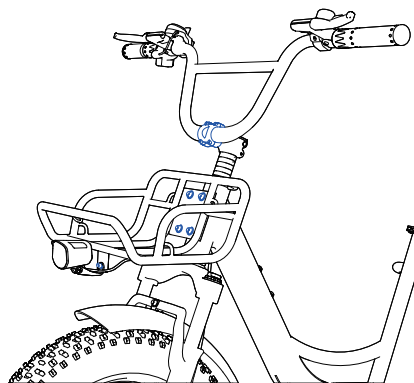


4.6 Instalace pedálů

(1) Připravte levý a pravý pedál, pedál označený „R“ se instaluje na stranu řetězového kola, zatímco „L“ je na opačné straně.

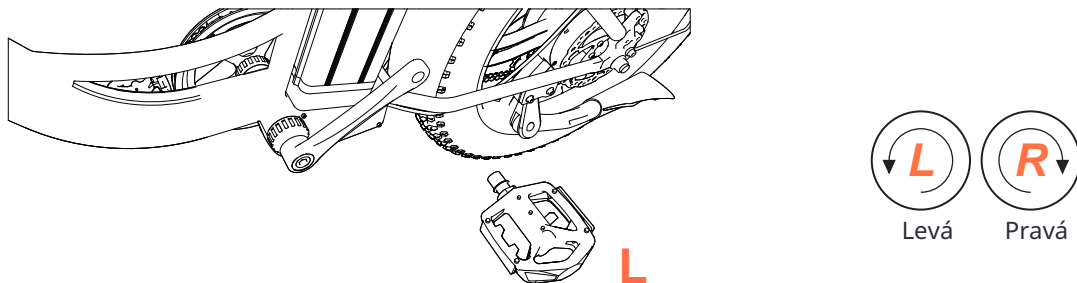

(2) Utáhněte pravý pedál „R“ po směru hodinových ručiček, levý pedál „L“ utáhněte proti směru hodinových ručiček.

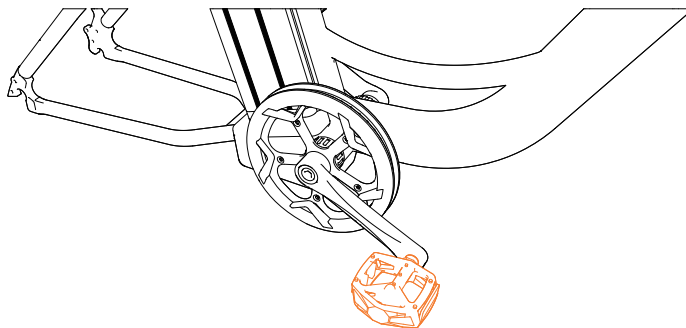

1. Název produktu a model

Inteligentní LCD displej pro elektrokolo; model: YL61F-D.

2. Specifikace

- Napájení 48 V
- Jmenovitý pracovní proud 15 mA
- Maximální pracovní proud 30 mA
- Proudová ztráta při vypnutí napájení < 1 μ A
- Pracovní proud na výstupu napájecího regulátoru 50 mA
- Provozní teplota -10 °C ~60°C
- Teplota skladování -30 °C ~70°C

3. Vzhled a rozměry

4. Přehled funkcí a funkční oblasti

4.1 Přehled funkcí

Displej YL61F-D nabízí různé funkce přizpůsobené vašim jízdním potřebám, včetně:


- Indikátor stavu baterie
- Nastavení a indikace úrovně asistence
- Indikátor předního světla
- Indikátor rychlosti (včetně aktuální rychlosti, maximální rychlosti (MAXS) a

průměrná rychlost (AVG)

- Indikátor vzdálenosti (včetně ODO a ujeté vzdálenosti
- (Trip)) indikátor chybového kódu
- Indikátor připojení Bluetooth (rezervováno)
- Funkce nastavení parametrů



4.2 Rozložení funkčních oblastí

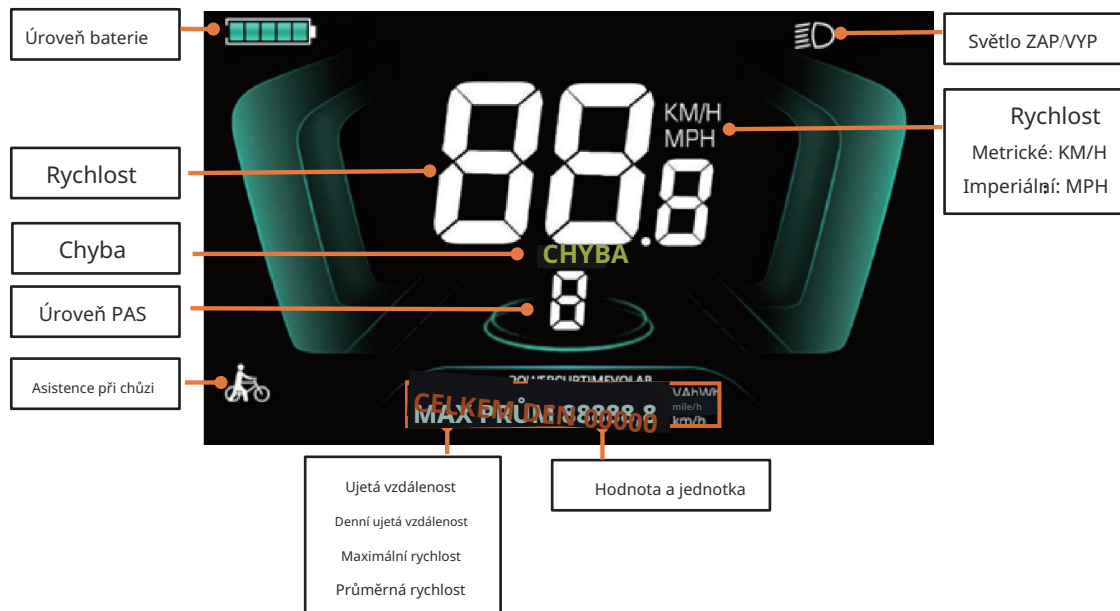

Obrázek 4-1 Rozložení funkčních oblastí rozhraní YL61F-D

4.3 Definice tlačítek

Displej YL61F-D je vybaven třemi tlačítky na příslušném ovládacím panelu: zapnutí/vypnutí



5.1 Zapnutí/vypnutí napájení

Dlouhým stisknutím



zapněte nebo vypněte displej. Když je displej vypnutý, nepoužívá baterii a proudový únik je menší než 1 μ A.

⚠ Displej se automaticky vypne, pokud není používán déle než 10 minut.

5.2 Přepínání rozhraní displeje

Po zapnutí displeje se ve výchozím nastavení zobrazí aktuální rychlost (km/h) a ujetá vzdálenost (km).

Krátkým stisknutím



cyklicky přepínáte mezi ujetou vzdáleností (km), celkovým počtem kilometrů (km), maximální rychlostí (km/h) a průměrnou rychlostí (km/h).

5.3 Režim podpory chůze

Dlouhým stisknutím a podržením



přejde elektrické jízdní kolo do režimu podpory chůze. Elektrické jízdní kolo pojede rychlostí chůze a na displeji se zobrazí


Uvolněte tlačítko pro okamžité zastavení výkonu a návrat do stavu před režimem podpory chůze.



⚠ Režim podpory chůze lze používat pouze při tlačení elektrického jízdního kola, nepoužívejte jej během jízdy.

5.4 Zapnutí/vypnutí světel

Dlouze stiskněte  pro zapnutí světel řídicím modulem, přičemž podsvícení displeje ztmavne. Dlouze stiskněte  znovu pro vypnutí světel řídicím modulem a obnovení jasu podsvícení.

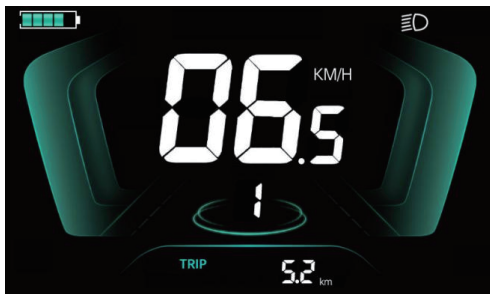

5.5 Výběr úrovně asistence

Stiskněte  /  pro přepnutí úrovně PAS elektrického jízdního kola, čímž se změní výkon motoru.

5.6 Zobrazení stavu baterie

Stav baterie je zobrazen pomocí 5 indikátorů. Když je baterie plně nabitá, všechny 5 indikátorů svítí. Když je baterie zcela vybitá, indikátor začne blikat, čímž upozorňuje uživatele na nutnost co nejdříve baterii nabít.



Plný výkon 4 indikátory výkon 3 indikátory výkon 2 indikátory výkon 1 indikátor výkon



Vybitý výkon bliká

5.7 Indikátor chybového kódu

Pokud dojde k závadě v elektronickém systému elektrického jízdního kola, displej automaticky zobrazí chybový kód, viz Příloha 1 pro podrobný popis chybového kódu.



Příloha 1 Definice chybových kódů

Chybové kódy YL-02					
Chybový kód	Definice		Chybový kód	Definice	
E001	Porucha řídicí jednotky		E004	Porucha plynového ovladače	
E002	Porucha komunikace		E005	Porucha brzdového systému	
E003	Porucha Hallova senzoru		E006	Porucha fáze motoru	

Jak daleko může plně nabitá baterie dojet/dojít?

To závisí na zatížení, stavu vozovky a kapacitě baterie.

Za stejných podmínek však vyšší rychlost může zkrátit dobu dojezdu/dojít.

Při delším skladování baterie (během zimního období) je důležité plně nabitou baterii umístit na suché místo.

Upozornění: Baterie by měla být dobíjena každé 2-3 měsíce, pokud není používána.

VAROVÁNÍ:

Uchovávejte baterii mimo dosah dětí.

Nikdy se nepokoušejte baterii otevřít.

Používejte pouze baterii dodanou společností ENGWE. Nepoužívejte baterii z jiných modelů produktů.

Pokud je baterie poškozena pádem nebo při jízdě na kole, může dojít k úniku elektrolytů. Pozor na chemické popáleniny!

Okamžitě přestaňte používat poškozenou baterii.

Nedotýkejte se baterie bez rukavic nebo hadříku a ujistěte se, že se kyselina nedostane do očí.

Neskladujte baterii při teplotách nad 35°C nebo pod -5°C.

Nedovolte, aby se baterie zcela vybila před nabíjením. Baterii nabijte před uložením produktu.

Pokud je baterie zcela vybitá, může to způsobit, že se již nebude nabíjet.

Při prvním použití produktu nabijte novou baterii po dobu alespoň 4-6 hodin. Nikdy nenabíjejte baterii příliš dlouho.

Přehřívání nebo nedostatečné nabíjení baterie může zkrátit životnost baterie a snížit dobu provozu produktu.

DŮLEŽITÉ: LIKVIDACE BATERIE

Baterie musí být recyklována nebo zlikvidována ekologickým způsobem.

Nevhazujte baterii do ohně. Baterie může explodovat nebo vytéct.

Nelikvidujte baterii s běžným domovním odpadem.

Kolo můžete nabíjet přímo, nebo můžete vyjmout baterii k nabíjení. Červené světlo indikuje, že se baterie nabíjí, a zelené světlo indikuje, že je baterie plně nabitá. (Prosím, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.) Obvykle doba nabíjení trvá 4-6 hodin v závislosti na zbývajících kapacitě baterie.

VAROVÁNÍ:

Doba nabíjení přesahující 10 hodin je zakázána. Udržujte mimo prostředí s vysokými teplotami a skladujte na chladném místě.

Ujistěte se, že nabíječka baterie a nabíjecí zástrčka jsou vždy suché a nikdy mokré.

Nabíječku je třeba čistit pouze suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte mokrý hadřík, olej nebo jinou kapalinu.

Nepřipojujte kladné a záporné svorky.

Okamžitě zastavte proces nabíjení, pokud si všimnete něčeho neobvyklého.

Je přísně zakázáno přestřihnout nabíjecí a vybíjecí kabely baterie.

Je přísně zakázáno rozebírat kryt baterie nebo upravovat vnitřní strukturu a ochrannou desku lithiové baterie.

Je přísně zakázáno rozebírat kryt baterie nebo upravovat vnitřní strukturu a ochrannou desku lithiové baterie.

Po použití baterie ji nabijte do 12 hodin.

Pokud má produkt během záruční doby problémy s následujícími formami, poskytneme zákaznický servis v rámci záruky kvality produktu.

Vážený zákazníku!

Děkujeme za zakoupení produktů série ENGWE!

Záruční servis:

Prosím, navštivte oficiální web <https://engwe-bikes.com/> pro zobrazení záruční politiky Engwe.

Po zakoupení produktů Engwe prosím kontaktujte zákaznický servis Engwe v případě problémů s kvalitou, což znamená, že můžete kontaktovat zákaznický servis prodejce, u kterého jste elektrokolo zakoupili.

Prosím, uveďte číslo vaší objednávky, rozhraní nákupu a videa dokumentující problém.



www.neslapej.cz



ENGWE INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LIMITED

Add: 4th floor, Building C, Jinhongde Industry Park, South Xuegang
Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China
Zip code: 518129

PROSÍM, PŘEČTĚTE SI TENTO NÁVOD PEČLIVĚ PŘED POUŽITÍM VAŠEHO ELEKTRICKÉHO KOLA