



Formát: hřbetová sešívka (20P)
Rozměry: 159x110 mm

Materiál: 120g křížený papír
工艺：单色 双面印刷，封面覆哑膜

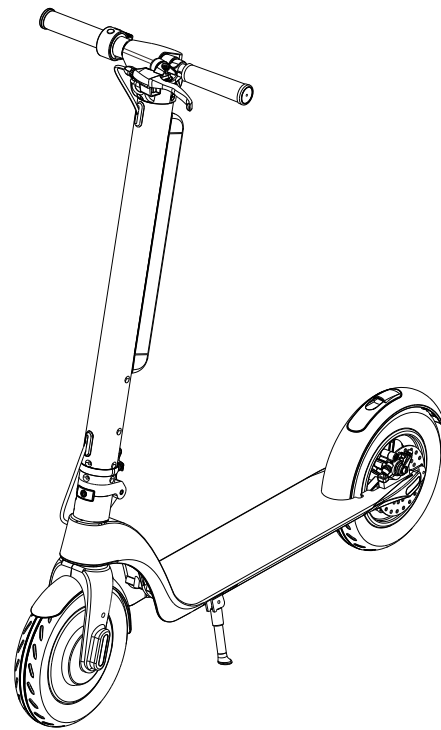

Uživatelská příručka skládací
elektrické koloběžky

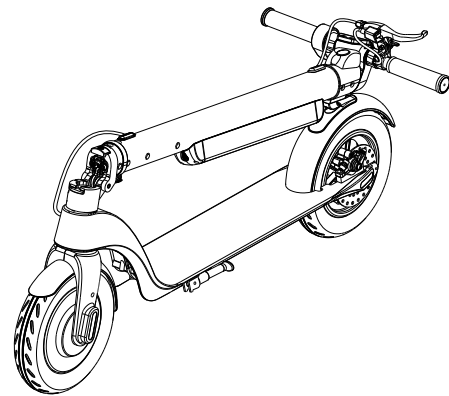

O příručce

- Gratulujeme k nákupu elektrické koloběžky.
- Pro vaši bezpečnost při jízdě si prosím pozorně přečtete tuto uživatelskou příručku před použitím a ujistěte se, že umíte koloběžku správně ovládat pod správným vedením. Seznámení se všemi bezpečnostními upozorněními a tipy uvedenými v této příručce vám pomůže lépe ovládat koloběžku.
- Věnujte prosím zvláštní pozornost „upozorněním“ a „tipům“ uvedeným v této příručce.
Upozornění: Nesprávná obsluha může vést k osobnímu úrazu.
Tipy: Užitečné rady a upozornění pro používání elektrické koloběžky.
- Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se neprodleně na dodavatele.

Tipy:

- A. Děti mladší 14 let musí být doprovázeny dospělou osobou.
- B . Osoby bez zkušeností , se slabou schopností přijímání a fyzickou koordinací , měly by se učit jezdit v doprovodu . Před jízdou na elektrické koloběžce si pečlivě přečtete tento manuál , ujistěte se, že umíte jezdit podle správných pokynů.
- C . Dětem bez doprovodu rodičů je zakázáno provádět čištění a údržbu výrobku .

UPOZORNĚNÍ!

NESPRÁVNÉ POUŽITÍ ELEKTRICKÉ KOLOBĚŽKY NEBO NEPŘEČTENÍ TOHOTO UŽIVATELSKÉHO MANUÁLU MŮŽE VÉST K VÁŽNÉMU TĚLESNÉMU ZRAŇENÍ .PRODEJCE NEPŘEBÍRÁ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZRAŇENÍ ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNÝM POUŽITÍM BEZ DODRŽENÍ MANUÁLU.

Obsah

1. Bezpečnostní upozornění.....	3-5
2. Představení produktu	6-10
3. Jak jezdit.....	11-12
4. Instrukce k baterii.....	13-14
5. Parametry.....	15
6. Údržba	16
7. Odstraňování závad	17
8. Seznam balení	17
9. Certifikát kvality produktu	18
10. Záruční list produktu.....	18

1 Bezpečnostní poznámky


1.1 O bezpečnosti

Každé vozidlo, včetně elektrické koloběžky, představuje určitá rizika. Pro vaši bezpečnost se prosím naučte jezdit bezpečně, dodržujte místní předpisy a užívejte si jízdu.

- Před jízdou zkontrolujte, zda není poškozená pneumatika nebo zda jsou náhradní díly pevně utažené. V případě neočekávané situace kontaktujte místního distributora.
- Nevykonávejte žádné činnosti, které by mohly poškodit jiné osoby nebo jejich majetek pomocí elektrické koloběžky.
- Jakákoli úprava elektrické koloběžky je zakázána, protože může změnit její výkon nebo poškodit konstrukci, což může vést k vážnému zranění.
- Nepokládejte elektrickou koloběžku do vody, což by ji nejen poškodilo, ale také mohlo způsobit bezpečnostní riziko.

1.2 Bezpečnostní opatření


Berete na vědomí, že při jízdě na elektrické koloběžce můžete ztratit rovnováhu, havarovat nebo upadnout. Abyste předešli zranění, měli byste být obeznámeni s touto příručkou a udržovat elektrickou koloběžku v dobrém stavu.

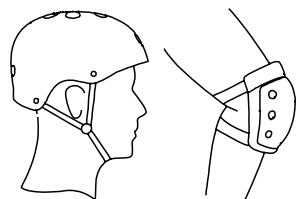


- ⚠ Před jízdou je třeba přijmout bezpečnostní opatření, např.: nosit sportovní oblečení, helmu, chrániče na kolena, lokty apod.



- ⚠ NEjezděte za deště.

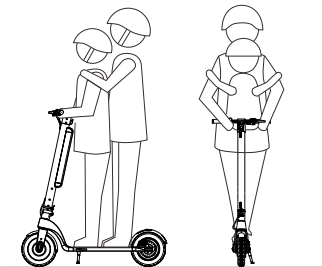


- ⚠ NEjezděte s nákladem. NEjezděte ve dvou nebo více osobách, pouze jeden jezdec.

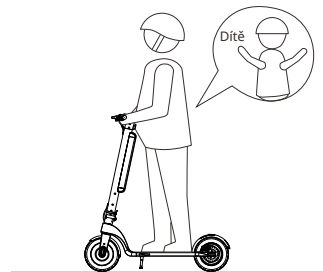


- ⚠ Produkt mohou používat osoby ve věku od 14 do 60 let, těhotné ženy nesmí elektrickou koloběžku používat.



- ⚠ Maximální zatížení: 100 kg

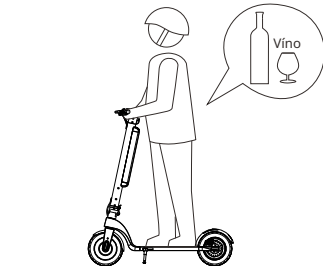


- ⚠ NEjezděte po požití alkoholu nebo léků.

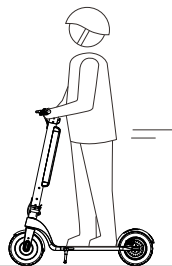


NEVOLTE ani neposlouchejte hudbu během jízdy na elektrické koloběžce.



NEPARKUJTE v předsíni budovy, evakuačním koridoru ani u bezpečnostního východu.

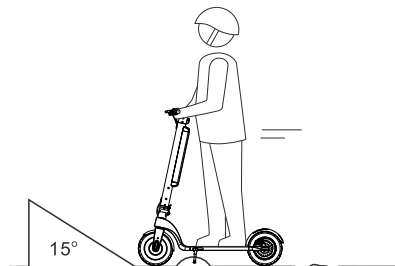


Buďte opatrní na cestách s překážkami, pískovcem, kalužemi, blátem, vlhkostí, ledem a sněhem, na svazích (úhel >15°), schodech a ve tmě během jízdy.

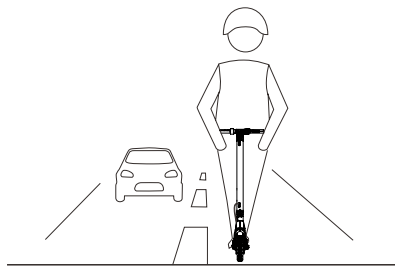


NEJEZDĚTE po silnici pro motorová vozidla.

2 Úvod do výrobku

2.1 Celkový přehled

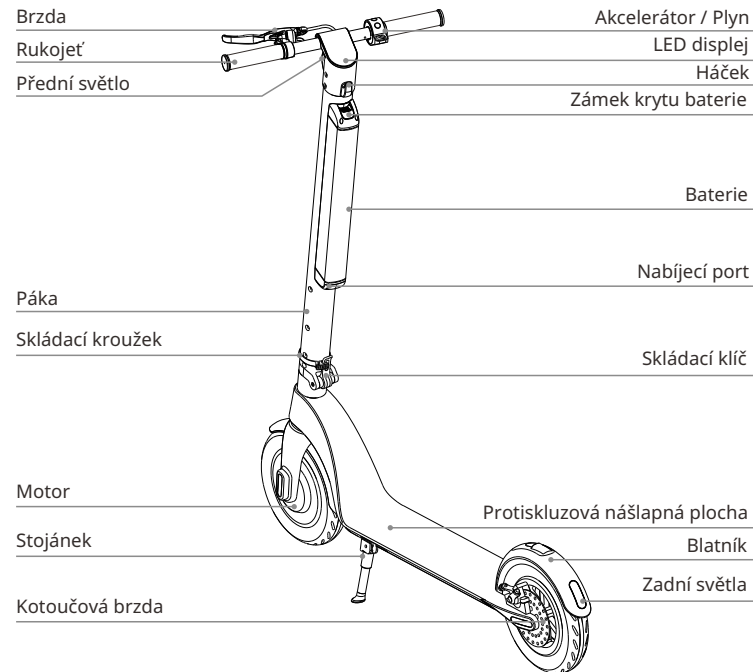


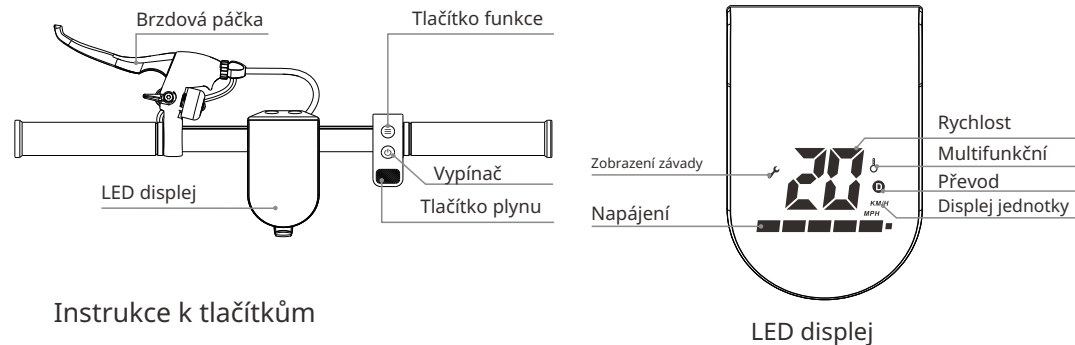


Instrukce k tlačítkům

1. Vypínač: Dlouhým stiskem tlačítka zapnete nebo vypnete zařízení.
2. Tlačítko funkce:
 - A: Krátkým stiskem tlačítka funkce přepnete mezi rychlostními stupni.
 Režim pro začátečníky: Indikátor rychlostního stupně není zobrazen.
 Normální režim: Indikátor rychlostního stupně je bílý.
 Sportovní režim: Indikátor rychlostního stupně je červený.
 - B: Dvakrát krátce stiskněte tlačítko funkce pro zapnutí nebo vypnutí předního světla, zadní světlo je vždy zapnuto.
3. Akcelérátor: Stiskněte tlačítko zrychlení pro spuštění a zrychlení.
4. Brzda: Stiskněte brzdovou páku pro brzdění. Lehce stoupněte na zadní blatník, aby se podpořilo brzdění.
5. Režim tempomatu: Udržujte aktuální rychlost po dobu 6 sekund pro vstup do režimu tempomatu.
 Režim tempomatu opustíte opětovným stisknutím akcelérátoru nebo brzdou.


2.2 Pokyny pro předběžnou montáž

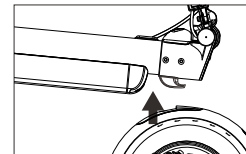


1. Zatáhněte páku vzhůru při současném stlačení zadního blatníku.

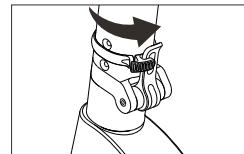



2. Utáhněte skládací klíč a použijte fixační kroužek k upevnění klíče.

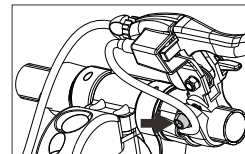

3. Upevněte brzdovou páku pomocí šroubu M5 imbusovým klíčem.

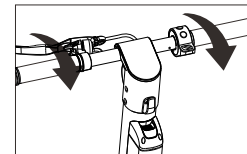


4. Utáhněte řídítka (dbejte na směr otáčení při utahování).

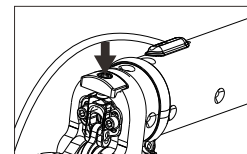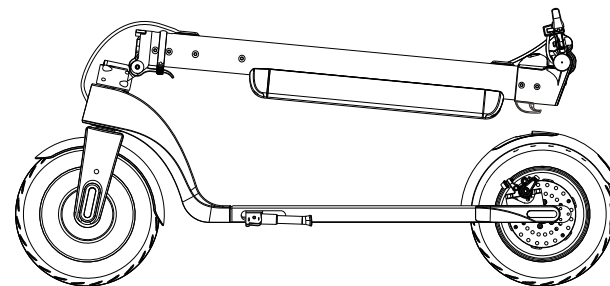


5. Správné seřízení skládací matice podle projevu kývání páky.


2.3 Schéma skládání

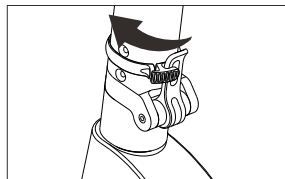



1. Povolte fixační kroužek klíče.

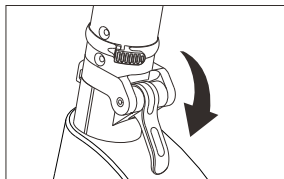

2. Otevřete skládací klíč.

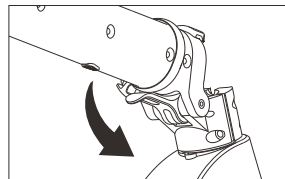


3. Složte držák a upevněte klíč.

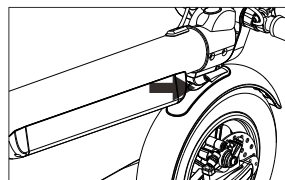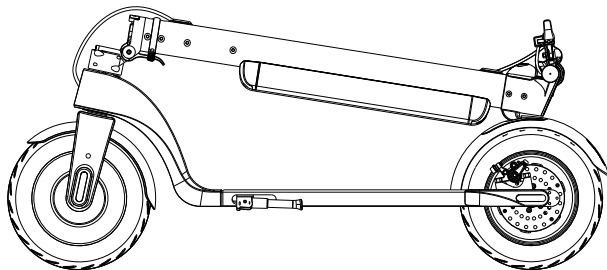


4. Jemně zatlačte dolů k zajištění háku.


2.4 Jak demontovat a namontovat baterii

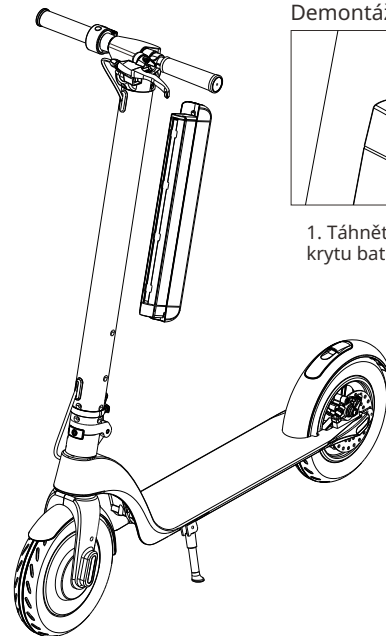


Demontáž

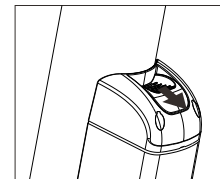

1. Táhněte zámek na krytu baterie.

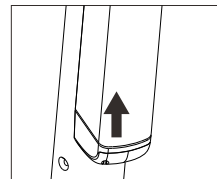


2. Zespolu zatlačte baterii směrem nahoru.

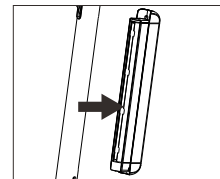


3. Po zatlačení baterie nahoru ji poté vytáhněte horizontálně.

Instalace

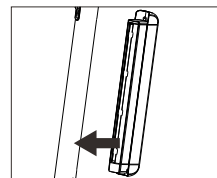


1. Vložte baterii horizontálně do tyče.

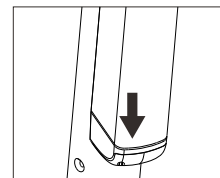


2. Zatlačte dolů, dokud se západka zámku bateriové skříně nezapne.


3 Jak jezdit na koloběžce

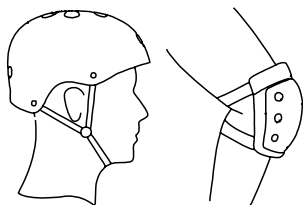


Před jízdou noste helmu a ostatní ochranné vybavení.

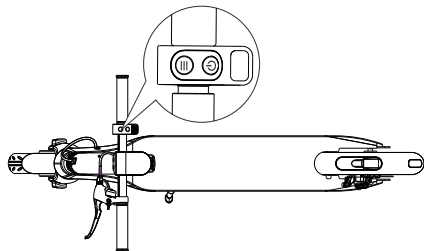


1. Stiskněte tlačítko POWER na 2 sekundy.

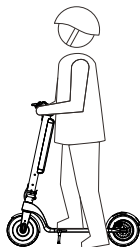


2. Postavte jednu nohu na pedál, Odehněte se od země silnější nohou.

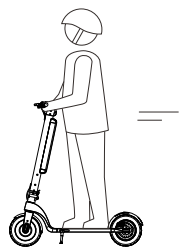


3 . Udržujte rovnováhu oběma nohama na koloběžce, když máte dostatečnou setrvačnost.

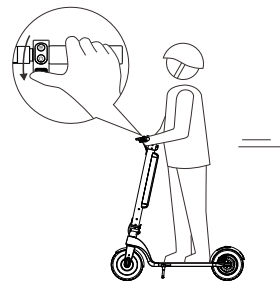

4 . Lehce stiskněte tlačítko plynu pravou rukou a otočte řídítky pro zatáčení.

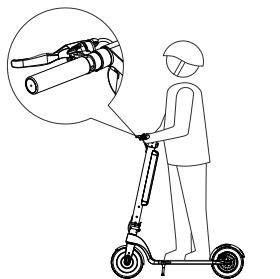

6. Stiskněte brzdovou páčku pro zpomalení nebo zastavení.

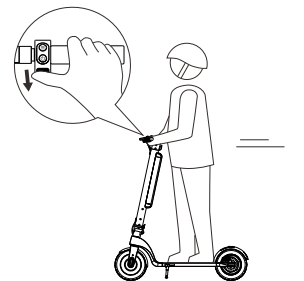

5 . Nepřetržitě stiskněte plyn pro zvýšení rychlosti.



7 . Když koloběžka zastaví nebo pojede pomalu , můžete sesednout.

4 Pokyny k baterii

Instrukce popisuje, jak nabíjet a udržovat baterii, a obsahuje bezpečnostní upozornění a technické specifikace. Používejte baterii správně podle těchto pokynů, abyste prodloužili její životnost a zachovali výkon.

4.1 Parametry baterie

Název	Parametr	Název	Parametr	Název	Parametr
Typ	Li-ion baterie	Provozní teplota	0°C-35°C	Doba skladování (-10 °C - 40 °C)	3 měsíce (plné nabití)
Doba nabíjení	5-7 hodin	Nabíjecí teplota	0°C-35°C	Počáteční objem	7,8 Ah / 10 Ah
Napětí	36V	Maximální nabíjecí napětí	42V	Maximální nabíjecí proud	2A

4.2 Bezpečnost baterie

Nepoužívejte baterii, pokud nastanou některé z následujících stavů:

- Baterie elektrické koloběžky smí být používána pouze v souladu s platnými místními zákony. Demontáž a údržbu baterie smí provádět pouze odborně způsobilé osoby.
- Zápach nebo nadměrné zahřátí; únik jakékoli látky; Nedotýkejte se žádných látek unikajících z baterie.
- Nedovolte dětem ani zvířatům kontakt s baterií. Před instalací baterie či jízdou musí být nabíječka vždy odpojena. Při nabíjení je velmi nebezpečné provádět jakékoli zásahy související s elektrickým vozidlem.
- Chcete-li dosáhnout maximální účinnosti elektrické koloběžky, baterie musí být nabíjena a používána v teplotním rozsahu uvedeném ve specifikacích.
- Lithiumové baterie jsou považovány za nebezpečné a jejich přeprava podléhá místním právním předpisům.
- Baterie obsahuje nebezpečné látky. Prosím, neotevírejte baterii. Nevkládejte do baterie žádné předměty.
- Je zakázáno nabíjet lithium-iontovou baterii, která byla hluboce vybitá. Baterie, která byla hluboce vybitá, představuje bezpečnostní riziko a musí být zlikvidována.

Tip: Pokud vnitřní teplota baterie přesáhne 45 °C, je baterie chráněna ochranným mechanismem.


⚠ Nenabíjejte baterii při vysoké teplotě (nad 45 °C) ani nenabíjejte baterii v prostředí s vysokou teplotou (40 °C).

⚠ Používejte pouze originální nabíjecí zařízení k nabíjení elektrické koloběžky.

4.3 Krok nabíjení

- Otevřete kryt nabíjecího portu a ujistěte se, že je port čistý a suchý.
- Připojte nabíječku k baterii a druhý konec k napájení (100V-240V; 50/60Hz), ujistěte se, že svítí indikátor nabíjení.
- Pokud indikátor nabíječky svítí červeně, nabíjení probíhá normálně. V opačném případě zkontrolujte, zda je zástrčka správně připojena.
- Když je na nabíječce indikátor zelený, nabíjení je dokončeno.

Metoda nabíjení:


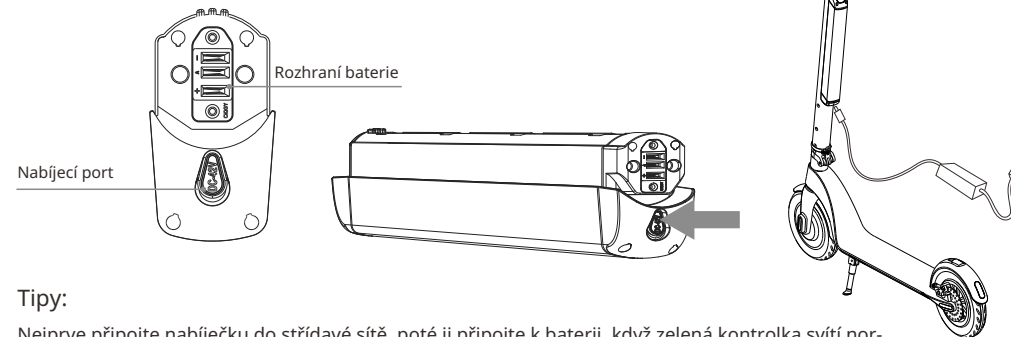


Tipy:

Nejprve připojte nabíječku do střídavé sítě, poté ji připojte k baterii, když zelená kontrolka svítí normálně.

Po nabíjení zakryjte pryžovou krytku proti prachu, aby se do nabíjecího portu nedostaly nečistoty, které by mohly způsobit poruchu baterie.

5 Specifikace

Položka	8.5 inch	10 inch
Produkt		
Specifikace koloběžky		
Rozměry rozloženého koloběžky	1073*401*1176mm	1083*401*1186mm
Rozměry složeného koloběžky	1073*401*450mm	1083*401*460mm
Výška od pedálu k zemi	110mm	115mm
Čistá hmotnost	14.5kg	15kg
Základní informace		
Kapacita	36V/7.8Ah nebo 10Ah	36V/7.8Ah nebo 10Ah
Výkon motoru	36V/350W	36V/350W
Dojezd na jedno nabití	30-45km	30-45km
Maximální rychlost	20km/h	20km/h
Maximální zatížení	100kg	100kg
Stoupací úhel	15°	15°
Specifikace nabíječky		
Vstupní napětí	100-240Vac	100-240Vac
Frekvence	50-60Hz	50-60Hz
Výstupní napětí	42V	42V
Výstupní proud	2A	2A
Skladovací teplota	-10°C-35°C	-10°C-35°C

6 Údržba

Poznámky k údržbě :

- Ujistěte se, že nabíječka a nabíjecí kabel elektrické koloběžky jsou odpojeny a že je koloběžka vypnutá.
- Povrch elektrické koloběžky očistěte měkkým hadříkem. Při údržbě nenanášejte na ložiska příliš mnoho mazacího oleje.

⚠ Varování

- Je zakázáno čistit elektrickou koloběžku vodní pistolí nebo namáčením v kapalině. Takové jednání způsobí trvalé poškození elektronických zařízení v hlavním těle.

Skladování

- Před uskladněním nabijte elektrickou koloběžku, aby nedošlo k dlouhodobému vybití baterie. Ujistěte se, že elektrickou koloběžku nabijete alespoň jednou za tři měsíce.
- Pokud je teplota skladovacího prostředí nižší než 0 °C, elektrickou koloběžku nenabíjejte. Uchovávejte ji v prostředí s teplotou nad 10 °C a teprve poté ji nabijte; teplota skladování by měla být v rozmezí od -10 °C do 35 °C.
- Uchovávejte elektrickou koloběžku na vhodném místě uvnitř, v suchu a při odpovídající teplotě. Elektrickou koloběžku můžete zakrýt, aby byla chráněna před prachem.

⚠ Varování

- Pro ochranu bezpečnosti uživatele není povoleno elektrickou koloběžku rozebírat; v opačném případě uživatel automaticky ztrácí nárok na záruční opravy produktu.

7 Řešení problémů

V případě poruchy elektrické koloběžky neváhejte kontaktovat prodejní místo nebo autorizovaného prodejce za účelem opravy.

Popis nepříznivých jevů	Řešení
Nelze nastartovat	Zkontrolujte, zda je baterie napájena.
Nelze nabíjet	1. Zkontrolujte, zda je zásuvka pod napětím ; 2. Zkontrolujte, zda je nabíječka připojena k síťové zásuvce. (zda svítí kontrolka); 3. Zkontrolujte, zda jsou zástrčka nabíječky a nabíjecí port koloběžky správně zasunuty.
Chybí klakson、nefunguje Bluetooth signál	Zkontrolujte, zda je přepínač Bluetooth zapnutý.

8 Seznam balení

Seznam balení elektrické koloběžky:

Elektrická koloběžka: 1 ks

Nabíječka: 1 ks

Návod: 1 ks

Šrouby a klíč: 1 sada

Neváhejte nás kontaktovat v případě jakéhokoli poškození nebo chybějící součásti po otevření balení. Vyměníme ji co nejdříve za vás.

Přejeme hezký den!

9 Certifikát kvality produktu

Tento produkt prošel kontrolou kvality a je povolen k prodeji na trhu.

Záruční list (platí po ověření razítkem výrobce a se sériovým číslem); správně vystavený doklad o koupi je platným dokladem pro servis. Prosím, uchovejte záruční list pečlivě.

Datum vydání:

Pečeť kvality QC:

10 Záruční list produktu

Uživatelské soubory

Uživatelské jméno		Pohlaví		Věk	
Adresa					
Telefon				PSC	
Místo nákupu					
Kupní cena			Sériové číslo		
Zboží a specifikace			Podpis uživatele		
Podpis prodejce					

Poskytujeme záruční servis v případě neumělých kvalitativních problémů.

1. Záruka jeden rok na hlavní tělo včetně řídítek, motoru, nabíječky...

2. Baterie má záruční dobu 6 měsíců.

3. Plastový dekorativní kryt, řídítka a zadní kolo nejsou v záruce.

4. Veškeré škody způsobené lidským zásahem (otevření krytu, odstranění štítku, nesprávné používání) nebo ztráta této karty nejsou kryty zárukou.