

SAMEBIKE

NÁVOD K POUŽITÍ PRODUKTU



RS-A01

EN Uživatelský manuál

DE Benutzerhandbuch

FR Manuel de l'utilisateur

ES Manual del usuario

IT Manuale dell'utente



<http://www.gzsamebike.com>

OBSAH

- Angličtina 1–11
- **Němčina 12-22.....**
- Francouzština 23-33
- Italština 34-44
- Španělština 45-55

SAMEBIKE

**Lithium Elektrické městské
Horský bicykl**

Uživatelský manuál

Výrobní licence č.: () XK16-002-01025

Model : RS-A01



SAMEBIKE

Katalog lithiových

bateriových kol

1. Důležitá poznámka	3
2. Vybalení a specifikace produktu	4
3. Součásti produktu	5
4. Způsob montáže produktu	6
Nastavení řídítek a představce	6
Instalace předního kola	6
Montáž blatníku a předního světla	7
Kroky instalace košíku	7
Montáž sedadla	7
Montáž pedálu	8
Způsob vyjmutí baterie	8
5. Návod k použití produktu	8
Způsob nabíjení	8
LCD displej (funkční návod)	9
6. Příprava před jízdou	11
7. Záruční podmínky	11

1. Dovozní upozornění

- Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnostních vlastnostech a servisních pokynech. Před prvním použitím našeho produktu se prosím ujistěte, že jste si přečetli následující varovné informace.
- Pokud své elektrické jízdní kolo půjčujete jiným osobám, nechte uživatele, aby si tento návod přečetl, může to pomoci snížit riziko nehody.
- Před jízdou noste vhodnou a bezpečnou přilbu, při jízdě v noci oblečte oděv s fluorescenčními a reflexními pruhy. Nepřekračujte omezovač rychlosti, je to hlavní příčina dopravních nehod. Měli bychom dodržovat dopravní předpisy a nepřekračovat povolenou rychlost.
- Nedotýkejte se nabíjecího otvoru na kole ani jej nezasahujte kovovými předměty, jinak může dojít k nehodě způsobené přechodným zkratem elektrického proudu.
- Startování ze zastavení, časté brzdění, jízda proti větru, přeprava osob nebo nákladu, nedostatečný tlak v pneumatikách. Všechny tyto faktory spotřebovávají více elektrické energie a následně snižují dojezdovou vzdálenost. Chcete-li dosáhnout nejlepší dojezdové vzdálenosti, dodržujte následující doporučení:
 - 1) použijte asistenční režim;
 - 2) Z bezpečnostních důvodů nebrzdit často ani nezačínajte jízdu z místa;
 - 3) Nepřetěžujte;
 - 4) Před jízdou zkontrolujte tlak v pneumatikách a zajistěte dostatečný tlak.
- Naše elektrokolo by mělo být chráněno před dlouhodobým vystavením slunečnímu záření nebo dešti a vyhněte se skladování na místech s vysokou teplotou nebo v korozivních plynech, aby nedošlo k chemické korozi elektropotrubních částí a povrchových úprav ani poškození elektrických součástí, což by mohlo vést k poruchám a nehodám.
- Vaše současné pojištění nemusí kryt situace, které můžete zažít při jízdě na elektrokole; prosím obraťte se na svou pojišťovnu nebo pojistného zprostředkovatele pro relevantní konzultace.
- Podle zákona v Číně je minimální věk pro jízdu na elektrickém kole či tříkolce 16 let. Pokud tento produkt používáte v jiné zemi, dodržujte místní právní předpisy.
- Jízda na kole představuje určité riziko, proto vždy dodržujte dopravní předpisy. Při nouzovém brzdění nejprve použijte zadní brzdu a poté přední, zejména při vysoké rychlosti. Existuje nebezpečí převrácení při náhlém brzdění předního kola; prosím jezděte opatrně.

2. Rozbalení **a** technické údaje produktu Odstraňte veškerý obalový

materiál, poté zkontrolujte každý kus **na** případné škody vzniklé během přepravy. V balení byste měli najít následující položky:



ELEKTRICKÉ KOLO



VELKÝ KLÍČ * 2
NÁŘADÍ: IMBUSOVÉ KLÍČE * 4
ŠROUBOVÁK 1



NABÍJEČKA BATERIE

POLOŽKA	TECHNICKÉ PARAMETRY
Model	RS-A01
Rozměry produktu	186,5 × 75 × 124,5 (cm)
Rozměry balení	147 × 28 × 84 (cm).
Maximální zatížení	330 lbs (150kg)
Hmotnost balení	77 lbs (35 kg)
Hmotnost elektrokola	63,7 lbs (28,9 kg)
Maximální rychlost	25mph
Baterie / nabíječka	Vstup 100–240 V 50/60 Hz AC zásuvka; výstup 54,6 V 2A DC 2,1
Režim šlapací asistence	Přibližně 50–62 mil (80–100 km)
Režim čistě elektrický	Přibližně 25–28 mil (40–45 km)
Maximální úhel stoupání	14 stupňů
Doba nabíjení	5–7 hodin
Tlak v pneumatikách	Podle aktuálních informací na pneumatice
Zvonek / houkačka	Nainstalovaný elektrický klakson
USB nabíjecí port	Výstupní napětí 5 V 1 A
Materiál rámu	Slitina hliníku 6061
Stupeň krytí IP	IP54

3. Součásti produktu



1. Řídítka

2. Displej

3. LED přední světlo

4. Tlumičová vidlice

5. Kotoučová brzda

6. Pneumatika

7. Baterie

8. Pedál

9. Kliky

10. Řetěz

11. Sedlo

12. Sedlovka

13. Motor

14. Setrvačník

4. Metoda montáže produktu

4.1 Nastavení řídítek a představce



Odstraňte 4 šrouby



Namontujte řídítka pro nastavení směru



Utáhněte 4 šrouby k upevnění řídítek

4.2 Montáž předního kola



Vložte přední světla a přední blatník do šroubů a utáhněte je



Připravte přední pneumatiky



Otočte kolo vzhůru nohama pro snadnou montáž strany s elektromotorem. Montáž



Disk umístěte směrem k brzdovému kotouči



Vložte páčku rychloupínáku; utáhněte pružinu a matici ke šroubu



Po dotažení do určité míry. Zpevněte a upevněte páku rychlého uvolnění ve směru šípky



Uzamkněte páku rychlého uvolnění pro dokončení montáže předního kola

4.3 Montáž blatníku a předních světel



Uvolněte upínací šroub proti směru hodinových ručiček



Nasaďte a pevně utáhněte přední světla a přední blatník



Nainstalujte přední světla a přední blatník



Pripevněte podpurný ocelový rám a zašroubujte šrouby

4.4 Postup instalace košíku



Vyjměte košík



Uvolněte hlavičkové šrouby
Zarovnejte otvory šroubů košíku s otvory hlavičkových šroubů



Zašroubujte šrouby



Nakonec lze přední světla nainstalovat pod košík

4.5 Instalace sedla



Uvolněte páku rychlého uvolnění ve směru



Zasuňte sedlovou trubku ve směru



Po nastavení směru a výšky sedla uzamkněte páku rychlého uvolnění



Dokončete montáž sedla

4.6 Montáž pedálu



Připravte se šlapat vlevo i vpravo. Pedál "R" je namontován na jedné straně převodníku, zatímco "L" je na opačné straně



Utáhněte pravý pedál „R“ po směru hodinových ručiček



Utáhněte levý pedál "L" proti směru hodinových ručiček

4.7 Způsob vyjmutí baterie



Otočte klíčem po směru hodinových ručiček k odemknutí baterie. Vyměňte baterii směrem vzhůru ze zámků



Vyměňte baterii

5. Pokyny k produktu

5.1 Způsob nabíjení



Připojte nabíječku do napájecího zásuvky



Baterii lze také vyjmout k nabíjení



Zasuňte nabíječku do napájení. Červená kontrolka signalizuje nabíjení baterie, zelená kontrolka značí plné nabití



5.2 LCD displej (instrukce k funkcím)

Funkce

Měřič S1 nabízí řadu funkcí, které vyhoví vašim cyklistickým potřebám, včetně:

- Inteligentní zobrazení elektrické energie
- Zobrazení převodů
- Indikátor výkonu motoru
- Zobrazení rychlosti (včetně aktuální rychlosti, maximální rychlosti a průměrné rychlosti)
- Zobrazení ujeté vzdálenosti (včetně jednorázové a celkové vzdálenosti)
- Řízení a zobrazení asistovaného tlačení
- Indikace tempomatu
- Zvýrazněné řízení a zobrazení
- Zobrazení chybových kódů
- Indikátor připojení USB
- Indikátor připojení Bluetooth
- Víceparametrová nastavení (např.: průměr kola, omezovač rychlosti, nastavení baterie a nastavení asistence atd.)





◆ Zapnutí/vypnutí napájení

Po dlouhém stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí začíná přístroj pracovat a zapíná napájení řídicí jednotky. Ve stavu zapnutí dlouhým stiskem tlačítka zapnutí/vypnutí vypnete napájení. Ve vypnutém stavu přístroj již nepoužívá baterii a jeho únikový proud je nižší než 1 μA . Pokud elektrické kolo není používáno déle než 10 minut, přístroj se automaticky vypne.

◆ Režim asistovaného tlačení

Stiskněte a podržte tlačítko **D**, po 2 sekundách elektrické kolo vstoupí do režimu asistovaného tlačení. Elektrické kolo se pohybuje rychlostí nižší než 6 kilometrů za hodinu. Současně se na displeji zobrazí " " Po uvolnění tlačítka elektrické kolo okamžitě přestane dodávat výkon a vrátí se do stavu před režimem asistovaného tlačení.

(Upozornění: Režim asistence tlačení lze používat pouze tehdy, když uživatel tlačí elektrické kolo. Nepoužívejte jej během jízdy.)

◆ Ovládání předních světel

Krátce stiskněte tlačítko **D**, aby řídicí jednotka zapnula přední světla a ztlumila podsvícení přístrojové desky, na displeji se zobrazí ED, krátce stiskněte tlačítko **D** znovu, aby řídicí jednotka vypnula přední světla a podsvícení přístrojové desky obnovilo plnou jasnost.


◆ Výběr výkonové rychlosti

Krátce stiskněte tlačítko **+** nebo **-** pro přepnutí výkonové rychlosti elektrického kola a změnu výstupního výkonu motoru. Výchozí rozsah výstupního výkonu přístroje je 0–5, kde 0 znamená žádný výkon, 1 nejnižší a 5 nejvyšší výkon. Po dosažení 5. rychlosti stiskněte tlačítko **+** znovu, přístroj stále zobrazí 5 a pětka bliká, což indikuje nejvyšší rychlost. Po poklesu výkonové asistence na 0 stiskněte tlačítko znovu, přístroj zůstane na 0 a nulová hodnota bliká, což značí nejnižší rychlost.

Výchozí stupeň startu měřiče je 1.

◆ Přepínání zobrazení na displeji

Po zapnutí přístroje se na displeji standardně zobrazí aktuální rychlost (km/h) a celková ujetá vzdálenost (km). Krátkým stiskem tlačítka lze přepínat mezi celkovou ujetou vzdáleností (km), jednorázovou vzdáleností (km), maximální rychlostí (km/h) a průměrnou rychlostí (km/h).



Celková ujetá vzdálenost



Jednorázová vzdálenost



Průměrná rychlost



Maximální rychlost

◆ Zobrazení chybového kódu

V případě poruchy elektronického řídicího systému elektrokola měřič automaticky zobrazí chybový kód. Podrobnou definici chybových kódů naleznete v příložené tabulce 1.

(Upozornění: Po zobrazení chybového kódu prosím včas odstraňte závadu. Po výskytu poruchy nebude elektrokolo fungovat normálně.)

6. Poznámky

1. Před jízdou si pečlivě přečtěte Uživatelskou příručku. Zkontrolujte, zda jsou součásti v dobrém stavu, abyste zajistili bezpečnost jízdy.
2. Zkontrolujte stav vozidla. Zkontrolujte brzdy, kola, řídítka, skládací západku a rychloupínací části elektrického kola, abyste se ujistili, že je elektrokolo v dobrém stavu.
3. Zkontrolujte elektrický systém a stav nabití baterie. Pokud je stav nedostatečný, baterii co nejdříve nabijte.
4. Ověřte, zda brzdový systém funguje správně. Pokud brzdový systém nefunguje správně, přestaňte elektrokolo používat a kontaktujte oficiální zákaznický servis.

7. Záruční podmínky

1. Uživatelé musí postupovat podle pokynů uvedených v uživatelské příručce. V případě závady způsobené kvalitou výroby společnost poskytne záruku v souladu s platnými zákony a předpisy států.
 2. Společnost zajišťuje také pozáruční servis vad přesahujících záruční dobu a hlavních komponent uvedených v záruce, avšak oprava může být zpoplatněna.
 3. Pokud je výměna baterie mimo záruční dobu, naše společnost zajistí baterii za cenu výrobce.
- Pro zajištění bezpečnosti a minimalizaci znečištění životního prostředí musí být baterie recyklována v poměru 1 : 1 a vrácena výrobcí baterií.

EPAC EN 15194



GUANGZHOU SAMEWAY ELEKTRICKÁ KOLA S
.R.O. , LTD Adresa: č. 1 továrna, Xiling

, město HuaShan, okres HuaDu. město Guan-
gzhou, provincie Guangdong, ČÍNA VYROBENO
V ČÍNĚ

SAMEBIKE

Lithium - Elektrokolo

Horské kolo

Uživatelská příručka

Výrobní licence č.: () XK16-002-01025

Model: RS - A01



SAMEBIKE Katalog kol s lithium baterií

1. Důležité upozornění

	14
2. Vybalení a specifikace produktu	15
3. Součásti produktu	16
4. Metoda montáže produktu: nastavení řídítek a představce	17
Montáž předního kola	17
Montáž blatníku a světlometu	18
Montážní kroky košíku	18
Montáž sedla	18
Montáž pedálu	19
Metoda demontáže baterie	19
5. Návod k použití produktu	19
Metoda nabíjení	19
LCD displej (návod k obsluze)	20
6. Příprava před jízdou	22
7. Záruční podmínky	22

1. Varování k importu

● Tato příručka obsahuje důležité informace o bezpečnosti, výkonu a servisní údaje. Před prvním použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte následující varování.

● Pokud půjčujete své elektrokolo jiné osobě, nechte uživatele si prosím přečíst tuto příručku, což může pomoci snížit riziko nehody.

● Před jízdou noste vhodnou a bezpečnou přilbu. Pokud jedete v noci, noste prosím oblečení s fluorescenčními a reflexními pruhy. Nepřekračujte rychlostní limit, protože jde o hlavní příčinu dopravních nehod.

Měli bychom dodržovat dopravní předpisy a nepřekračovat rychlostní limity.

● Nedotýkejte se nabíjecího otvoru na kole ani nepoužívejte kovové předměty k dotyku, jinak může dojít k nehodě způsobené dočasným zkratem elektrického proudu.

● Zákaz prudkého rozjezdu, častého brzdění, jízdy proti větru, přepravy osob či podobného zatížení a nedostatečného tlaku v pneumatikách. Všechny tyto faktory spotřebovávají značné množství elektrické energie a následně snižují výdrž baterie. Pokud chcete dosáhnout optimální výdrže baterie, postupujte prosím následovně :

1) Používejte prosím asistenční režim.

2) Z bezpečnostních důvodů byste neměli často brzdit ani používat start na nulu.

3) Nepřetěžujte zařízení.

4) Před jízdou zkontrolujte tlak v pneumatikách a zajistěte dostatečný tlak. Naše elektrokolo by

● nemělo být vystaveno dlouhodobému slunečnímu záření ani dešti,

vyhýbejte se skladování na místech s vysokými teplotami nebo korozivními plyny, aby nedošlo k poškození galvanických součástí a lakovaných povrchů chemickou korozí a elektrických dílů, což by mohlo vést k poruchám a nehodám.

● Vaše současné pojištění možná nepokrývá situace, kdy používáte elektrokolo. Obratě se prosím na svou pojišťovnu nebo pojišťovacího zprostředkovatele pro odpovídající poradenství.

● Podle zákona v Číně je k jízdě na elektrokole nebo tříkolce s elektrickým pohonem nutné dosáhnout věku 16 let. Při používání tohoto produktu v jiných zemích dodržujte místní zákony a předpisy.

● Jízdní kola jsou vozidla nesoucí určité riziko, proto vždy dodržujte pravidla silničního provozu. Při nouzovém brzdění nejprve zabrzděte zadní kolo a poté přední, pokud je rychlost příliš vysoká. Hrozí nebezpečí převrácení při náhlém zabrzdění předního kola, prosím jezděte opatrně.

2. Vybalení a specifikace produktu Odstraňte veškerý obalový materiál a následně zkontrolujte každý kus na případné poškození vzniklé během přepravy. Následující předměty by měly být obsaženy ve vaší krabici:



ELEKTROKOLO




NÁŘADÍ:
VELKÉ ŠROUBOVÉ KLÍČE * 2
IMBUSOVÉ KLÍČE * 4
ŠROUBOVÁK * 1



NABÍJEČKA BATERIE

PŘEDMĚT	SPECIFIKACE
Model	RS-A01
Rozměry produktu	186,5 × 75 × 124,5 (cm)
Rozměry balení	147 × 28 × 84 (cm)
Maximální zatížení	330 lbs (150kg)
Hmotnost balení	77 lbs (35 kg)
Hmotnost elektrokola	63,7 lbs (28,9kg)
Maximální rychlost	25mph
Baterie / Nabíječka	Vstup 100–240 V, 50/60 Hz AC; Výstup 54,6 V 2 A DC 2,1
Režim asi- stence šlapání	Čistě elektrický
režim Maximální stoupavost	Přibližně 50–62 mil (80–100 km)
	Přibližně 25–28 mil (40–45 km)
	14 stupňů
Doba nabíjení	5–7 hodin
Tlak v pneumatikách	Podle aktuálních údajů uvedených na pneumatice
Zvoněk / Klaxon	Nainstalovaná elektrická houkačka
USB nabíjecí konektor	Výstupní napětí 5V1A
Materiál rámu	6061 hliníková slitina
Stupeň krytí IP	IP54

3. Komponenty produktu

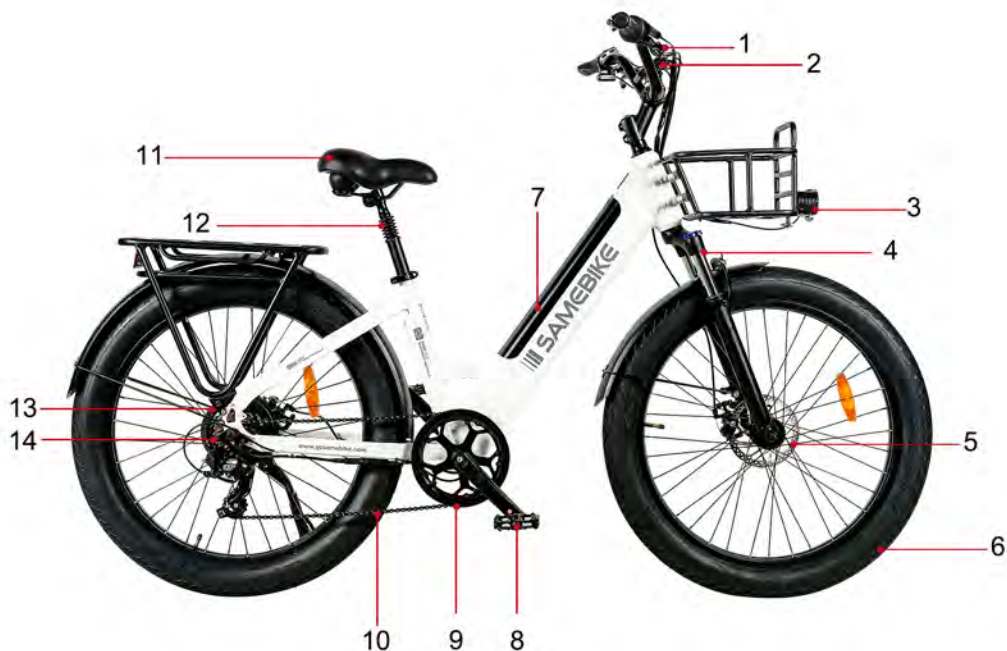

1. Řídítka

2. Displej

3. LED přední světlo

4. Tlumič vidlice

5. Kotoučová brzda

6. Pneumatiky

7. Baterie

8. Pedál

9. Kliková sada

10. Řetěz

11. Sedlo

12. Sedlovka

13. Motor

14. setrvačnick

4. Metoda montáže produktu

4.1 Nastavení řídítek a představce



Odstranění 4 šroubů



Namontujte řídítka pro nastavení směru jízdy



Utáhněte 4 šrouby k upevnění řídítek.

4.2 Montáž předního kola



Vložte světlomet a přední blatník do otvorů pro šrouby a pevně je utáhněte



Připravte přední pneumatiku



Jednoduchá montáž otočením jízdního kola



Nainstalujte stranu s elektrickou řemenicí směrem ke kotoučové brzdě



Vložte rychloupínací páku do náboje kola



Utáhněte pružinu a matku na šroubu



Po nastavení správné síly šroubu zaaretujte rychloupínací páku a upevněte ji ve směru šipky

Uzamkněte přední kolo. Montáž

4.3 Namontujte blatník a přední světlomet.




Uvolněte nastavovací šroub proti směru hodinových ručiček.



Vloďte světlomet a přední blatník a pevně je utáhněte.



Namontujte světlomet a přední blatník.

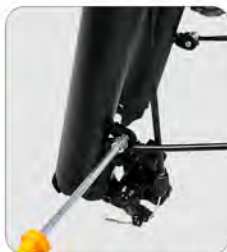

Připevněte držák rámu a dotáhněte šrouby.

4.4 Montážní postup košíku.



Vyjměte košík.



Uvolněte hlavičkové šrouby a zarovnejte je. Otvor pro šrouby košíku s otvory pro hlavičkové šrouby.



U šroubu utáhněte.



Nakonec může být světlomet instalován pod košík

4.5 Montáž sedadla.



Uvolněte rychloupínací páku ve správném směru.



Zasuňte sedlovou trubku ve správném směru.



Po nastavení směru a výšky sedadla zajistěte rychloupínací páku.



Dokončete montáž sedla

4.6 Montáž pedálů



Připravte levý a pravý pedál.



Pedál „R“ se montuje na pravou stranu převodníku, utahujte pedál „R“ ve směru hodinových ručiček. Pedál „L“ na opačné straně převodníku.



Utáhněte levý pedál „L“ proti směru hodinových ručiček.

4.7 Postup vyjmutí baterie



Otočte klíčem ve směru hodinových ručiček pro odemknutí bateriového zámku.



Vyjměte baterii směrem vzhůru.



Vyjměte baterii.

5. Návod k výrobku

5.1 Postup nabíjení



Zasuňte nabíječku do napájecího konektoru.



Baterie může být také vyjmuta pro nabíjení.



Připojte nabíječku k elektrické síti.



Červená kontrolka signalizuje, že baterie se nabíjí, zelená kontrolka znamená, že je plně nabitá.

5.2 LCD displej (návod k funkcím)

Funkce

S1 měřič nabízí řadu funkcí pro splnění vašich požadavků na cyklistiku, včetně:

- Inteligentní zobrazení elektrického výkonu
- Indikátor převodů
- Indikátor výkonu motoru
- Indikátor rychlosti (včetně aktuální rychlosti, maximální rychlosti a průměrné rychlosti)
- Indikátor ujeté vzdálenosti (včetně ujeté vzdálenosti za jednu jízdu a celkové vzdálenosti)
- Podpora při tlačení – ovládání a zobrazení
- Indikátor tempomatu
- Zvýrazněné ovládání a zobrazení
- Indikátor chybového kódu
- Indikátor USB připojení
- Indikátor Bluetooth připojení
- Vícenásobná nastavení parametrů (například průměr kola, omezení rychlosti, nastavení výkonu baterie a nastavení podpůrných parametrů apod.)





- 1 Minusové tlačítko 4 Tlačítko pro přední světlo
- 2 Plusové tlačítko 5 Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 3 Přepínací tlačítko

◆ Zapnutí/vypnutí napájení

Po dlouhém stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí měřicí přístroj začne pracovat a zapne napájení řídicí jednotky. Při zapnutém stavu stiskněte dlouze tlačítko zapnutí/vypnutí, aby se zařízení vypnulo. Při vypnutém stavu měřicí přístroj neodebírá proud z baterie a únikový proud měřicího přístroje je menší než 1 μ A. Pokud není elektrokolo používáno déle než 10 minut, měřicí přístroj se automaticky vypne.

◆ Režim podpory při tlačení

Stiskněte a podržte tlačítko, po 2 sekundách přejde elektrokolo do režimu „Tlačení s elektrickou podporou“. Elektrokolo jede rychlostí nižší než 6 kilometrů za hodinu. Současně se na displeji zobrazí hlášení „“. Uvolněte tlačítko, elektrokolo okamžitě přestane poskytovat výkon a vrátí se do stavu před režimem podpory tlačení.

(Pozor: Režim podpory při tlačení lze používat pouze tehdy, když uživatel elektrokolo tlačí. Nepoužívejte jej během jízdy.)

◆ Kontrola světlometů

Krátkým stisknutím tlačítka D zapne řídicí jednotka světlomety, ztlumí podsvícení přístrojové desky a zobrazení na displeji ED. Krátkým stisknutím tlačítka (ED) řídicí jednotka světlomety vypne a podsvícení přístrojové desky opět zesvětlá.

◆ Výběr výkonové úrovně

Krátkým stisknutím tlačítka se zařadí stupeň elektrokola a změní se výstupní výkon motoru. Standardní rozsah výstupního výkonu měřicího přístroje je 0–5, kde 0 znamená zastavení výkonu, 1 nejnižší výkon a 5 nejvyšší výkon. Pokud nastavíte 5. Po dosažení převodového stupně stiskněte tlačítko znovu; displej stále zobrazuje 5 a bliká, aby signalizoval, že jde o nejvyšší stupeň. Poté, co byla asistence služby dosažena na stupni 0. Po dosažení stupně stiskněte tlačítko krátce znovu. Na displeji měřicího přístroje se stále zobrazuje 0 a bliká, což naznačuje, že výkon je na nejnižším stupni. Při zapnutí měřicího přístroje je výchozím stupněm 1; přepínání zobrazovacích režimů.

Po zapnutí zařízení se standardně zobrazuje aktuální rychlost (km/h) a celková vzdálenost (km). Krátkým stisknutím tlačítka přepínáte mezi celkovou vzdáleností (km), aktuálním cestovním výkonem (km), maximální rychlostí (km/h) a průměrnou rychlostí (km/h).



Celkový počet najetých kilometrů



Počet jednotlivých mil



Průměrná rychlost



Maximální rychlost

◆ Chybový kód – zobrazení ERROR

V případě selhání elektronického řídicího systému elektrokola se automaticky zobrazí měřicí přístroj. Podrobnou definici chybových kódů naleznete v příložené tabulce 1.

(Pozornost: Pokud se zobrazí chybový kód, opravte prosím chybu včas. Po výskytu chyby elektrokolo nepracuje normálně.)

6. Upozornění

1. Před jízdou si prosím důkladně přečtěte uživatelskou příručku. Zkontrolujte, zda jsou všechny části v dobrém stavu, aby byla vaše jízda bezpečná.
2. Prosím zkontrolujte stav vozidla. Prosím zkontrolujte brzdu, kolo, řídítka, skládací přezku a rychlouhlinák elektrokola, abyste se ujistili, že je elektrokolo v dobrém stavu.
3. Prosím zkontrolujte elektrické zařízení, abyste zjistili, zda je kapacita baterie dostatečná. Pokud není dostatečná, je třeba baterii co nejdříve nabít.
4. Prosím zkontrolujte, zda brzdový systém správně funguje. Pokud nefunguje správně, přestaňte elektrokolo používat a obraťte se na oficiální zákaznický servis.

7. Záruční podmínky

1. Uživatelé by měli postupovat v souladu s uživatelskou příručkou produktu. V případě poruchy výkonu způsobené kvalitou výroby splní společnost závazky vyplývající ze tří záručních podmínek v souladu s příslušnými zákony a předpisy státu.
2. Společnost je nadále odpovědná za zákaznický servis v případě závad překračujících tři záruky a za hlavní komponenty v rámci těchto záruk, avšak náklady na opravu budou účtovány.
3. Pokud výměna baterie překročí záruční dobu, naše společnost dodá baterii za výrobní cenu. Pro zajištění bezpečnosti a ochranu životního prostředí musí být baterie recyklována 1 : 1 a vrácena výrobcí baterií.

EPAC EN 15194



GUANGZHOU SAMEWAY ELEKTRICKÁ
KOLA S.R.O.

Adresa: továrna č. 1, Xiling, město Hua-
Shan, okres HuaDu. město Guangzhou,
provincie Guangdong, ČÍNA VYROBE-
NO V ČÍNĚ

SAMEBIKE Lithium elektrické horské kolo Uživa-

telská příručka Výrobní li-
cenční číslo: () XK16-002-01025 Mo-
del: RS - A01



SAMEBIKE Katalog

kol s lithium bateriemi

1. Důležitá upozornění	25
2. Vybalení a charakteristiky produktu	26
3. Komponenty produktu	27
4. Způsob montáže produktu Nastavení ří-	28
dítek a představce	28
Instalace předního	28
kola Montáž blatníku a světlo-	29
metu Postup instalace košíku	29
Montáž sedadla	29
Montáž pedálu	30
Způsob vyjmutí baterie	30
5. Instrukce k produktu	30
Způsob nabíjení	30
LCD displej (popis funkcí)	31
6. Příprava před jízdou	33
7. Záruční podmínky	33

1. Upozornění při importu

• Tato příručka obsahuje důležité informace o bezpečnosti, výkonu a údržbě. Před prvním použitím našeho produktu si prosím důkladně přečtete následující upozornění.

• Pokud půjčujete své elektrické kolo jiným osobám, zajistěte, aby si uživatel přečetl tuto příručku, což může pomoci snížit riziko nehody.

• Před jízdou noste vhodnou a bezpečnou přilbu, při jízdě v noci používejte oděv s fluorescenčními a reflexními pruhy. Nepřekračujte maximální povolenou rychlost, protože je hlavní příčinou dopravních nehod; je nutné dodržovat pravidla silničního provozu a respektovat omezení rychlosti.

• Nedotýkejte se nabíjecího otvoru k kole ani ho nedotýkejte kovovými předměty, jinak může dojít k nehodě způsobené přechodným zkratem proudu.

● Rozjezd z místa, časté brzdění, jízda proti větru, přeprava osob nebo předmětů, nedostatečný tlak vzduchu v pneumatikách. Všechny tyto faktory spotřebovávají značné množství elektrické energie a snižují dojezdovou vzdálenost.

Chcete-li dosáhnout nejlepšího dojezdu, postupujte následovně:

1) Používejte režim asistence.

2) Z hlediska bezpečnosti neprovádějte časté brzdění ani rozjezd z místa.

3) Vozidlo nepřetěžujte.

4) Před jízdou prosím zkontrolujte tlak v pneumatikách a zajistěte dostatečný tlak.

• Naš elektrický jízdní kolo je třeba chránit před dlouhodobým vystavením slunečnímu záření nebo dešti, a rovněž se vyhnout skladování na místech s vysokou teplotou nebo v prostředí s korozivními plyny, aby nedošlo k chemické korozi galvanizovaných částí a povrchu nátěru, ani k poškození elektrických součástí, což by mohlo vést k poruše zařízení a nehodám.

• Vaše současná pojišťovna nemusí pokrývat situace, ke kterým může dojít při jízdě na elektrickém kole; proto se prosím obraťte na svou pojišťovnu nebo pojišťovacího poradce pro příslušné informace.

• Podle zákona v Číně musí mít řidič elektrického kola nebo elektrického tříkolového kola alespoň 16 let. Pokud tento produkt používáte v jiných zemích, řiďte se místními zákony a předpisy.

• Jízdní kola jsou vozidla nesoucí určitá rizika, proto dodržujte pravidla silničního provozu. Při nouzovém brzdění brzděte nejprve zadní kolo a poté přední kolo, pokud je rychlost

kola příliš vysoká. Při náhlém zabrzdění předního kola hrozí převrácení, proto jezděte opatrně.

2. Vybalení a specifikace produktu: Odstraňte všechny komponenty z obalu a

zkontrolujte každý díl, zda během přepravy nebyl poškozen. V balení byste měli najít následující položky:



ELEKTRICKÉ KOLO




VELKÝ KLÍČ * 2
IMBUSOVÉ KLÍČE 4
NÁSTAVNÝ KLÍČ * 1



NABÍJEČKA BATERIE

POLOŽKA	SPECIFIKACE
Model	RS-A01
Rozměry produktu	186,5 × 75 × 124,5 (cm)
Rozměry balení	147 × 28 × 84 (cm)
Maximální nosnost	330 lbs (150kg)
Hmotnost balení	77 lbs (35 kg)
Hmotnost elektrického kola	63,7 lbs (28,9kg)
Maximální rychlost Baterie /	25mph
Nabíječka Režim asistence šla- pání	Vstup 100–240 V 50/60 Hz AC zástrčka; výstup 54,6 V 2 A DC 2,1 Přibližně 50–62 mil (80–100 km)
Čistě elektrický režim	Přibližně 25–28 mil (40–45 km)
Maximální úhel stoupání	14 stupňů
Doba nabíjení	5–7 hodin
Tlak v pneumatikách	Podle skutečných údajů o pneumatice
Zvonek / Klakson	Elektrický klakson nainstalován Vý-
USB nabíjecí port	stupní napětí 5 V 1 A Slitina hliníku
Materiál rámu	6061 IP54
Stupeň krytí IP	

3. Komponenty produktu

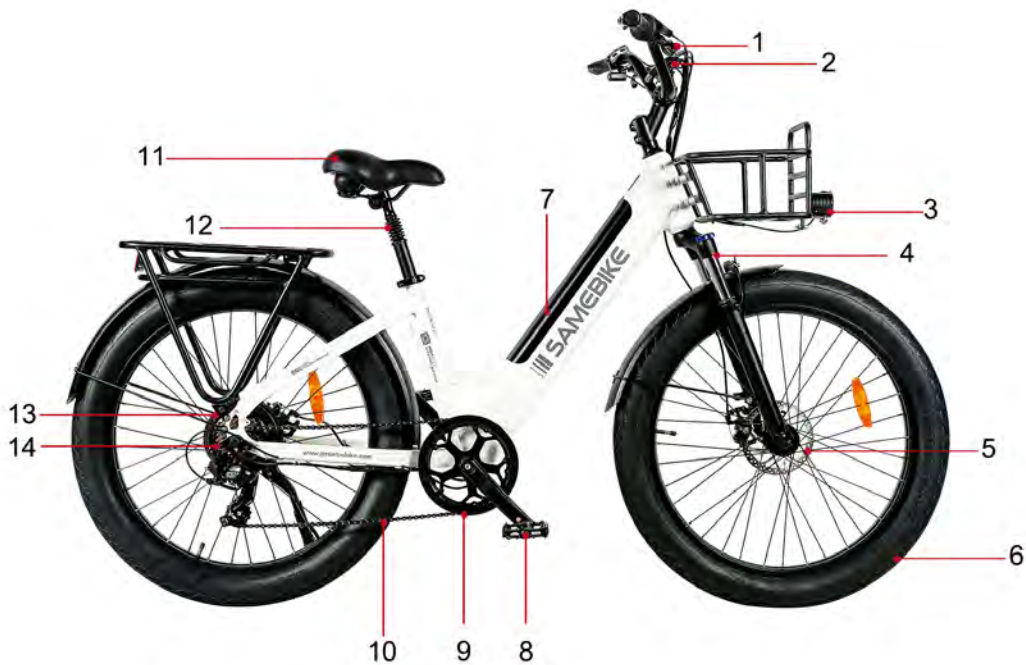

1. Řídítka
2. Displej
3. Přední LED světlo
4. Tlumič vidlice
5. Kotoučová brzda
6. Pneu
7. Baterie

8. Pedál
9. Kliková sada
10. Řetěz
11. Sedlo
12. Sedlovka
13. Motor
14. Řídítka

4. Metoda montáže produktu

4.1 Nastavení řídítek a představce



Sejměte 4 šrouby



Namontujte řídítka pro nastavení směru jízdy



Utáhněte 4 šrouby k upevnění řídítek

4.2 Montáž předního kola



Připevněte přední světla a blatník na šrouby a pevně je utáhněte



Připravte přední pneumatiky



Otočte kolo pro snadnější montáž



Namontujte stranu s kotoučem elektrického kola směrem k brzdě na kotouč



Vložte páčku rychloupínáku do vidlice



Utáhněte pružinu a matici na šroubu



Po dotažení na předepsaný moment upevněte rychloupínací páčku ve směru šipky.



Uzamkněte rychloupínací páčku k dokončení montáže předního kola.

4.3 Montáž blatníku a předního světla




Povolte nastavený šroub proti směru hodinových ručiček.



Nasadte a utáhněte přední světlo a blatník samostatně.



Nainstalujte přední světlo a blatník.

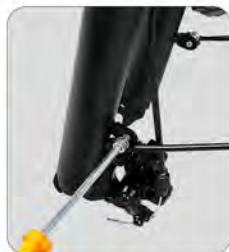

Připevněte železný nosný rám a utáhněte šrouby.

4.4 Postup instalace košíku



Demontáž košíku



Povolte hlavové šrouby, zároveň otvory košíku s otvory hlavových šroubů.



Zašroubujte šroub.



Nakonec může být přední světlo namontováno pod košík.

4.5 Instalace sedla



Uvolněte páčku rychlopínáku ve směru



Vložte sedlovou trubku ve správném směru



Po nastavení směru a výšky sedla zajistěte páčku rychlopínáku



Dokončete montáž sedadla

4.6 Montáž pedálu



Připravte se šlapat levou i pravou nohou



Pedál „R“ je namontován na jedné straně klik, pedál „L“ je na opačné straně.



Utáhněte pravý pedál „R“ ve směru hodinových ručiček.



Utáhněte levý pedál „L“ proti směru hodinových ručiček

4.7 Postup vyjmutí baterie



Otočte klíčem ve směru hodinových ručiček pro odemčení baterie.



Vyjměte baterii směrem nahoru



Vyjměte baterii

5. Instrukce produktu 5.1 Metoda nabíjení



Připojte nabíječku do napájecí zásuvky



Baterii lze také vyjmout k nabíjení



Připojte nabíječku k napájecímu adaptéru



Červená kontrolka indikuje nabíjení baterie, zelená kontrolka signalizuje plné nabití

5.2 LCD displej (funkční instrukce)

Funkce

Počítač S1 nabízí řadu funkcí, které vyhovují vašim potřebám při jízdě na kole, zejména:

- Inteligentní zobrazení stavu baterie
- Zobrazení rychlostního stupně
- Ukazatel výkonu motoru
- Zobrazení rychlosti (včetně aktuální rychlosti, maximální rychlosti, průměrné rychlosti)
- Zobrazení ujeté vzdálenosti (včetně ujeté vzdálenosti na jedno nabití a celkové vzdálenosti)
- Ovládání a zobrazení asistence při šlapání
- Indikátor tempomatu
- Ovládání a zobrazení světla
- Zobrazení kódu chyby
- Indikátor připojení USB
- Indikátor připojení Bluetooth
- Nastavení více parametrů (např. průměr kola, omezení rychlosti, nastavení výkonu baterie a nastavení parametrů asistence apod.)

Individuální ujetý kilometr
Zobrazení celkového ujetého kilometru,
Maximální rychlost,
Průměrná rychlost

Výkon kódu chyby

Zvýraznění zobrazení,
Indikátor připojení Bluetooth,
Indikátor připojení USB


Rychlost v
reálném čase

rychlost


Zobrazení
pomocí při spojení

Indikace
rychlosti plavby






1 Tlačítko mínus



4 ED tlačítko světlometu



2 Tlačítko plus



5 Tlačítko zapnutí / vypnutí



3 tlačítko přepínače

◆ Zapnutí / vypnutí

Po dlouhém stisku tlačítka zapnutí / vypnutí začne počítaadlo pracovat a rozsvítí napájení ovladače. V zapnutém stavu podržte tlačítko zapnutí / vypnutí pro vypnutí zařízení. Vypnutí znamená, že počítaadlo již neodebírá energii z baterie a proudový únik počítaadla je menší než 1 μ A. Pokud elektrické kolo není používáno déle než 10 minut, počítaadlo se automaticky vypne.

◆ Režim asistence při tlačením

Stiskněte a podržte tlačítko, a po 2 sekundách vstoupí elektrokolo do stavu elektrické asistence v režimu tlačení. Elektrokolo se pohybuje rychlostí nižší než 6 kilometrů za hodinu. Současně se na displeji zobrazí "E". Polněte tlačítko, elektrokolo okamžitě přestane dodávat výkon a vrátí se do stavu před režimem asistence při tlačením.

(Poznámka: Režim asistence při tlačením lze používat pouze tehdy, když uživatel tlačí elektrokolo. Nepoužívejte jej během jízdy.)

◆ Ovládání světel

Krátkým stisknutím tlačítka D aktivujete zapnutí předních světel řídicí jednotkou, snížení podsvícení přístrojové desky a zobrazení na displeji. Stiskněte krátce tlačítko D znovu, aby řídicí jednotka vypnula světlomety a podsvícení přístrojů se opět rozsvítilo.

◆ Výběr nastavení výkonu Krátké stisknutí

tlačítka umožňuje změnit rychlost elektrického kola a upravit výkon motoru. Výchozí rozsah výstupního výkonu na počítači je od 0 do 5, kde 0 znamená vypnutí výkonu, 1 nejnižší výkon a 5 nejvyšší výkon. Když dosáhnete 5. rychlosti, při dalším stisku tlačítka displej počítače stále ukazuje 5 a číslo 5 bliká, aby signalizovalo nejvyšší aktuální stupeň. Když asistovaný sestup dosáhne stupně 0, krátkým dalším stiskem tlačítka displej počítače stále ukazuje 0 a číslo 0 bliká, aby indikovalo nejnižší rychlost. Výchozí převod při zapnutí počítaadla je 1.

◆ Přepínání zobrazení rozhraní

Po zapnutí přístroje se na displeji ve výchozím nastavení zobrazí aktuální rychlost (km/h) a celková ujetá vzdálenost (km). Krátkým stiskem tlačítka lze přepínat mezi celkovou ujetou vzdáleností (km), denní ujetou vzdáleností (km), maximální rychlostí (km/h) a průměrnou rychlostí (km/h).



Celková ujetá vzdálenost



Jednotlivá ujetá vzdálenost



Průměrná rychlost



Maximální rychlost

◆ Zobrazení chybového kódu

V případě poruchy elektronického řídicího systému elektrokola se na počítaadle automaticky zobrazí chybový kód. Podrobný popis chybového kódu naleznete v příložené tabulce 1.

(Pozor: Když se zobrazí chybový kód, vyřešte problém co nejdříve. Po vzniku závady nebude elektrické kolo fungovat normálně.)

6. Poznámky

1. Před jízdou si prosím důkladně přečtěte „Uživatelskou příručku“. Zkontrolujte, zda jsou všechny díly v dobrém stavu, aby byla zajištěna bezpečnost vaší jízdy.
2. Zkontrolujte stav vozidla. Zkontrolujte brzdy, kola, řídítka, sklápěcí mechanismus a rychloupínací části elektrického kola, aby bylo zajištěno, že je elektrické kolo v pořádku.
3. Zkontrolujte elektrický systém a zda je kapacita baterie dostatečná. Pokud není, baterii je nutné co nejdříve dobít.
4. Prosím, zkontrolujte, zda brzdový systém funguje správně. Pokud nefunguje správně, přestaňte jej používat a kontaktujte oficiální zákaznický servis.

7. Záruční podmínky

1. Uživatelé musí postupovat v souladu s uživatelskou příručkou produktu. V případě výkonnostní závady způsobené kvalitou výroby společnost splní povinnosti vyplývající ze tříletých záruk. Záruk podle příslušných ustanovení platných zákonů a předpisů státu.
2. Společnost zůstává odpovědná za poprodejní servis vad nad rámec tříletých záruk a hlavních komponent během tříletých záruk, avšak oprava bude zpoplatněna.
3. Pokud dojde k výměně baterie během záruční doby, naše společnost poskytne baterii za cenu výrobce. Pro zajištění bezpečnosti a ochranu životního prostředí musí být baterie recyklována 1:1 a vrácena výrobci.

EPAC EN 15194



GUANGZHOU SAMEWAY ELECTRIC
BICYCLE CO., LTD Ad-

resa: č. 1, závod Xiling, město HuaShan,
okres HuaDu. Město Guangzhou, provincie
Guangdong, ČÍNA VYROBENO
V ČÍNĚ

SAMEBIKE Lithium

elektrické městské horské
kolo Uživatelská příručka Vý-

robní licence č.: () XK16-002-01025

Model: RS - A01



SAMEBIKE Katalog kol s lithiovými bateriemi

1. Důležitá poznámka	3
2. Rozbalení a specifikace produktu	4
3. Komponenty produktu	5
4. Metoda sestavení produktu Úprava	6
řídítek a představce.	6
Montáž předního kola	6
Montáž blatníku a světla	7
Postupy instalace košíku	7
Montáž pedálu	7
Postup vyjmutí baterie	8
Montáž sedadla	8
5. Pokyny k produktu	8
Metoda nabíjení	8
LCD displej (provozní pokyny)	9
6. Příprava před jízdou	11
7. Záruční podmínky	11

1. Upozornění na dovoz

● Tato příručka obsahuje důležité informace o bezpečnostních parametrech a servisních údajích.
• Před prvním použitím produktu si důkladně přečtěte následující upozornění.

● Pokud půjčujete své elektrokolo dalším osobám, ujistěte se, že uživatel přečte tuto příručku, aby se snížilo riziko nehod.

● Před jízdou prosím noste vhodnou a bezpečnou přilbu, dále noste oděvy s fluorescentními a reflexními pruhy při jízdě v noci. Nepřekračujte rychlostní limit, jedná se o hlavní příčinu dopravních nehod. Je nezbytné dodržovat pravidla silničního provozu a nepřekračovat povolenou rychlost.

● Nedotýkejte se nabíjecího otvoru na kole ani kovovými předměty, jinak může dojít k nehodě způsobené přechodným zkratem elektrického proudu.

• Časté rozjezdy ze stojanu, časté brzdění, jízda proti větru, přeprava osob nebo jiné situace, nedostatečný tlak vzduchu v pneumatikách. Všechny tyto faktory výrazně zvyšují spotřebu elektrické energie a snižují dojezdovou vzdálenost. Pro dosažení nejlepší dojezdové vzdálenosti se doporučuje postupovat následovně:

1) Používat režim asistence.

2) Z bezpečnostních důvodů nebrzdit často a nepoužívat rozjezd z místa na nulu.

3) Nepřetěžovat.

4) Před jízdou zkontrolovat tlak v pneumatikách a zajistit dostatečný tlak.

● Naše elektrické kolo by mělo být chráněno před dlouhodobým vystavením slunci nebo dešti, vyhněte se skladování na místech s vysokou teplotou nebo v přítomnosti korozivních plynů, aby nedošlo ke galvanickým jevům, korozi laku a poškození elektrických součástí, což by mohlo vést k poruchám a nehodám.

● Vaše současné pojištění nemusí pokrývat situace, kdy můžete mít nehodu při používání elektrického jízdního kola. Kontaktujte svou pojišťovnu nebo svého pojistného makléře pro konzultaci v této záležitosti.

● Podle čínského zákona je pro řízení elektrického jízdního kola nebo elektrického tříkolového kola nutné dosáhnout věku 16 let. Pokud používáte tento produkt v jiných zemích, řiďte se místními zákony a předpisy.

● Jízdní kola jsou vozidla s určitým rizikovým faktorem, proto prosím dodržujte pravidla silničního provozu. Při nouzovém brzdění se nejprve zabrzdí zadní kolo a teprve poté přední kolo, pokud je rychlost jízdního kola příliš vysoká. Hrozí nebezpečí převrácení, pokud náhle zabrzdíte přední kolo, proto prosíme, jezděte opatrně.

2. Vybalení a specifikace produktu – odstraňte veškerý obalový materiál a poté zkon-

trolujte každý díl kvůli možnému poškození vzniklému během přepravy. V krabici byste měli najít tyto díly:



ELEKTRICKÉ KOLO




NÁŘADÍ: VELKÝ KLÍČ * 2
IMBUSOVÉ KLÍČE * 4
ŠROUBOVÁK * 1



NABÍJEČKA

PŘEDMĚT	SPECIFIKACE
Model	RS-A01
Rozměry produktu	186,5 × 75 × 124,5 (cm)
Rozměry balení	147 × 28 × 84 (cm)
Maximální nosnost	330 lbs (150kg)
Hmotnost balení	77 lbs (35 kg) 63 ,
Hmotnost elektrického kola	7 lbs (28,9kg)
Maximální rychlost	25mph
Baterie / Nabíječka	Vstup 100-240 V 50/60 Hz AC zástrčka; Výstup 54,6 V 2 A DC 2,1
Režim asistovaného šlapání	Přibližně 50–62 mil (80–100 km)
Čistě elektrický režim	Přibližně 25–28 mil (40–45 km)
Maximální úhel stoupání	14 stupňů
Doba nabíjení	5–7 hodin
Tlak v pneumatikách	Podle informací o pneumatikách
Zvonek / Klakson	Elektrická klakson nainstalován
USB nabíjecí port	Výstupní napětí 5 V 1 A
Materiál rámu	Hliníková slitina 6061
Stupeň krytí IP	Ip54

3. Komponenty produktu

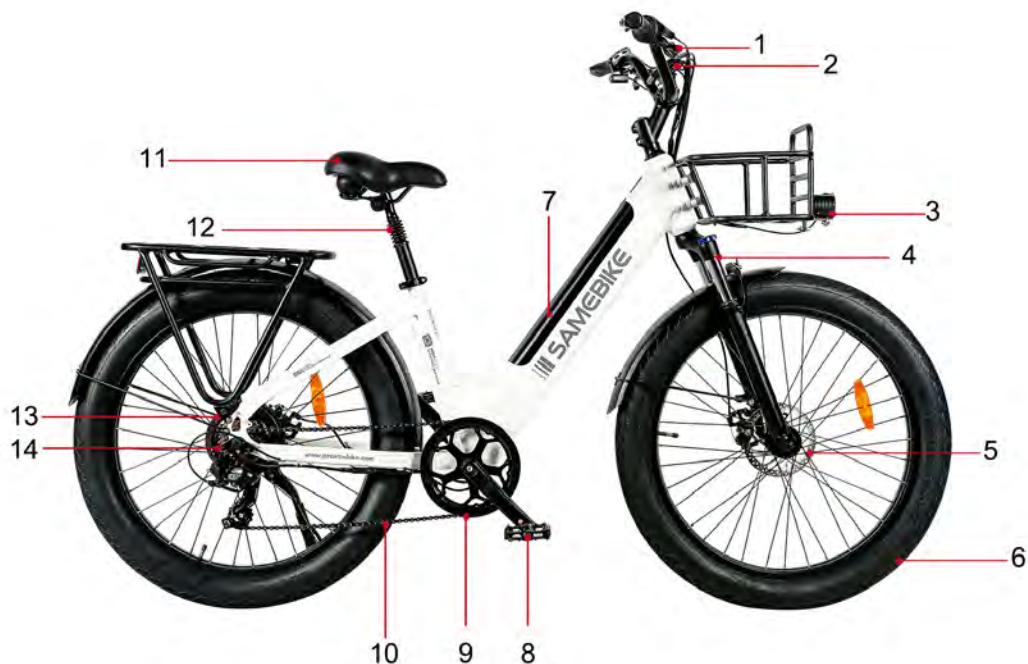

1. Řídítka

2. Displej

3. Přední LED světlo

4. Tlumičová vidlice

5. Kotoučová brzda

6. Pneumatiky

7. Baterie

8. Pedál

9. Kliky

10. Řetěz

11. Sedlo

12. Sedlovka

13. Motor

14. Setrvačník

4. Metoda montáže produktu 4.1 Nastavení řídítek a představce



Odšroubujte 4 šrouby



Nainstalujte řídítka a nastavte jejich směr



Utáhněte 4 šrouby k upevnění řídítek

4.2 Montáž předního kola



Vložte přední šrouby a utáhněte je.



Nasadte světlomety a blatník – připravte přední pneumatiky. Otočte kolo pro usnadnění montáže



Nainstalujte stranu s kotoučem na elektrickém kole ve směru kotoučové brzdy.



Vložte rychloupínací páčku

Rychloupínací páčka na pneumatice



Utáhněte pružinu a matici na šroubu



Po dotažení s přiměřenou silou zajistěte rychloupínací páčku ve směru šipky



Zamkněte rukojeť rychloupínáku pro dokončení montáže předního kola.

4.3 Montáž blatníku a světlometu




Povolte zajišťovací šroub proti směru hodinových ručiček.



Vložte a pevně utáhněte světlomet a přední blatník.



Namontujte světlomet a přední blatník.

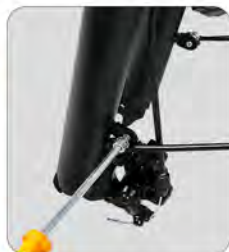

Připevněte ocelový montážní rám a přišroubujte šrouby.

4.4 Kroky instalace košíku



Vyjměte košík.



Povolte šrouby hlavy, zarovnejte otvory šroubů košíku s

Otvor pro šroub hlavy.



Moment utahování šroubu.



Nakonec může být světlomet namontován pod košík.

4.5 Instalace sedla



Uvolněte páku rychlého uvolnění – vložte sedlovou trubku podle směru



Po nastavení směru a výšky sedla zaaretujte páku rychlého uvolnění



Dokončete instalaci sedla

4.6 Montáž pedálu



Připravte se na montáž pravého a levého pedálu



Pedál „R“ je namontován na straně převodníku a „L“ na opačné straně



Utáhněte pravý pedál „R“ ve směru hodinových ručiček



Utáhněte levý pedál „L“ proti směru hodinových ručiček

4.7 Postup vyjmutí baterie



Otočte klíč ve směru hodinových ručiček pro odblokování zámku baterie



Vyjměte baterii směrem vzhůru



Vyjměte baterii

5. Návod k produktu 5.1 Metoda nabíjení



Připojte nabíječku k napájecímu vstupu



Baterie může být také vyjmuta k nabíjení – připojte nabíječku k napájecímu zdroji



Červená kontrolka signalizuje probíhající nabíjení baterie, zelená kontrolka značí plné nabití

5.2 LCD displej (funkce a návod k použití)

Funkce

Měřič S1 nabízí různé funkce pro uspokojení vašich požadavků na cyklistiku, včetně:

- Inteligentní elektrický displej, zobrazení převodů, indikátor výkonu motoru
- Zobrazení rychlosti (včetně aktuální rychlosti, maximální rychlosti, průměrné rychlosti)
- Zobrazení ujeté vzdálenosti (včetně vzdálenosti jedné jízdy a celkové vzdálenosti)
- Asistence řízení a zobrazení podpory
- Indikace režimu tempomatu
- Zvýraznění ovládání a zobrazení
- Zobrazení chybového kódu
- Indikátor připojení USB
- Indikátor připojení Bluetooth
- Nastavení více parametrů (například: průměr kola, maximální rychlost, nastavení výkonu baterie a nastavení parametrů asistence atd.)





- 1 Tlačítko mínus 4 Tlačítko světel
- 2 Tlačítko plus 5 Tlačítko zapnutí / vypnutí
- 3 Páčkové tlačítko

◆ Zapnutí / vypnutí

Po dlouhém stisknutí tlačítka zapnutí/vypnutí přístroj začne fungovat a zapne napájení řídicí jednotky. V zapnutém stavu podržte tlačítko zapnutí/vypnutí pro vypnutí napájení. Vypnutý měřič již nepoužívá nabíjení baterie a proud samovybíjení měřiče je nižší než 1 μ A. Pokud elektrické jízdní kolo není používáno déle než 10 minut, stykač se automaticky vypne.

◆ Režim asistovaného tlačení

Podržte tlačítko a po 2 sekundách vstoupí elektrické jízdní kolo do režimu asistovaného tlačení. Elektrické jízdní kolo jede rychlostí nižší než 6 kilometrů za hodinu. Současně se na displeji zobrazí „“. Uvolněte tlačítko Uvolněte tlačítko, elektrické jízdní kolo okamžitě ukončí výstup výkonu a vrátí se do stavu před režimem asistovaného tlačení.
(Pozor: režim asistovaného tlačení lze používat pouze tehdy, pokud uživatel tlačí elektrické jízdní kolo.) Nepoužívejte během jízdy.

◆ Kontrola předního světlometu

Krátkým stiskem tlačítka ED pro zapnutí řídicí jednotky se rozsvítí světlomety, ztmaví se podsvícení přístrojové desky a zobrazení na displeji ED. Krátkým dalším stiskem tlačítka ED zajistíte, že řídicí jednotka světlomety vypne a podsvícení přístrojové desky se vrátí na standardní jas.

◆ Výběr výkonového režimu: krátkým

stiskem tlačítka změníte výkon elektrického jízdního kola a upravíte výstupní výkon motoru. Výchozí rozsah výstupního výkonu přístroje je 0–5, kde 0 značí vypnutý výkon, 1 nejnižší výkon a 5 nejvyšší výkon. Po dosažení 5. stupně znovu stiskněte tlačítko; na displeji se zobrazí stále 5 a bude blikat, což indikuje dosažení nejvyššího výkonu. Po zařazení podržovacího servoasistenta na polohu 0 krátce znovu stiskněte tlačítko, displej měřiče stále zobrazuje 0 a číslice 0 bliká, což označuje, že proud je na nejnižší převod. Výchozí startovací převod měřiče je 1.

◆ Přepínání zobrazení rozhraní: Po zapnutí přístroje zobrazí

přístroj jako výchozí rychlost v reálném čase (km/h) a celkový počet kilometrů (km). Krátce stiskněte tlačítko pro přepnutí mezi celkovým počtem kilometrů (km) a ujetou vzdáleností jednotlivé jízdy (km), poté mezi maximální rychlostí (km/h) a průměrnou rychlostí (km/h).



Celkový ujetý kilometrový počet



Ujetý kilometr jednoho úseku



Průměrná rychlost



Maximální rychlost

◆ Zobrazení chybového kódu ERROR: Když dojde k chybě

elektronického řídicího systému elektrického kola, čítač se automaticky zobrazí. Podrobný popis chybových kódů naleznete v příložené Tabulce 1.

(Upozornění: Pokud se zobrazí chybový kód, problém ihned odstraňte. Po výskytu závady elektrické kolo nebude fungovat správně.)

6. Poznámky

1. Před jízdou si důkladně přečtěte «Uživatelskou příručku». Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti v dobrém stavu, aby byla zajištěna bezpečnost jízdy.
2. Prosíme, zkontrolujte stav vozidla. Prosíme, zkontrolujte brzdu, kolo, řídítka, skládací přezku a rychloupínací části elektrokola, aby bylo zajištěno, že je elektrokolo ve správném stavu.
3. Prosíme, zkontrolujte elektrický systém: zda je stav nabití baterie dostatečný; pokud ne, je nutné jej co nejdříve dobít.
4. Prosíme, ověřte, zda brzdový systém funguje správně. Pokud nefunguje správně, přestaňte elektrokolo používat a obraťte se na oficiální zákaznický servis.

7. Záruční podmínky

1. Uživatelé musí postupovat v souladu s příručkou k produktu. V případě jakéhokoli výkonového defektu způsobeného kvalitou výroby musí společnost splnit povinnosti záruky v souladu s ustanoveními platných zákonů a příslušných státních předpisů.
2. Společnost je stále odpovědná za poprodejní servis oprav během záruční doby a za hlavní komponenty v záruce, avšak oprava bude zpoplatněna.
3. Pokud dojde k výměně baterie po uplynutí záruční doby, naše společnost poskytne baterii za cenu výrobce. Pro zajištění bezpečnosti a ochrany životního prostředí musí být baterie recyklována 1 : 1 a vrácena výrobci baterie.

EPAC EN 15194



GUANGZHOU SAMEWAY ELEKTRICKÁ
KOLA S.R.O.

Adresa: továrna č. 1, Xiling, město HuaShan
, okres HuaDu, město Guangzhou, provin-
cie Guangdong, ČÍNA VYROBENO V
ČÍNĚ

SAMEBIKE horské lithium elektrické kolo

Uživatelská

příručka Licenční číslo vý- roby: (4) XK16-002-01025 Model: RS - A01



SAMEBIKE

Katalog lithium baterií pro jízdní kola

1. Důležitá poznámka	3
2. Vybalení a technické parametry produktu	4
3. Složky produktu	5
4. Metoda montáže produktu Nastavení ří-	6
 dítek a představce	6
Instalace předního kola	6
Montáž blatníku a světlometu	7
Postupy instalace košíku	7
Montáž pedálů	7
Způsob vyjmutí baterie	8
Instalace sedla	8
5. Návod k produktu	8
Postup nabíjení	8
LCD displej (návod k obsluze)	9
6. Příprava	11
 před montáží	11
7. Záruční podmínky	11

1. Upozornění při dovozu

• Tato příručka obsahuje důležité informace o bezpečnostních parametrech a servisních postupech. Před prvním použitím našeho produktu si prosím pozorně přečtěte následující upozornění.

● Pokud půjčujete elektrické kolo jiným osobám, zajistěte, aby si uživatel příručku přečetl, což může pomoci snížit riziko nehody.

• Před jízdou noste vhodnou a bezpečnou přilbu a při noční jízdě použijte oblečení s fluorescenčními pruhy a reflexními prvky. Nepřekračujte povolenou rychlost, protože je to hlavní příčina dopravních nehod. Dodržujte dopravní předpisy a respektujte rychlostní limity.

● Nedotýkejte se nabíjecího otvoru kola ani jej neovlivňujte kovovými předměty, jinak hrozí nebezpečí nehod způsobených přechodným zkratem.

● Startování ze stojící pozice, časté brzdění, jízda proti větru, přeprava osob nebo jakýchkoli předmětů, nedostatečný tlak vzduchu v pneumatikách. Používání bude spotřebovávat velké množství elektrické energie, což sníží dojezdovou vzdálenost. Pokud chcete dosáhnout nejlepší dojezdové vzdálenosti, dodržujte prosím následující:

1) Používejte asistenční režim.

2) Za podmínek bezpečnosti nebrzděte často a neprovádějte rozjezd ze stojící pozice.

3) Nepřetěžujte jízdní kolo.

4) Před jízdou vždy zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách a ujistěte se, že je dostatečný.

● Naše elektrické kolo je nutné chránit před dlouhodobým vystavením slunci nebo dešti, vyvarovat se skladování na místech s vysokou teplotou nebo agresivními plyny, aby nedocházelo k chemické korozi galvanizovaných částí a povrchu laku, a aby nedošlo k poškození elektrických součástí, což by mohlo vést k provoznímu selhání a nehodám.

● Je možné, že vaše současné pojištění nepokrývá situace, na které můžete narazit při jízdě na elektrickém kole. Prosím, kontaktujte svou pojišťovnu nebo svého pojišťovacího makléře pro příslušné konzultace.

● Podle zákona v ČÍNĚ je pro řízení elektrického kola nebo elektrického tříkolového kola nutné dosáhnout věku 16 let. Pokud používáte tento produkt v jiných zemích, informujte se o místních zákonech a předpisech.

• Současně při nouzovém brzdění nejprve zabrzděte zadní kolo a poté přední, pokud je rychlost kola příliš vysoká. Hrozí nebezpečí

2. Vybalení a technické parametry produktu Odstraňte veškerý materiál z balení

a poté zkontrolujte každou součást kvůli případným poškozením vzniklým během přepravy. Musíte najít každý z těchto prvků ve vaší krabici.



ELEKTRICKÉ KOLO NÁŘADÍ: VELKÝ KLÍČ * 2




IMBUSOVÉ KLÍČE * 4
ŠROUBOVÁK 1



NABÍJEČKA BATERIÍ

POLOŽKA	SPECIFIKACE
Model	RS-A01
Rozměry produktu	186,5 × 75 × 124,5 (cm)
Rozměry balení	147 × 28 × 84 (cm)
Maximální nosnost	330 lbs (150kg)
Hmotnost balení	77 lbs (35 kg)
Hmotnost elektrického kola	63,7 lbs (28,9kg)
Maximální rychlost	25mph
Baterie / nabíječka	Vstup 100–240 V 50/60 Hz AC zástrčka; Výstup 54,6 V 2 A DC
Režim asistence šlapání	Přibližně 50–62 mil (80–100 km)
Čistě elektrický režim	Přibližně 25–28 mil (40–45 km)
Maximální úhel stoupání	14 stupňů
Doba nabíjení	5–7 hodin
Tlak v pneumatikách	Podle aktuálních údajů o pneumatice
Zvonek / Houkačka	Vestavěná elektrická houkačka
USB nabíjecí port	Výstupní napětí 5 V 1 A
Materiál rámu	Hliníková slitina 6061
Stupeň krytí IP	IP54

3. Komponenty produktu

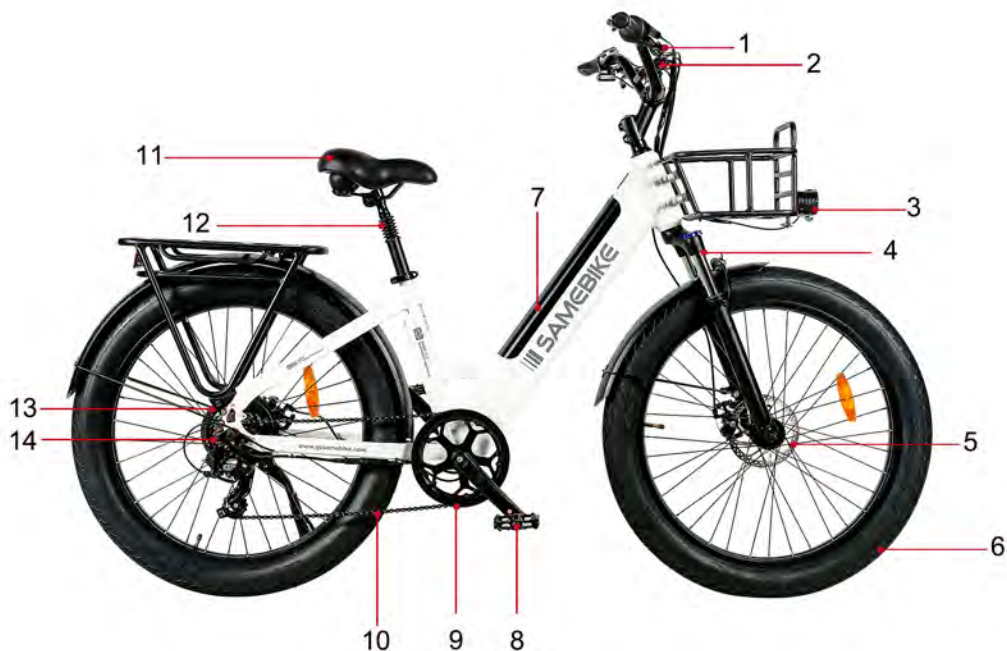

1. Řídítka

2. Displej

3. Přední LED světlo

4. Přední odpružená vidlice

5. Kotoučová brzda

6. Pneumatika

7. Baterie

8. Pedál

9. Kliková sada

10. Řetěz

11. Sedlo

12. Sedlovka

13. Motor

14. Setrvačník

4. Metoda montáže produktu 4.1 Nastavení ří- dítek a představce



Odstraňte 4 šrouby



Nainstalujte říditka pro nastavení směru



Utáhněte 4 šrouby k upev-
nění řídítek

4.2 Instalace předního kola



Přípevněte světlomet a přední
blatník na šrouby a utáhněte je



Připravte přední
pneumatiky



Otočte kolo vzhůru nohama
pro usnadnění montáže



Nainstalujte stranu s kotoučem
elektrického kola směrem ke ko-
táčové brzdě



Umístěte rukojeť rychlou-
pínací páky na pneumatiku



Utáhněte pružinu a matici na
šroubu



Po utažení s vhodnou silou
upevněte rukojeť rychlou-
pínací páky ve směru šipky



Zamkněte rukojeť rychlou-
pínací páky k dokončení montáže před-
ního kola


4.3 Montáž blatníku a světlometu



Povolte šroub sestavy proti směru hodinových ručiček



Umístěte a utáhněte světlomety. Namontujte světlomety a předního blatníku

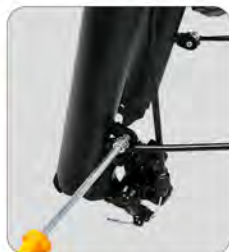

Přípevněte ocelový držák a utáhněte šrouby.

4.4 Kroky montáže košíku



Vyjměte košík



Uvolněte šrouby hlavice, zarovnejte otvory šroubů košíku s otvory hlavice.



Otočte šroubem.



Nakonec lze světla namontovat pod košík.

4.5 Montáž sedla



Uvolněte páčku rychloupínáku. Zasuňte sedlovou trubku. Po nastavení řízení podle směru



řízení



řízení a výšku sedla zajistíte páčku rychloupínáku.



Dokončete montáž sedla.

4.6 Montáž pedálu



Příprava na šlapání vlevo a vpravo.



Pedál „R“ se montuje na jednu stranu klik, „L“ na opačnou.



Utáhněte pravý pedál „R“ po směru hodinových ručiček.



Utáhněte levý pedál „L“ proti směru hodinových ručiček

4.7 Metoda vyjmutí baterie



Otočte klíčem ve směru hodinových ručiček
Pro odblokování zámku baterie otočte proti směru hodinových ručiček



Vyjměte baterii směrem vzhůru



Vyjměte baterii

5. Návod k produktu

5.1 Metoda nabíjení



Zapojte nabíječku do napájecího otvoru



Baterii lze také vyjmout pro nabíjení



Zapojte nabíječku do napájecího zdroje



Červená kontrolka znamená, že se baterie nabíjí, zelená kontrolka znamená, že je plně nabitá


5.2 LCD displej (funkční instrukce)

Funkce

Měřič S1 nabízí různé funkce pro uspokojení Vašich potřeb při cyklistice, včetně:

- Indikátor inteligentního elektrického výkonu
- Indikátor převodového stupně
- Indikátor výkonu motoru
- Indikace rychlosti (včetně aktuální rychlosti, maximální rychlosti a průměrné rychlosti).
- Indikace ujeté vzdálenosti (včetně individuální a celkové vzdálenosti).
- Řízení a zobrazení síly asistence
- Indikace tempomatu
- Řízení a zvýrazněný displej.
- Indikace chybového kódu
- Indikátor připojení USB
- Indikátor připojení Bluetooth
- Nastavení více parametrů (například: průměr kola, omezení rychlosti, nastavení výkonu baterie a nastavení parametrů asistence atd.).





Tlačítko minus (4)



Tlačítko světel



Tlačítko plus



Tlačítko
zapnutí
/ vypnutí



3 tlačítko přepínání

◆ Zapnutí / vypnutí

Po dlouhém podržení tlačítka zapnutí/vypnutí začne měřič fungovat a rozsvítí se.

Pracovní výkon regulátoru. V zapnutém stavu stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí pro odpojení napájení. Vypnutím stavu měřič již nevyužívá energii baterie a proudová ztráta měřiče je nižší než 1 μ A. Pokud elektrokolo není používáno déle než 10 minut, měřič se automaticky vypne.

◆ Režim podpory tlačení

Podržte tlačítko a po 2 sekundách elektrokolo přejde do režimu podpory tlačení. Elektrokolo se pohybuje rychlostí nižší než 6 kilometrů za hodinu. Současně se na displeji zobrazí „Uvolněte“ tlačítko asistence, elektrokolo okamžitě přestane dodávat výkon a vrátí se do předchozího režimu podpory tlačení.

(Opatření: Režim asistence tlačení je možné použít pouze tehdy, když uživatel tlačí elektrické kolo. Nepoužívejte jej během jízdy.)

◆ Ovládání světlometů

Krátkým stiskem tlačítka D se zapnou světlomety, ztlumí podsvícení přístrojů a zobrazení na displeji. Opakovaným krátkým stiskem tlačítka D se světlomety vypnou a podsvícení přístrojů se vrátí na původní intenzitu.

◆ Výběr výkonových stupňů

Krátkým stiskem tlačítka lze změnit rychlostní stupeň elektrického kola a upravit výkon motoru. Výchozí rozsah výkonu na měřiči je od 0 do 5, přičemž 0 znamená vypnutí výkonu.

1 je nejnižší výkon, 5 je nejvyšší výkon. Po dosažení 5. rychlostního stupně stiskněte tlačítko znovu, displej měřiče bude nadále zobrazovat 5 a číslice 5 bude blikat, čímž signalizuje, že aktuální rychlostní stupeň je nejvyšší. Poté, co asistovaný sestupný mechanismus dosáhne rychlosti 0, krátce stiskněte tlačítko znovu, displej měřiče bude nadále zobrazovat 0 a číslice 0 bude blikat, aby indikovala, že proud je na nejnižším rychlostním stupni. Výchozí rychlostní stupeň měřiče je 1, přepí-

◆ nání rozhraní displeje.

Po zapnutí přístroje se bude zobrazovat aktuální rychlost v reálném čase (km/h) a ujetá vzdálenost.

Celková vzdálenost (km) je zobrazena jako výchozí hodnota. Tlačítko pro rychlé přepínání mezi celkovým ujetým kilometrovým údajem (km), ujetým kilometrovým údajem jedné jízdy (km), maximální rychlostí (km/h) a průměrnou rychlostí (km/h).



celkový ujetý kilometr



ujetý kilometr jedné jízdy



Průměrná rychlost



maximální rychlost

◆ Zobrazení chybového kódu EAAI

Když dojde k poruše elektronického řídicího systému elektrického kola, chybový kód se automaticky zobrazí. Podrobný popis chybového kódu naleznete v příložené tabulce 1.

(Upozornění: Pokud se objeví chybový kód, prosím, včas odstraňte závadu. Po vzniku závady elektrické kolo nebude fungovat normálně.)

6. Poznámky

1. Před jízdou si pozorně přečtěte „Uživatelský manuál“. Zkontrolujte, zda jsou díly v dobrém stavu, abyste zajistili bezpečnost jízdy.
2. Prosím, zkontrolujte stav vozidla. Prosím, zkontrolujte brzdu, kolo, řídítka, skládací přezku a rychloupínací mechanismus elektrického kola, abyste se ujistili, že je kolo v dobrém stavu.
3. Prosím, zkontrolujte elektrický systém: zda je kapacita baterie dostatečná. Pokud není dostatečná, je nutné ji co nejdříve nabít.
4. Prosím, zkontrolujte, zda brzdový systém funguje správně. Pokud nefunguje správně, přestaňte vozidlo používat a obraťte se na oficiální zákaznický servis.

7. Záruční podmínky

1. Uživatelé musí obsluhovat zařízení v souladu s návodem k použití. V případě jakéhokoli provozního selhání způsobeného výrobní vadou společnost splní povinnost vyplývající z tříletých záručních podmínek v souladu s platnými zákony a předpisy.
2. Společnost zůstává odpovědná za pozáruční servis oprav i po uplynutí tříletého záručního období a u hlavních komponent během tříletých záruk, avšak opravy budou zpoplatněny.
3. V případě výměny baterie během záruční doby naše společnost dodá baterii za cenu výrobce. Pro zajištění bezpečnosti a ochranu životního prostředí musí být baterie recyklována 1:1 a vrácena výrobci baterie.

EPAC EN 15194



GUANGZHOU SAMEWAY ELEKTRICKÁ
KOLA S.R.O. , LTD Adresa: č. 1 továrna

, Xiling, město HuaShan, okres HuaDu.
město Guangzhou, provincie Guangdong,
ČÍNA VYROBENO V ČÍNĚ

POZÁRUČNÍ PROBLÉMY
NASKENUJTE QR KÓD



GUANGZHOU SAMEWAY ELECTRIC BICYCLE CO., LTD.

-  Adresa: č. 1, továrna, Xiling, město HuaShan, okres HuaDu.
město Guangzhou, provincie Guangdong, ČÍNA
-  Oficiální webová stránka: www.gzsamebike.com
-  Pro dotazy po prodeji nás prosím kontaktujte.
E-mail: sameway@gzsamebike.com
-  <https://www.youtube.com/channel/UCDDJD4TNvZE1-Jb0bPkdonvQ>

(videonávody k předprodeji, pozáruční servis a instalaci)