




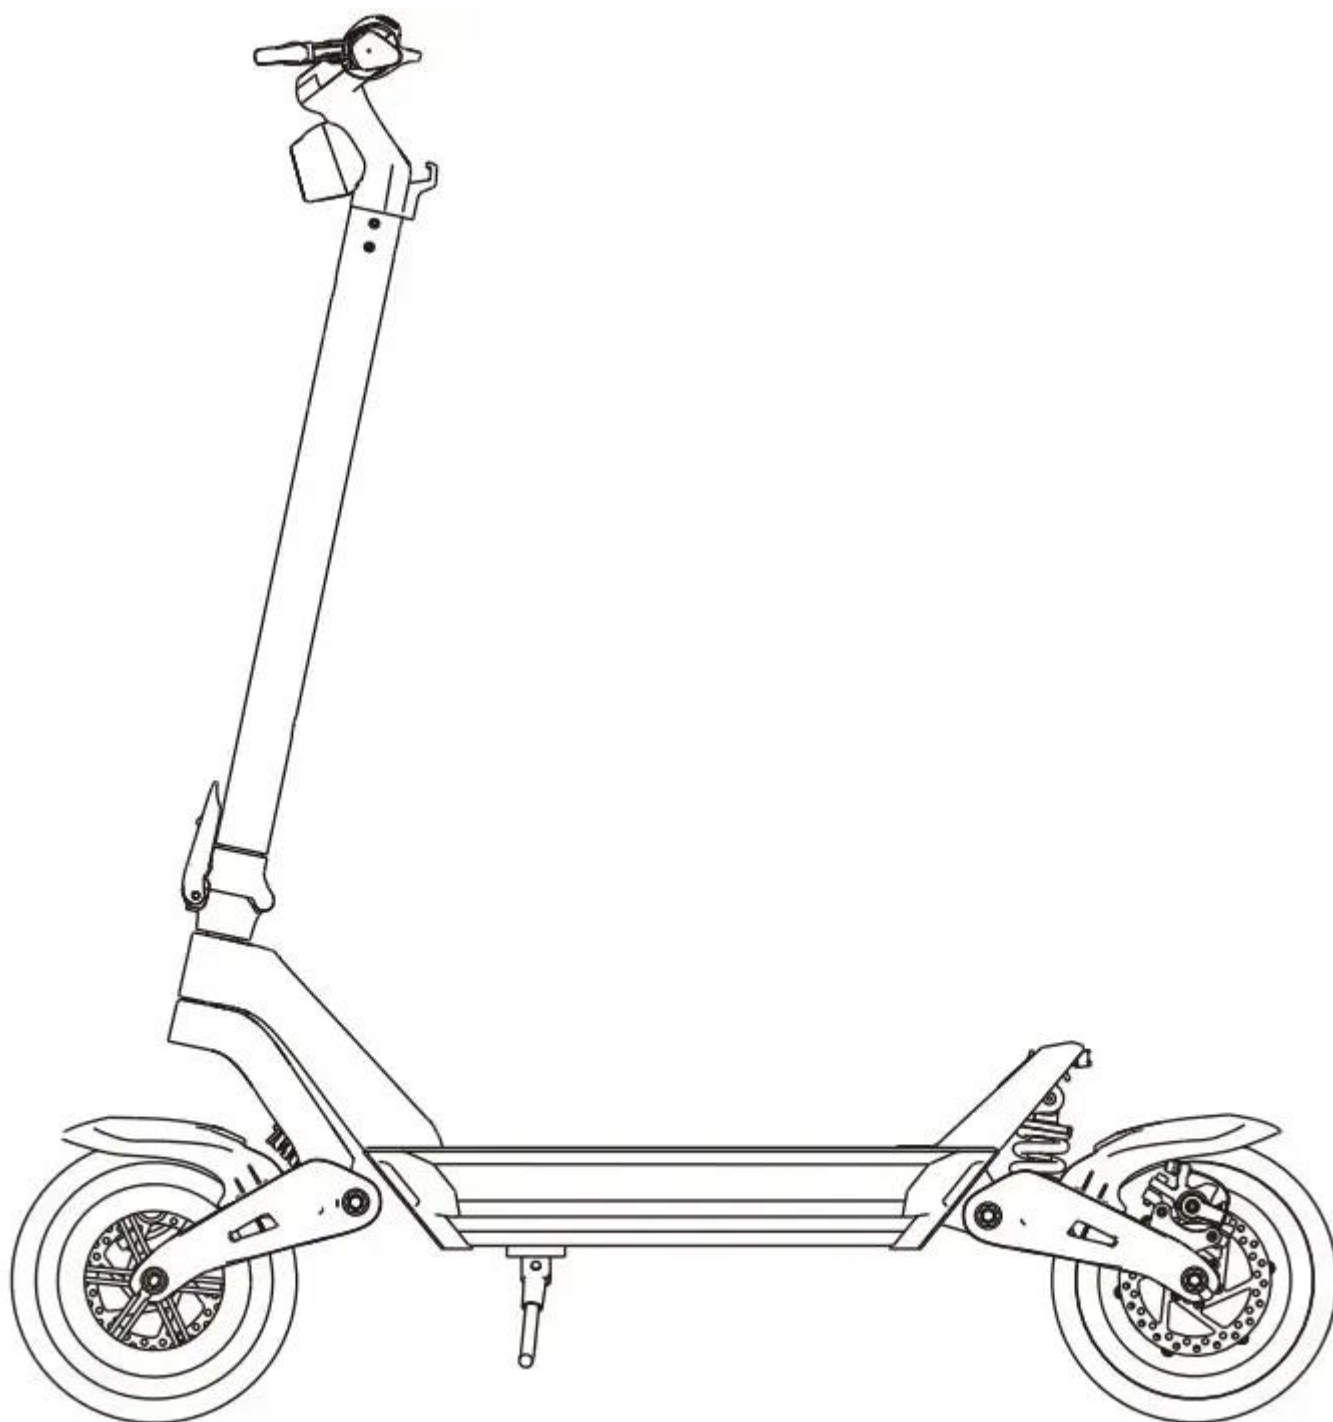

Elektrická koloběžka OOTD S10


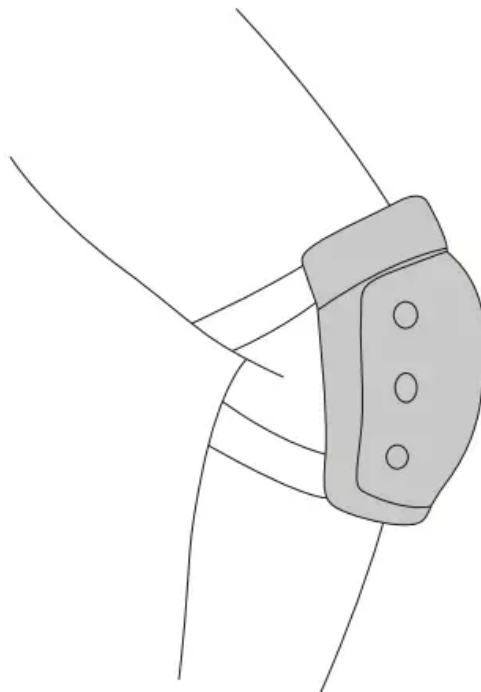


Přísně dodržujte místní zákony, předpisy a pravidla silničního provozu. Nejezděte na tomto vozidle za snížené viditelnosti. Nepoužívejte toto vozidlo k trikům, točení kol nebo skokům, protože to zvyšuje riziko zranění a poškození vozidla. Nepřepravujte žádné cestující.

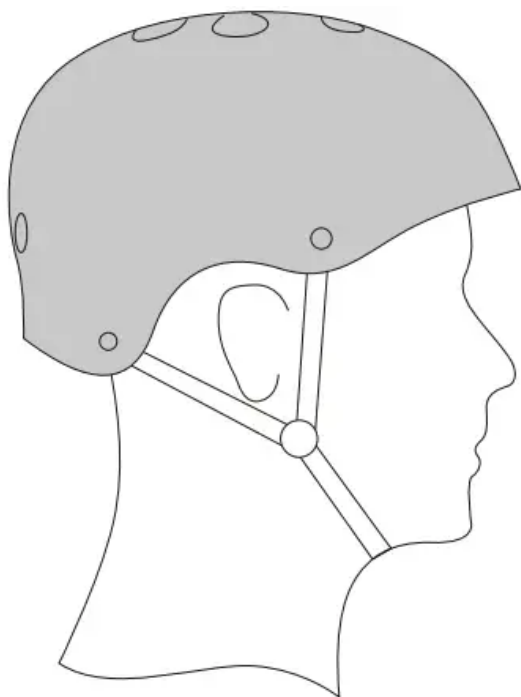

Buďte opatrní, hrozí riziko zranění při pádech během učení jízdy na elektrické koloběžce. Při jízdě vždy noste helmu a ochranné pomůcky.

Konstrukce produktu

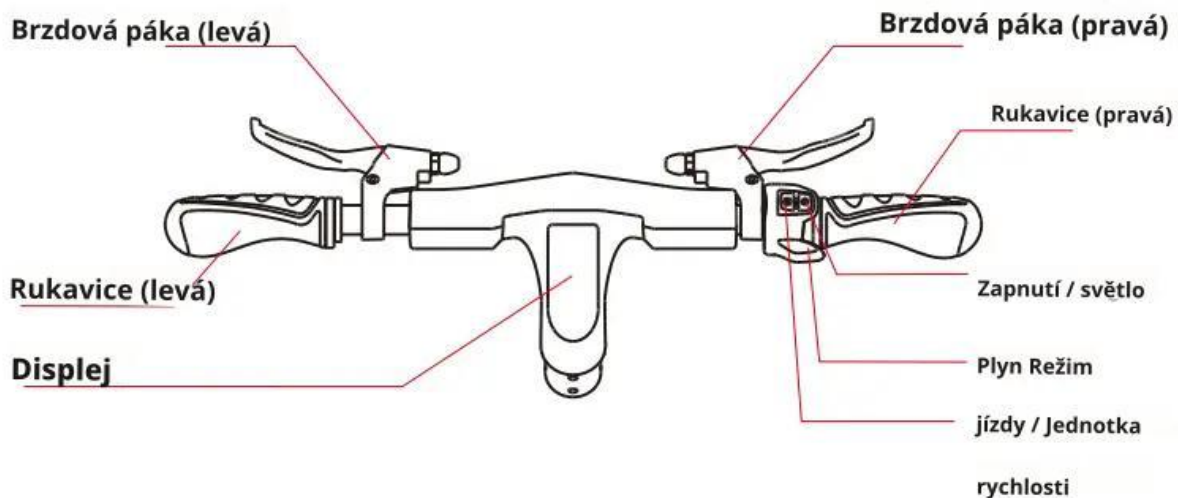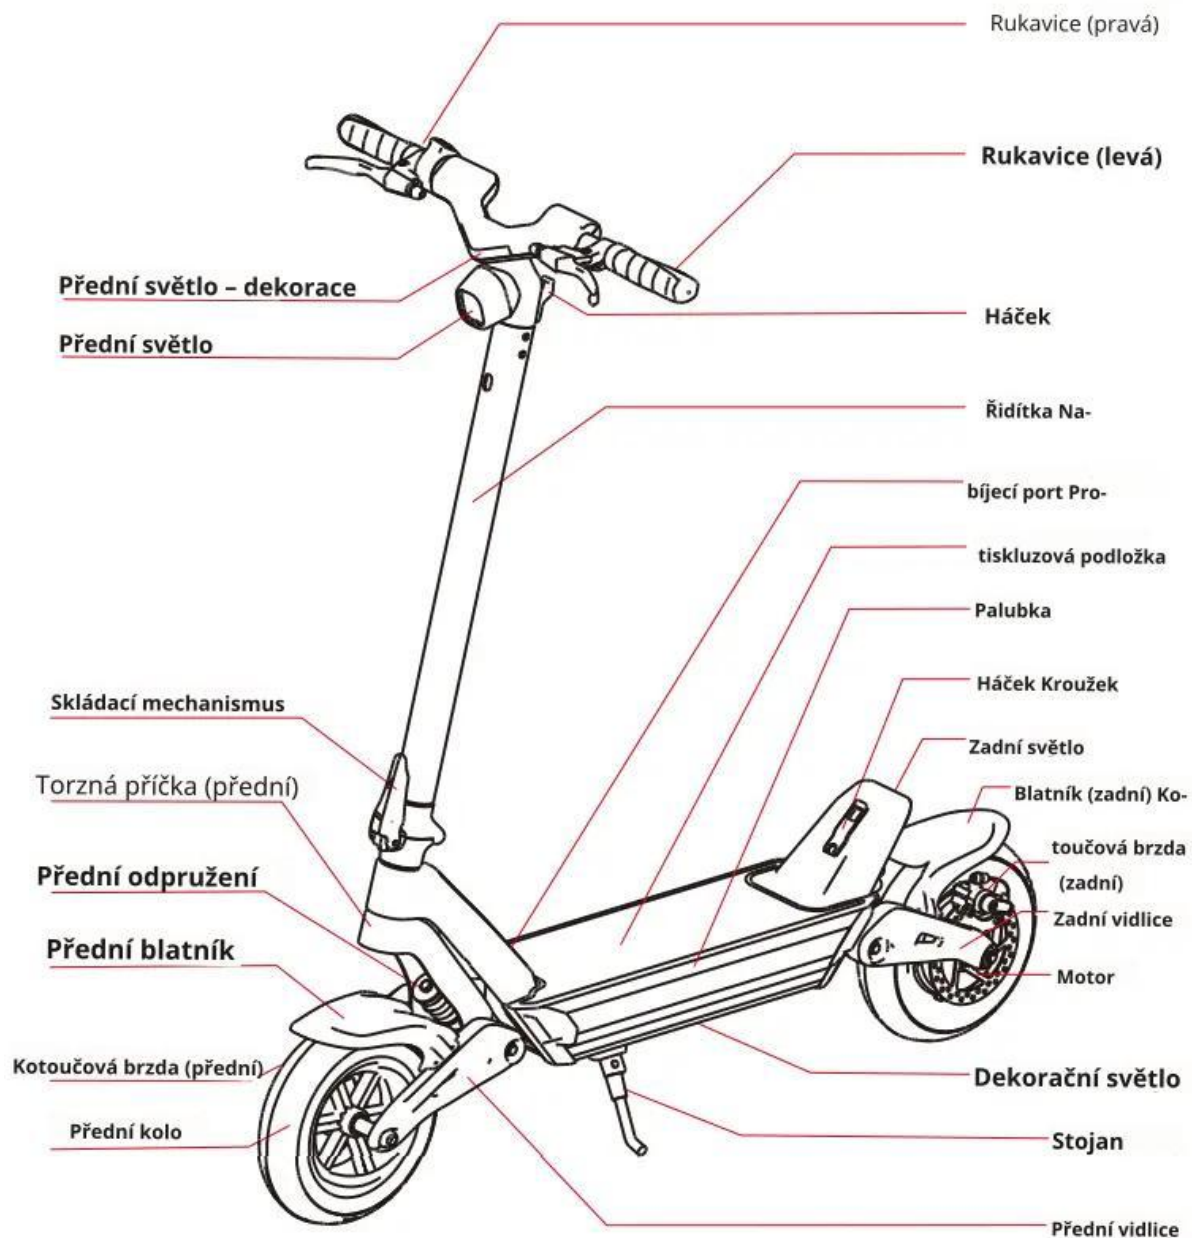

Technické specifikace

Materiál rámu & Rozměry	Barva elektrické koloběžky	Černá a žlutá
	Materiál	Hliníková slitina
	Složené rozměry (mm)	1210 × 620 × 545 mm
	Rozložené rozměry	1210 × 620 × 1300 mm
	Šířka nášlapu (mm)	190mm
	Výška spodní části nášlapu	160mm
Hmotnost	Vhodná výška jezdce (cm)	150–200 cm
	Čistá hmotnost	28kg
	Maximální zatížení (kg)	120kg
Výkon	Maximální rychlost (km/h)	25km/h
	Dojezd (km)	70km
	Vhodný terén	Rovný zpevněný povrch, rovný asfaltový povrch, sklon do 15 % a schody nevyšší než 1 cm.
	Provozní teplota	0°C–45°C
	Stupeň krytí	IPX4
Motor	Špičkový výkon	1400
	Jmenovité napětí	48V
	Jmenovitý proud	22A (±1A)

	Špičkový točivý moment	S29
	Proud bez zatížení	S1,5 A
	Otáčky bez zatížení	1010 ± 10 ot./min
	Průměr předního kola	10"
	Průměr zadního kola	10"
	Maximální zatížení (motor)	S100KG
Baterie	Typ článků	Článek 18650
	Kapacita baterie (mAh)	20Ah
	Jmenovité napětí	48V
	Vstupní napětí	54,6 V
	Inteligentní BMS	Vyvážení / Přebíjení / Podvybití / Ochrana proti přepětí, přetížení a zkratu
Nabíječka	Jmenovitý výkon	109,2 W
	Jmenovité napětí	100–240 V AC 50/60 Hz 3 A
	Jmenovitý proud	2A (±1A)
	Jmenovité výstupní napětí	54,6 V
Přední světlo	Provozní napětí	12V
	Provozní proud	213mA
Boční ambientní osvětlení	Provozní napětí	36/48V
	Provozní proud	137mA


Přední ambientní osvětlení	Provozní napětí	12V
	Provozní proud	135mA
Zadní světlo	Provozní napětí	12V
	Provozní proud	130mA

Kontaktujte nás, pokud máte potíže s jízdou, údržbou, bezpečností nebo s chybami či poruchami vaší elektrické koloběžky.

Funkce a vlastnosti

1. Dlouhým stiskem (2 s) tlačítka napájení koloběžku zapnete nebo vypnete. Elektrická koloběžka se automaticky vypne, pokud během 5 minut nedojde k žádné činnosti.
2. Stiskněte tlačítko „M“ pro přepnutí mezi různými jízdními režimy:
Chodecký režim: Rychlostní rozsah 0–6 km/h
Eko režim: Rychlostní rozsah 0–15 km/h
Režim D: Rychlostní rozsah 0–20 km/h
Režim S: Rychlostní rozsah 0–25 km/h
3. Jedním stisknutím tlačítka napájení zapnete nebo vypnete přední a zadní světlo (normální jas). Zadní světlo bude v režimu chůze blikat a při brzdění se zvýrazní bez ohledu na to, zda je světlo zapnuté či vypnuté.
4. Dvojím stisknutím tlačítka napájení zapnete nebo vypnete dekorativní přední světlo (stav dekorativního světla se uloží i po vypnutí elektrické koloběžky).
5. Trojím stisknutím tlačítka přepnete jednotku rychlosti (km/h nebo mph).
Režim chůze: Rychlostní rozsah 0–4 mph
Eko režim: Rychlostní rozsah 0–9 mph
Režim D: Rychlostní rozsah 0–12 mph
Režim S: Rychlostní rozsah 0–15 mph
6. Čtyřikrát stiskněte tlačítko napájení pro ukončení párování Bluetooth, bzučák zazní dvakrát. Držte páčku brzdy a čtyřikrát rychle stiskněte tlačítko napájení pro vymazání dat ODO v aplikaci; bzučák zazní jednou.

7. Pětikrát stiskněte tlačítko „M“ pro vstup do režimu plavby nebo jeho ukončení; ikona režimu plavby se rozsvítí nebo zhasne a bzučák zazní dvakrát.
8. V režimu plavby se funkce řízení plavby aktivuje, pokud rychlost setrvá na určité hodnotě po dobu 5 sekund; bzučák zazní jednou. Pro ukončení režimu plavby stiskněte znovu plyn, držte páčku brzdy nebo přepněte do jiného jízdního režimu.
9. Výchozí ID Bluetooth signálu je z výroby nastaveno na A8U. Jízdní režim se uloží i po vypnutí elektrické koloběžky.
10. Funkce Zero-Startup je z výroby aktivována; tuto funkci lze resetovat prostřednictvím aplikace.

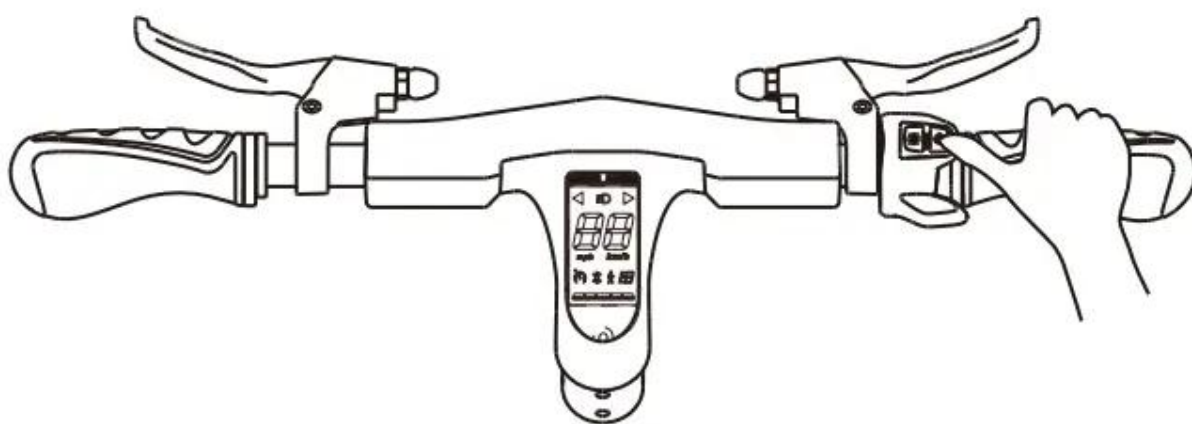

Denní ochrana a údržba

1. **Ochrana baterie:** Pro zajištění životnosti baterie prosím dobíjejte elektrickou koloběžku včas, když je stav nabití nízký. (Poznámka: Pokud koloběžku delší dobu nepoužíváte, doporučuje se ji dobíjet alespoň jednou za měsíc).
Pokud je potřeba zkontrolovat nebo vyměnit baterii, provádějte tuto operaci pouze za asistence odborníků. Teplota 15 °C až 25 °C je nejvhodnější pro skladování baterie.
NEPOUŽÍVEJTE ani nevkládejte elektrickou koloběžku do prostředí s okolní teplotou vyšší než 40 °C, což může způsobit selhání lithiové baterie nebo její vznícení.
Nevkládejte elektrickou koloběžku do automobilu během horkého období; vlhké a dusné prostředí může způsobit selhání lithiové baterie a její vznícení.


2. Ochrana proti podnapětí: Pokud napětí baterie klesne pod nastavenou hodnotu podnapětí, řídicí jednotka přejde do režimu ochrany proti podnapětí. Motor přestane pracovat, aby byla prodloužena životnost baterie.
3. Ochrana proti přetížení proudu: Maximální výstupní proud řídicí jednotky je omezen na 23+1 A, aby byla chráněna baterie, řídicí jednotka a motor.
4. Ochrana pneumatik: Pro zajištění dlouhé životnosti pneumatik pravidelně kontrolujte stav kol.
Pokud je kolo v abnormálním stavu, opravte nebo vyměňte jej včas, aby nedošlo k nežádoucímu poškození nebo úrazu při jízdě.
5. Ochrana vzhledu: Otřete tělo elektrické koloběžky vodou nebo jemným čisticím prostředkem, aby bylo čisté. Nepoužívejte agresivní krémy, rozpouštědla ani jiné chemikálie k čištění těla.

Opatření při nabíjení

Při dobíjení elektrické koloběžky buďte prosím opatrní.

1. Ujistěte se, že elektrická koloběžka je dobíjena v suchém a čistém prostředí, vstupní napětí musí být zaručeně 100 V–240 V a druhý konec nabíjecího kabelu je připojen k nabíjecímu portu elektrické koloběžky. Indikační světlo nabíječky svítí červeně, což znamená, že elektrická koloběžka se nabíjí.
2. Indikační světlo nabíječky svítí zeleně, což znamená, že elektrická koloběžka je plně nabitá.
3. Pro vaši bezpečnost prosím NEZAPÍNEJTE elektrickou koloběžku během nabíjení.
4. Po úplném nabití prosím odpojte nabíjecí kabel.

Úvod k displeji

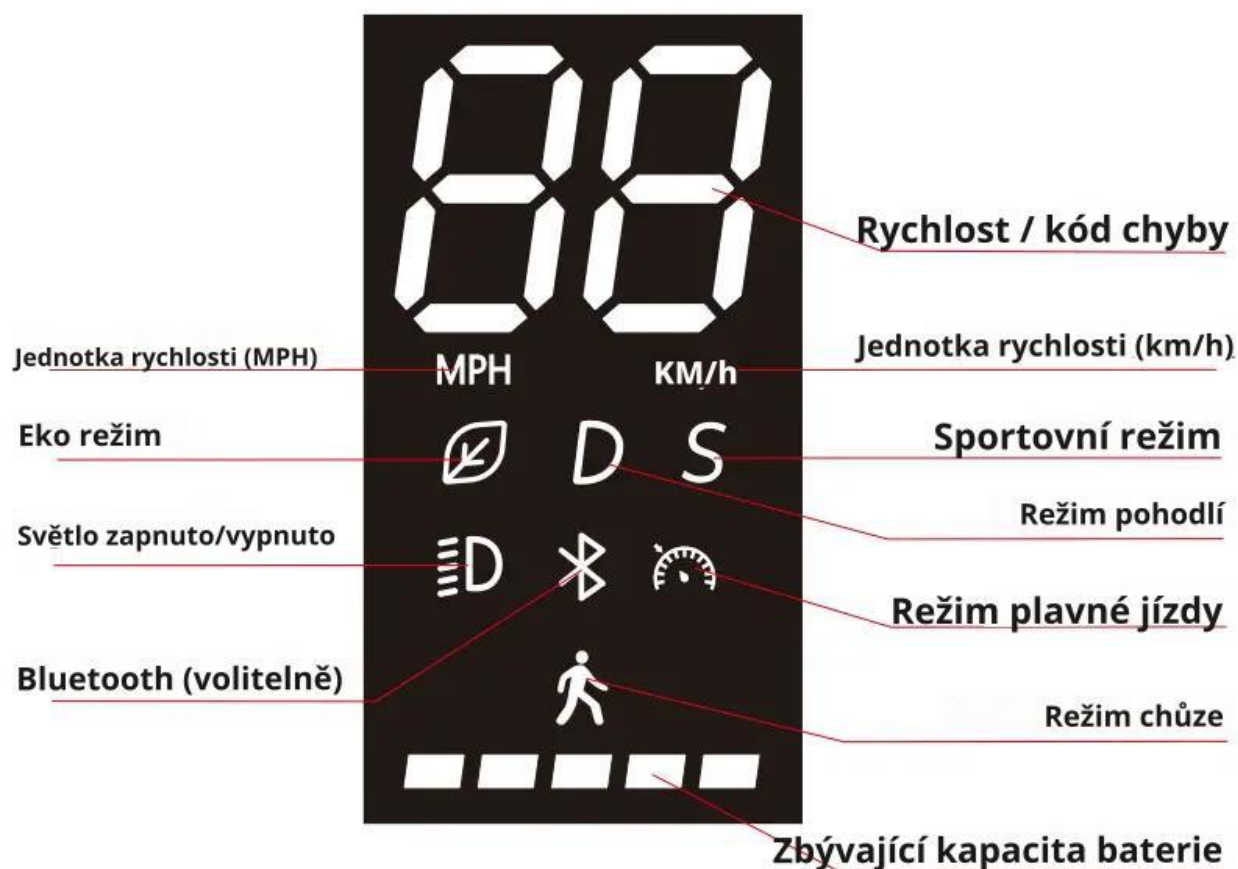

Indikátor baterie

1. **Baterie Grid:** Napětí 44,8 V–46,6 V
2. **Baterie Grid:** Napětí 46,7 V–47,8 V
3. **Baterie síť:** Napětí 47,9 V–49,5 V
4. **Baterie síť:** Napětí 49,6 V–51,9 V
5. **Baterie síť:** Napětí 52,0 V–54,0 V

Pokud je napětí baterie nižší než 44,8 V, aktivuje se alarm nízkého napětí a ikona baterie na displeji začne blikat. Pokud je napětí baterie nižší než 32,5 V, elektrická koloběžka automaticky přejde do režimu ochrany proti nízkému napětí a motor se zastaví.

Chybový kód:

E0: Selhání komunikačního signálu	E5: Selhání Hallova signálu
E1: Porucha motoru	P1: Ochrana proti zablokování otáčení
E2: Porucha funkce plynu	P2: Ochrana proti nízkému napětí
E3: Porucha brzdě funkce	P3: Ochrana proti přepětí
E4: Porucha MOSFET nebo ochrana proti přetížení proudem	P4: Ochrana proti přehřátí

Prohlášení o omezené záruce

14DENNÍ ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚŽ ZA SPOKOJENOST

Pokud nejste spokojeni s vaším nákupem, naše politika vrácení umožňuje vrátit zakoupený produkt na kanálu Authorization do 14 dnů ode dne převzetí zásilky a požádat o vrácení peněz prostřednictvím kanálu Authorization z jakéhokoli důvodu. Poznámka: Náklady na expresní dopravu nejsou vratné. Za žádost o vrácení neneseme odpovědnost za ztracené zásilky způsobené dopravcem ani za produkty, které nelze ověřit po jejich převzetí. Přijaté produkty, u nichž bylo zjištěno poškození způsobené koncovým uživatelem, mohou být předmětem zamítnutí žádosti o vrácení.

OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Zaručujeme původnímu kupujícímu, že váš produkt bude po uvedení do provozu bez vad materiálu a zpracování při běžném používání.

Nezaručujeme, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Nejsme odpovědní za škody vzniklé nedodržením pokynů týkajících se používání produktu.