




ELEKTRICKÉ KOLO DYU SMART D3F

NÁVOD K POUŽITÍ

Nepoužívejte tento výrobek bez pečlivého přečtení tohoto návodu a porozumění funkcím elektrických kol.

Prosím, uchovávejte tento návod k použití na bezpečném místě.




SCHEMA FUNKCÍ PRODUKTU

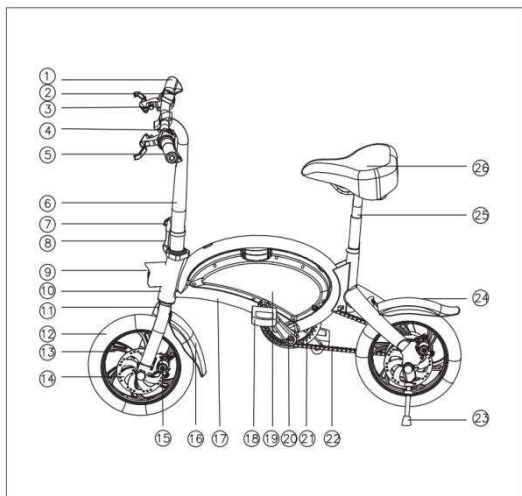

1. Přehazovačka
2. Přístrojová deska
3. Brzdová páčka
4. Řídítka
5. Tlačítko zapnutí
6. Stojanová trubka
7. Vertikální skládací západka
8. Bezpečnostní přezka
9. Přední světlomet
10. Hlavové složení
11. Přední vidlice
12. Pneumatika
13. Náboj kola
14. Brzdový kotouč
15. Kotoučová brzda
16. Přední blatník
17. Rám
18. Pedál
19. Bateriové skříně
20. Klíčky
21. Řetězové kolo
22. Řetěz
23. Stojan
24. Zadní blatník
25. Sedlová trubka
26. Sedlo



Poznámka: Některé detaily vašeho kola se mohou mírně lišit od výše uvedeného obrázku kvůli vylepšením produktu, což však neovlivní jeho použití.

SEZNAM PŘÍSLUŠENSTVÍ

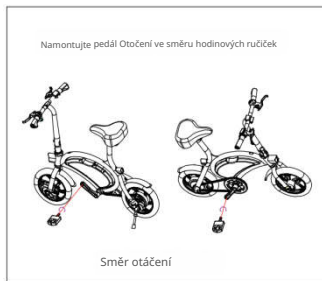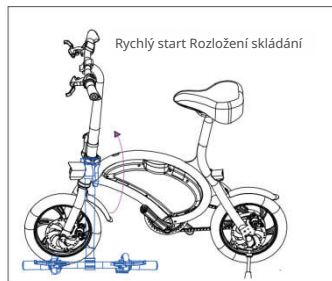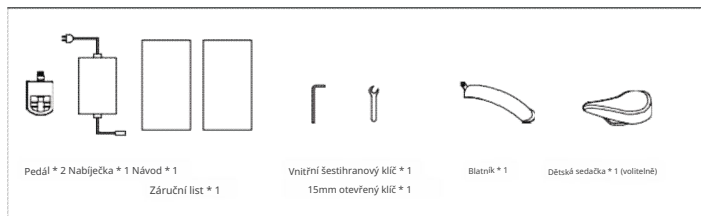

FUNKCE

1. Instalace: Po vybalení povolte řídítka a rychloupínák, nastavte vodorovnou část řídítek do správného směru, zajistěte řídítka, několikrát jemně stiskněte brzdovou páčku a upravte brzdové lanko do optimálního stavu.
2. Zapnutí/vypnutí: Stiskněte tlačítko spínače na levé straně řídítek pro zapnutí elektrokola, palubní deska se rozsvítí; Pro vypnutí elektrokola znovu stiskněte tlačítko spínače.
3. Nabíjení: Připojte nabíječku do elektrické zásuvky a poté k elektrokolu. Když indikátor nabíječky změní barvu z červené na zelenou, znamená to plné nabití.
4. Stav baterie: Po zapnutí se rozsvítí palubní deska a zobrazí se stav nabití, který má čtyři segmenty odpovídající vysokému, střednímu a nízkému výkonu.
5. Brzdění: Používejte kotoučové brzdy, nemůžete zrychlit, dokud nejsou zcela uvolněné.
6. Přední světlo: Přední světlo je v manuálním režimu ovládání, ovládací tlačítko je pod přístrojem, stiskněte jej na 3–5 sekund pro zapnutí nebo vypnutí světla.
7. Startování z nulové rychlosti: Když je elektrokolo v pohotovostním režimu, můžete zrychlit pomocí plynové páčky.
8. Zrychlení: Prosím, zrychlujte elektrokolo pomalu, neotáčejte plynovou páčku příliš prudce, aby nedošlo k poškození.
9. Tempomat: Při jízdě držte řídítka v klidu a jeďte konstantní rychlostí po dobu 8 sekund. Pokud pustíte řídítka, kolo může pokračovat v jízdě konstantní rychlostí. Pokud znovu zabrzdíte nebo zrychlíte, funkce tempomatu se zruší.
10. Elektrický režim a asistenční režim: Výchozím režimem elektrokola je asistenční režim s jedním rychlostním stupněm. V asistenčním režimu lze také použít elektrický režim.

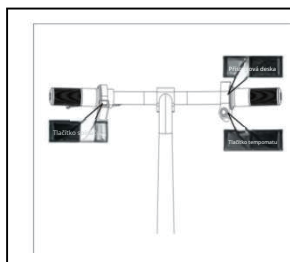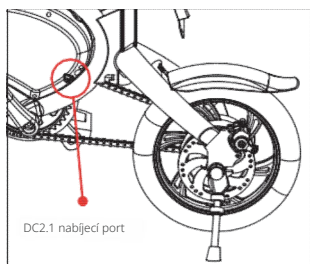

PARAMETRY

Velikost	Materiál	Kov
	Složené rozměry	1170*200*720mm
	Rozložené rozměry	1170*500*990mm
	Výška pedálu	120mm
	Velikost náboje	14 palců
	Rozměry balení	1190*220*625mm
	Barva	Černá
	Materiál	Kov
Výkon	Hmotnost	19kg
	Maximální zatížení	120kg
	Jízdní rychlost	20km/h
	Maximální rychlost	25km/h
	Dojezd (čistě elektrický)	40 ±3km
	Asistent – dojezd	50km
	Jízda do kopce	15 stupňů
	Teplota	-10~45°C
	Vodotěsnost	IP54
Normy	Baterie	10Ah
	Jmenovitý výkon	250W
	Jmenovité napětí	36V
	Nabíjecí napětí	DC42V
	Vstupní napětí	AC100~220V
	BMS	Ano
	Doba nabíjení	6-8 h
Funkce	Aplikace	Ne
	Osobní nálepka	Volitelné
	Světla	Ano / Přední světlo + zadní světlo Frog
	Tempomat	Ano
	Brzdový režim	Přední a zadní kotoučové brzdy

Poznámka: Na maximální rychlost má vliv mnoho faktorů, jako je výkon, zatížení, tlak v pneumatikách, stav vozovky, řetěz, stupeň mazání atd. Dojezd byl měřen při teplotě 25 °C, zatížení 60 kg, rychlosti 15-20 km/h, na hladké a pevné vozovce a od plně nabitě až po vybitou baterii. Je také ovlivněn dalšími faktory, jako jsou jízdní návyky, teplota, zatížení, tlak v pneumatikách, stav vozovky atd.

UPOZORNĚNÍ

Nabíjejte při teplotě mezi 0 °C a 45 °C, skladujte při teplotě mezi -20 °C a 60 °C, udržujte baterii v suchu. Nevkládejte do kyselých ani zásaditých kapalin. Nevystavujte dešti, ohni ani vysokým teplotám. Nepřipojujte baterii nesprávně (kladný a záporný pól). Neškodte baterii, nerozebírejte ji a nepoužívejte nesprávný adaptér. Nabíjejte baterii maximálně 6 hodin a nepřekračujte nabíjecí proud 2 A.

Pokud kolo delší dobu nepoužíváte, uložte baterii na suché a chladné místo a nabíjte ji na 2 hodiny každé 2 měsíce. Řiďte se pokyny, jinak uživatel nese odpovědnost za následky.

Při nabíjení věnujte pozornost typu a napětí baterie, umístěte baterii na čerstvý vzduch, nevystavujte ji přímému slunečnímu záření ani uzavřenému prostoru.

Při nabíjení nejprve umístěte baterii, poté připojte napájení. Po nabití odpojte napájení a poté odpojte konektor baterie. Když svítí zelená kontrolka, vypněte napájení, baterii nepřipojujte, pokud se nenabíjí.

Pokud během nabíjení kontrolka nesvítí správně, objeví se nepříjemný zápach nebo je nabíječka přehřátá, okamžitě přestaňte nabíjet a zkontrolujte, opravte nebo vyměňte nabíječku. Při používání nebo skladování nabíječky dbejte na správné podmínky. Pokud do nabíječky vnikla voda nebo jiné kapaliny, nepoužívejte ji, pokud je to možné. Jinak buďte opatrní a vložte to do chladicího boxu. Nabíječku nerozebírejte sami.

Před jízdou zkontrolujte brzdu.

Nejprve zabrzděte zadní kolo.

Dávejte pozor na utažení brzdy, pokud je volná, použijte imbusový klíč.

Za deštivých a zasněžených dnů je potřeba delší brzdňá dráha.

Vhodný věk: 16–45 let.

Jízda

Nejprve si přečtěte návod, abyste se seznámili s funkcemi produktu.

Nepůjčujte jej nikomu, kdo s ním není obeznámen.

Při jízdě noste helmu. Dodržujte dopravní předpisy a nejezděte po silnicích určených pro automobily. Nejezděte v přeplněných oblastech.

Při jízdě z kopce nebo na kluzké vozovce by rychlost měla být pod 15 km/h.

Před jízdou zkontrolujte pneumatiky, tlak by měl být 35–45 PSI.

Nepřetěžujte motor nárazy, udržujte osu hladkou.

Nepřekračujte maximální zatížení (maximální nosnost je 120 kg).

Buďte prosím opatrní ohledně prodloužení brzdňá dráhy za deště a sněhu.

Jízda jednou rukou je zakázána.

Údržba

Přední a zadní kolo elektrokola musí být ve středu rámu.

Po jízdě uložte elektrokolo na chladné a suché místo.

Často kontrolujte motor a brzdy, neaplikujte olej na brzdy.

Pravidelně kontrolujte elektrokolo, šrouby a místa vyžadující opravu, a opravujte je.

Doporučený utahovací moment: šrouby řídítek 60–80 kgf.cm, šrouby představce 175–200 kgf.cm, šrouby kol 320–450 kgf.cm.

Zkontrolujte, zda pneumatika není propíchnutá a neuniká vzduch; v takovém případě kontaktujte odborného technika pro opravu nebo výměnu.

Prohlášení o odpovědnosti

Veškerá práva k modelům produktů, typům a souvisejícím informacím jsou vyhrazena.

Tento návod je určen pro uvedené modely.

O jakýchkoli změnách nebo výměnách dílů elektrokola nebude dále informováno.

Žádné kopírování, úpravy, propagace ani zveřejnění bez povolení od F-wheel.

Přečtěte si návod a dodržujte pokyny, jinak bude uživatel odpovědný za případné škody.

Pro více informací navštivte prosím: www.dyucycle.com.



VÝROBCE: Shenzhen DYU Intelligent Mobility Technology Co., Ltd.
ADRESA: Rm. 21G01, Blok A, Budova 1, Anhong Ji Tianyao Plaza, Komunita Daling
, Ulice Minzhi, Okres Longhua, Shenzhen
TEL: +86-0755-23779750