



Model: T10

Uživatelský manuál

**Děkujeme, že jste si zakoupili elektrickou koloběžku
OOTD. Poskytneme vám lepší produkty a služby.**

Obsah


1 Bezpečnost jízdy	02
2 Seznam balení	04
3 Schéma	05
4 Představení přístroje	06
5 Sestavení vaší elektrické koloběžky	07
6 Nabíjení	08
7 Naučení se jízdě	08
8 Upozornění při jízdě	10
9 Nebezpečné činnosti (nepokoušejte se!)	11
10 Skládání a přenášení	12
11 Denní péče a údržba	13
12 Technické parametry	14
13 Prohlášení o omezené záruce	14
14 Poprodejní servis	16
15 Pravidelná kontrola a údržba	17

1 Bezpečnost jízdy


1. Elektrická koloběžka je rekreační zařízení. Před osvojením jízdních dovedností je nezbytné pravidelně trénovat. Nejsme odpovědní za jakákoliv zranění či škody způsobené nezkušeností jezdce nebo nedodržením pokynů uvedených v tomto dokumentu.
2. Upozorňujeme, že riziko lze snížit dodržováním všech pokynů a varování v této příručce, avšak nelze jej zcela odstranit. Mějte na paměti, že při jízdě na elektrické koloběžce hrozí riziko zranění v důsledku ztráty kontroly, kolizí či pádů. Při vstupu do veřejných prostor vždy dodržujte platné místní zákony a předpisy. Stejně jako u jiných dopravních prostředků vyžadují vyšší rychlosti delší brzdovou dráhu. Náhlé brzdění na površích s nízkou přilnavostí může způsobit prokluz kol nebo pád. Buďte obezřetní a vždy udržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních osob či vozidel během jízdy. Buďte pozorní a zpomalte při vjezdu do neznámých oblastí.
3. Při jízdě vždy používejte přilbu. Používejte schválenou cyklistickou nebo skateboardovou přilbu, která správně sedí, má zapnutý bradový pásek a poskytuje ochranu zadní části hlavy.
4. Nepokoušejte se o první jízdu na místech, kde byste mohli potkat děti, chodce, domácí zvířata, vozidla, jízdní kola nebo jiné překážky a potenciální nebezpečí.
5. Respektujte chodce tím, že jim vždy ustoupíte v jízdě. Předjíždějte vždy zleva, kdykoli je to možné. Při přibližování se k chodci zepředu držte pravou stranu a zpomalte. Vyvarujte se vyplašení chodců. Při přibližování zezadu se oznamte a zpomalte na rychlost chůze při předjíždění. Prosím, dodržujte místní dopravní předpisy a nařízení, pokud se situace liší.
6. Na místech bez platných zákonů dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce. Nejsme odpovědní za žádné škody na majetku, osobní zranění, smrt, nehody ani právní spory způsobené porušením bezpečnostních pokynů.
7. Nedovolte nikomu, aby jezdil na vaší elektrické koloběžce samostatně, pokud si pečlivě nepřečetl tuto příručku. Bezpečnost nových jezdců je vaší odpovědností. Pomáhejte novým jezdcům, dokud si nebudou jisti základním ovládáním elektrické koloběžky. Ujistěte se, že každý nový jezdec nosí přilbu a další ochranné vybavení.
8. Před každou jízdou zkontrolujte, zda nejsou uvolněné upevňovací prvky nebo poškozené součásti. Pokud elektrická koloběžka vydává neobvyklé zvuky nebo spustí alarm, okamžitě přestaňte jezdit. Pro servis nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu: support@o-otd.com.
9. Buďte ostražití! Sledujte jak vzdálený prostor před sebou, tak bezprostřední okolí elektrické koloběžky – vaše oči jsou nejdůležitějším nástrojem pro bezpečné vyhýbání se překážkám a povrchům s nízkou přilnavostí (včetně, ale nejen, mokré země, volného písku, šterku a ledu).
10. Pro snížení rizika zranění si pečlivě přečtěte a dodržujte všechna upozornění „OPATRNĚ“ a „VAROVÁNÍ“ uvedená v tomto dokumentu. Nejezděte nebezpečnou rychlostí. Za žádných okolností nejezděte po komunikacích určených pro motorová vozidla. Výrobce doporučuje, aby jezdci byli starší 14 let. Vždy dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- A. Osoby, které by neměly používat elektrickou koloběžku, zahrnují:
- i. Každého pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.
 - ii. Každého, kdo trpí onemocněním, které zvyšuje riziko při namáhavé fyzické aktivitě.
 - iii. Kdokoli, kdo má problémy s rovnováhou nebo motorickými schopnostmi, které by mohly ovlivnit jeho schopnost udržet rovnováhu.
 - iv. Kdokoli, jehož hmotnost je mimo uvedené limity (viz Technické údaje).
 - v. Těhotné ženy.
- B. Jezdci mladší 18 let by měli jezdit pod dohledem dospělé osoby.
- C. Při jízdě s tímto produktem dodržujte místní zákony a předpisy. Nejezděte tam, kde je to místními zákony zakázáno.
- D. Pro bezpečnou jízdu musíte být schopni jasně vidět, co je před vámi, a musíte být jasně viditelní pro ostatní.
- E. Nejezděte na sněhu, v dešti ani na silnicích, které jsou mokré, blátivé, zledovatělé nebo kluzké z jakéhokoli důvodu. Nejezděte přes překážky (písek, volný štěrk nebo větve). Takové jednání může vést ke ztrátě rovnováhy nebo trakce a způsobit pád.
11. Nepokoušejte se nabíjet elektrickou koloběžku, pokud je nabíječka nebo elektrická zásuvka mokrá.
12. Stejně jako u jakéhokoli elektronického zařízení používejte při nabíjení přepětovou ochranu, která pomáhá chránit vaši elektrickou koloběžku před poškozením způsobeným přepětím a náhlými výkyvy napětí. Nepoužívejte nabíječku určenou pro jiné modely produktů.
13. Neprovádějte žádné úpravy elektrické koloběžky. Úpravy elektrické koloběžky mohou narušit její funkčnost, způsobit vážná zranění a/nebo poškození a zároveň zrušit omezenou záruku.
14. Děti by si neměly hrát s elektrickou koloběžkou ani s jejími součástmi; čištění a údržbu by rovněž neměly provádět děti. Používání stroje způsobuje přenos vibrací do celého těla řidiče.
15. Elektrickou koloběžku vždy postavte na stojan na rovný a stabilní povrch. Elektrická koloběžka musí být postavena stojanem proti svahu, aby se zabránilo jejímu převrácení. Nikdy neumistujte elektrickou koloběžku čelem dolů po svahu, protože stojan se může zavřít a koloběžka převrhnout. Jakmile je elektrická koloběžka na stojanu, zkontrolujte její stabilitu, abyste předešli riziku pádu (například sklouznutím, větrem nebo mírným nárazem). Neparkujte elektrickou koloběžku na frekventovaném místě, ale raději podél zdi. Pokud je to možné, vždy parkujte elektrickou koloběžku na rovném povrchu.
16. Pro lepší jízdní zážitek se doporučuje pravidelná údržba produktu.
17. Před nabíjením baterie si prosím důkladně přečtěte uživatelskou příručku.
18. Nedotýkejte se brzdového systému, mohlo by to způsobit zranění.


2 Seznam balení

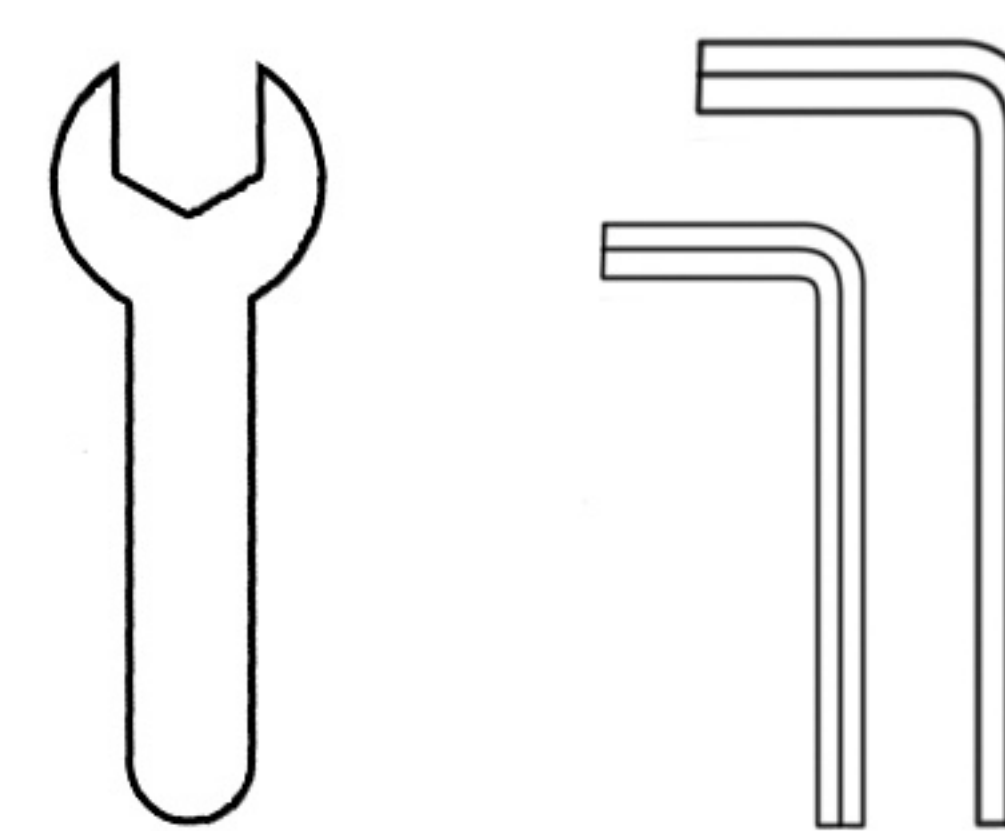

NÁŘADÍ

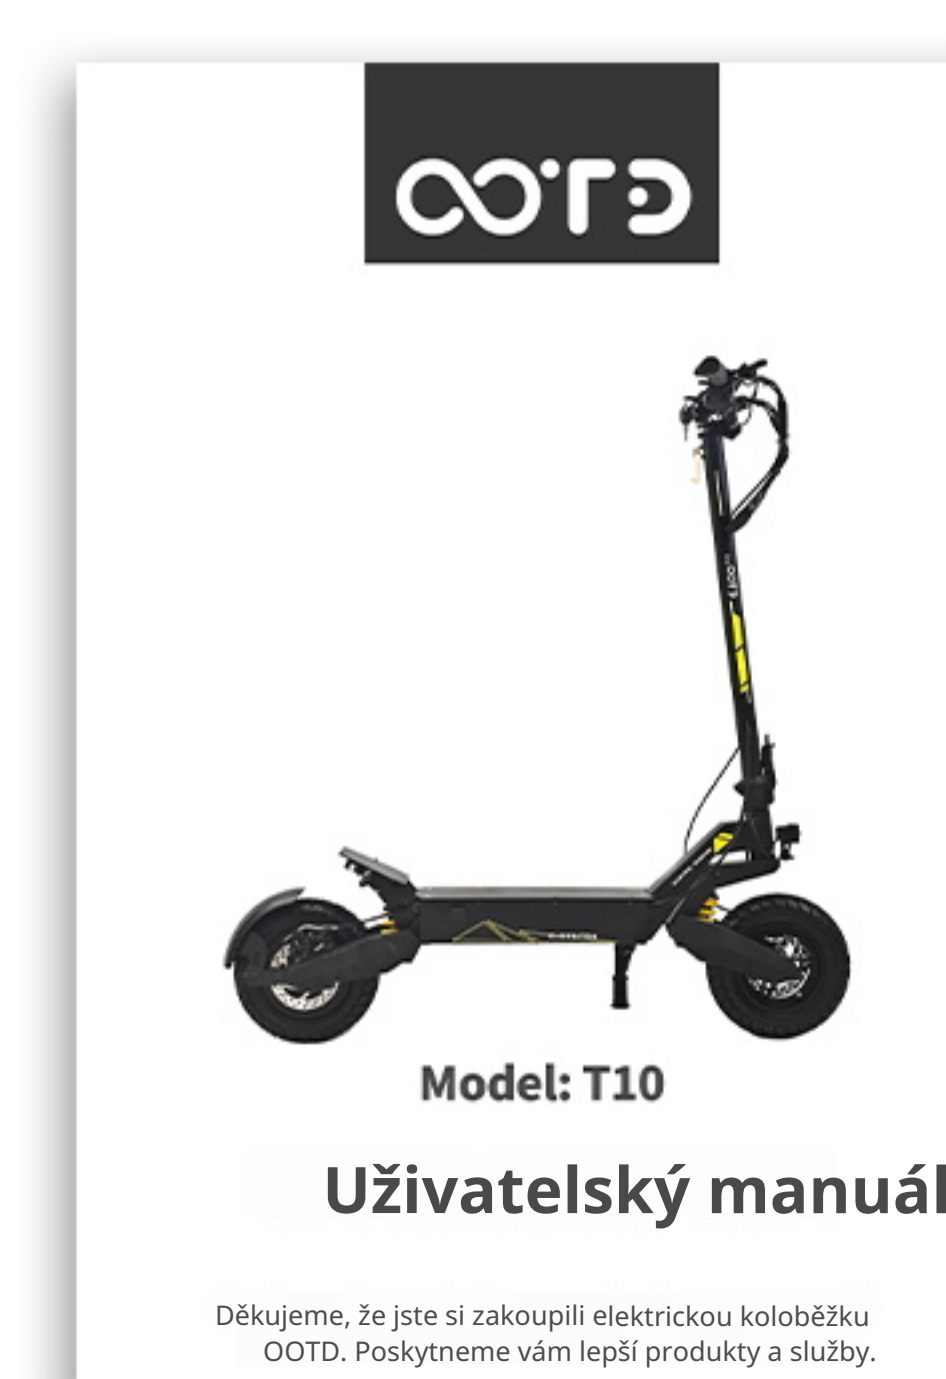

Manuál

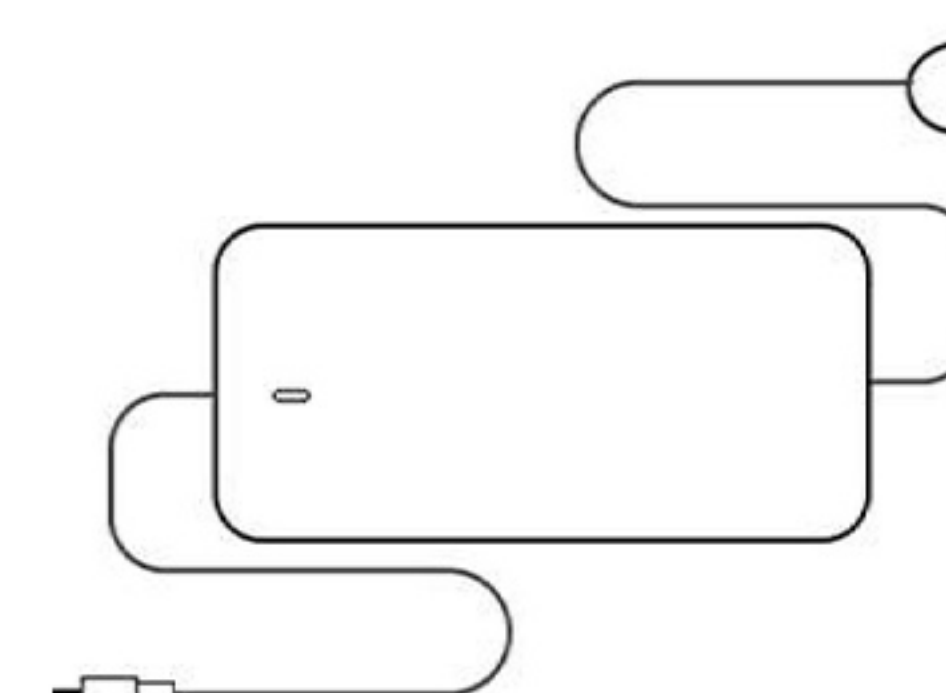

Nabíječka

Pečlivě zkontrolujte obsah balení. Pokud něco chybí nebo je poškozeno, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na adrese: support@o-otd.com.

Po ověření, že všechny součásti jsou přítomny a v dobrém stavu, můžete sestavit svou novou elektrickou koloběžku.

Uchovejte prosím krabici a obalové materiály pro případ, že budete elektrickou koloběžku v budoucnu přepravovat.

Nezapomeňte před sestavováním, montáží příslušenství nebo čištěním rámu elektrickou koloběžku vypnout a odpojit nabíjecí kabel.

Pro nouzové zastavení vždy používejte jak elektronickou brzdu, tak nožní brzdu. Jinak hrozí riziko pádů nebo kolizí v důsledku nedosažení maximální brzdné účinnosti.

* Obrázek slouží pouze jako ilustrace. Pro podrobnější informace se prosím řiďte skutečným výrobkem.

3. Schéma



1. Řídítka

2. Hlavová trubka

3. Přední světlo


4. Přední tlumič

5. Kotoučová brzda

6. Stojánek

7. Blinkr

8. Zadní blatník

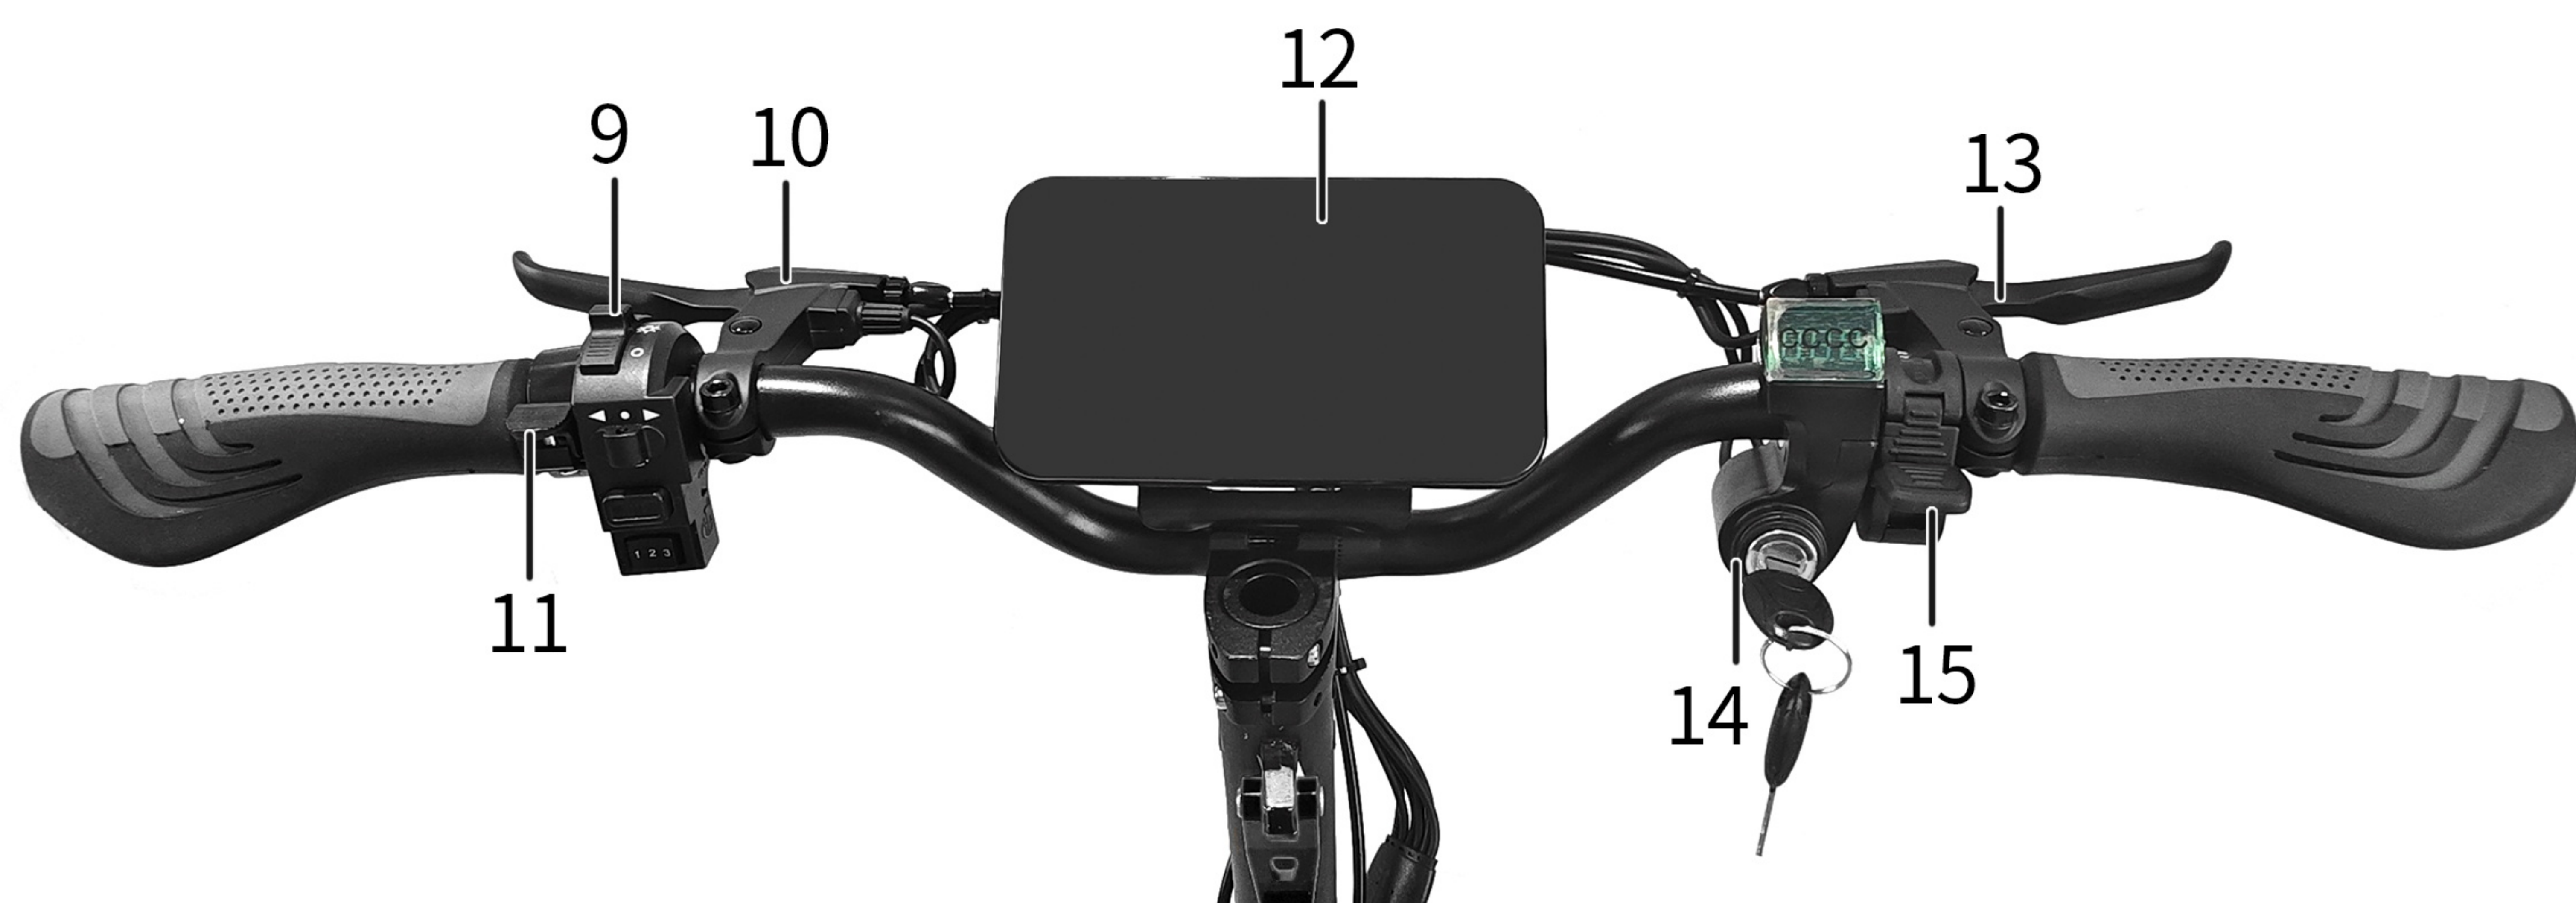

9. Vypínač světla

10. Páčka přední brzdy

11. Zvonek koloběžky


12. Displej

13. Páčka zadní brzdy

14. Zapnutí/vypnutí zámku napětí

15. Akcelerátor

4. Úvod do přístroje

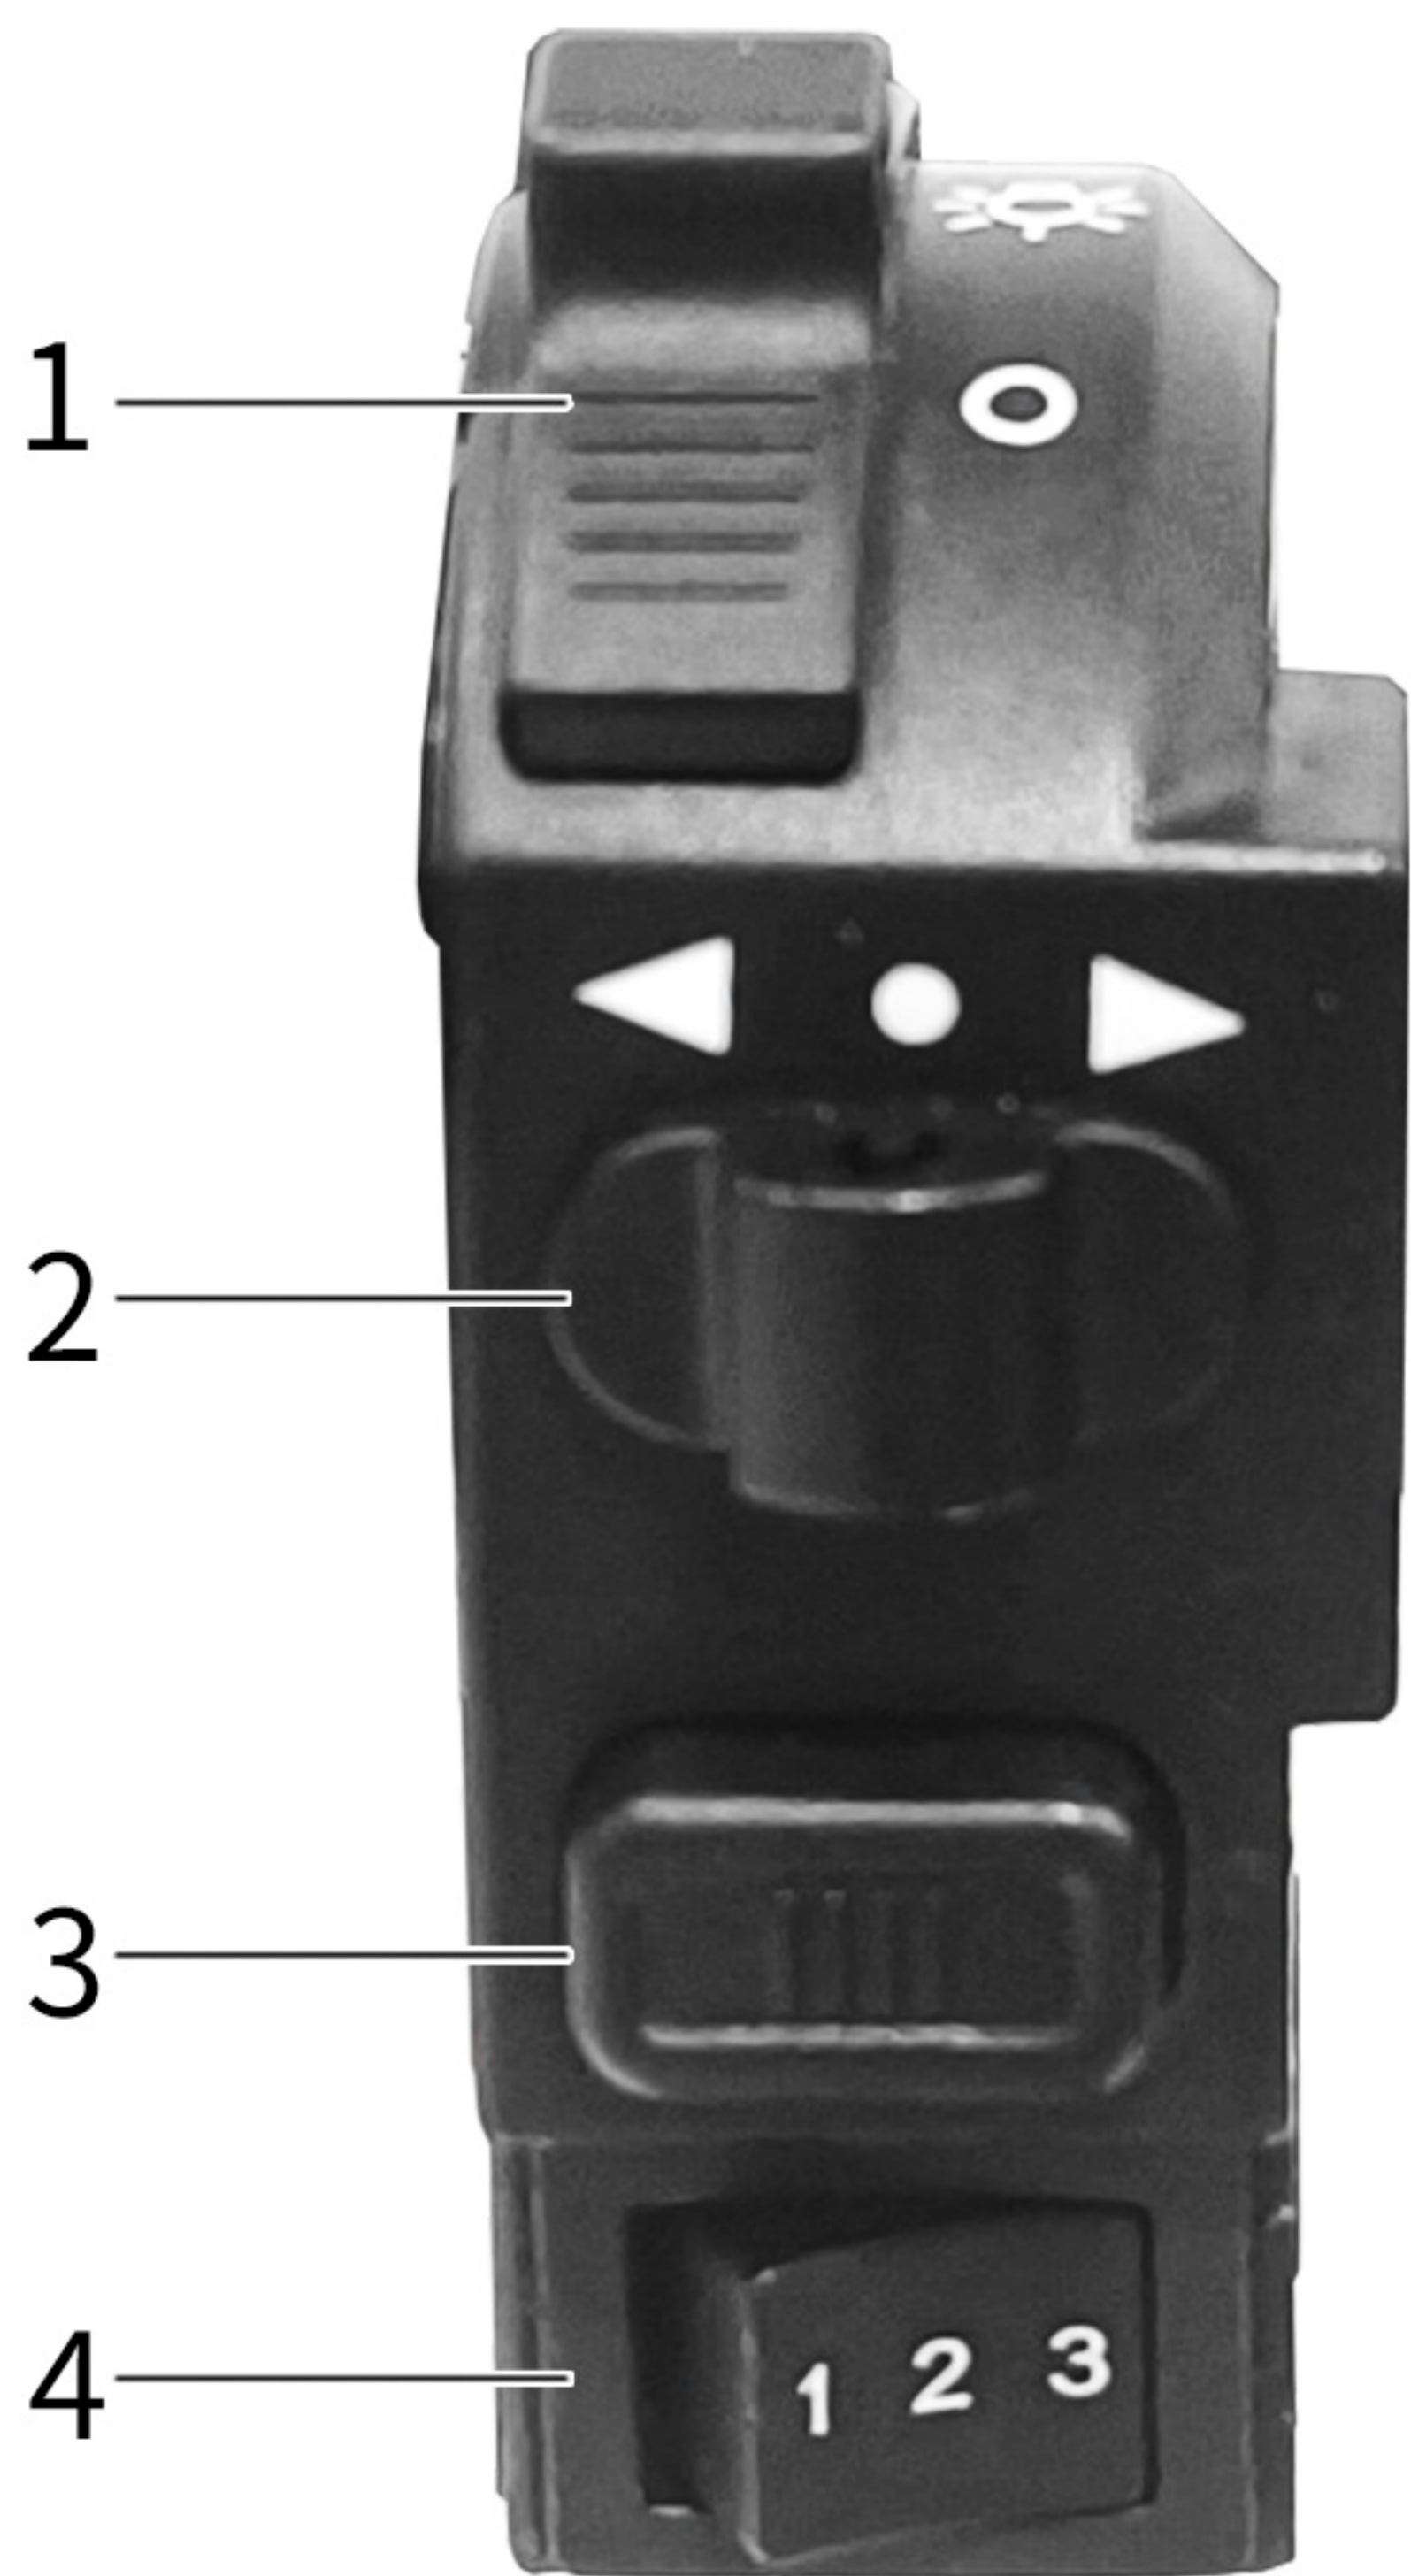


1. Přepínač dálkových světel – světlo je bílé

2. Tlačítko směrových světel

3. Přepínač potkávacích světel – světlo je žluté

4. Tlačítko řazení – celkem tři rychlosti

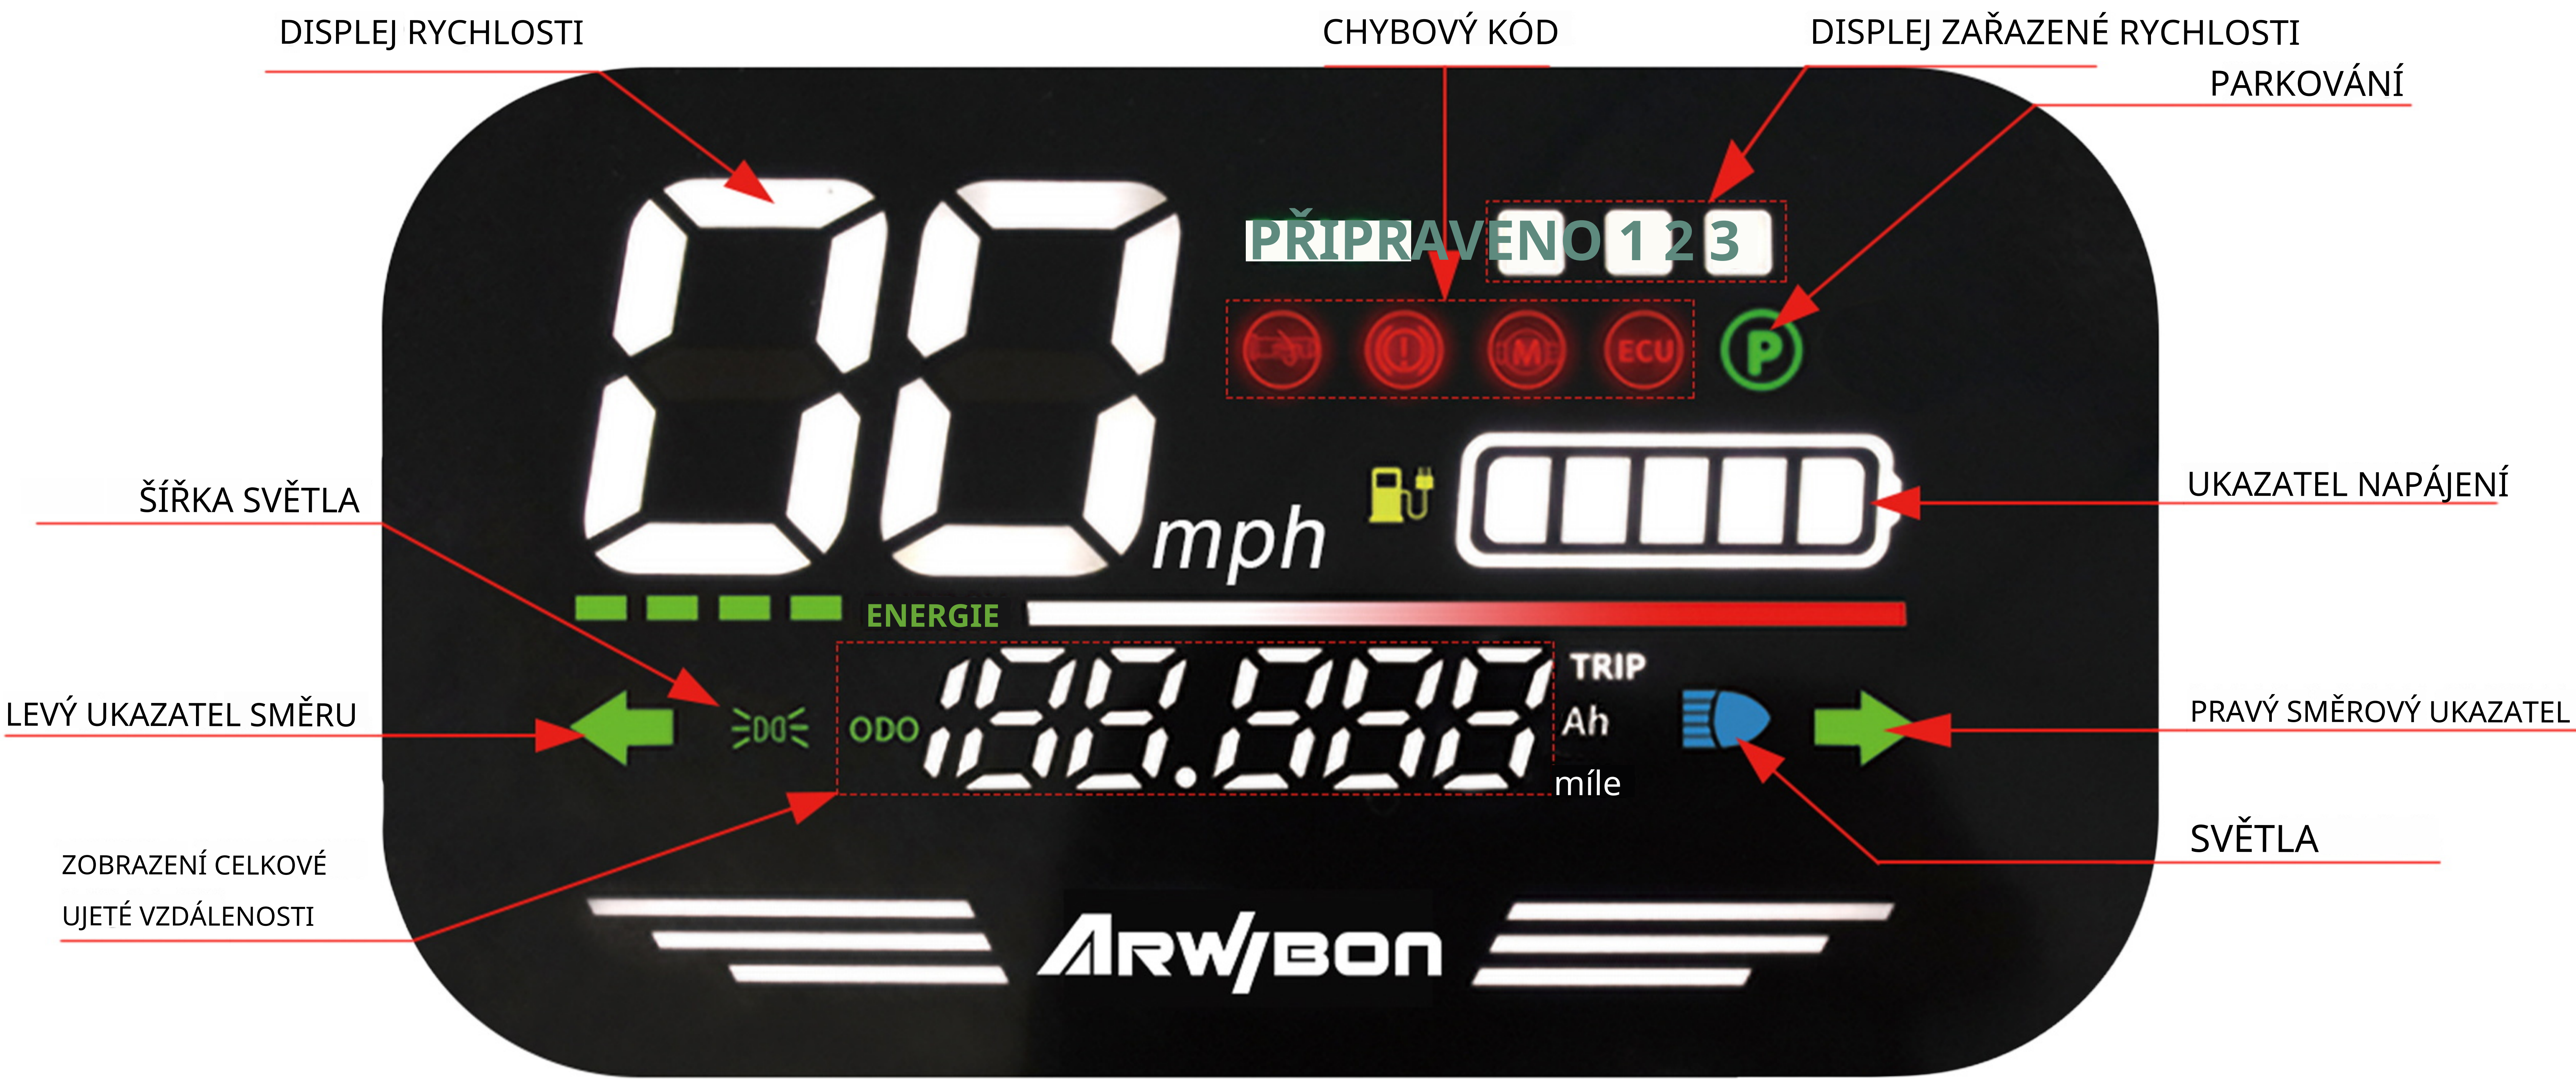

		ECU		1	2	3	
NABÍJENÍ	PORUCHA MOTORU	PORUCHA ŘÍDICÍ JEDNOTKY	BRZDĚNÍ	1. STUPEŇ NÍZKÁ RYCHLOST	2. STUPEŇ STŘEDNÍ RYCHLOST	3. STUPEŇ VYSOKÁ RYCHLOST	PORUCHA ŘÍDÍTEK
		TRIP	ODO				
SVĚTLA	ŠÍŘKA SVĚTLA	JEDNOTLIVÝ NÁJEZD	CELKOVÝ NÁJEZD	ZAPNĚTE LEVÝ SMĚROVÝ UKAZATEL	ZAPNĚTE PRAVÝ SMĚROVÝ UKAZATEL	POLOHA P PARK	

5 Montáž elektrické koloběžky

1. Rozložte řídtkovou tyč koloběžky a zajistěte skládací západku.



2. Připevněte řídítka k přezce, utáhněte šrouby a poté je nainstalujte v souladu s tyčí, přičemž se ujistěte o správné orientaci.



3. Nainstalujte řídítka pomocí imbusového šroubováku a zajistěte šrouby zezadu.



4. Nakonec pevně utáhněte všechny šrouby.



6 Nabíjení




Nabíjecí port



Postup nabíjení:



Otevřete kryt nabíjecího portu.

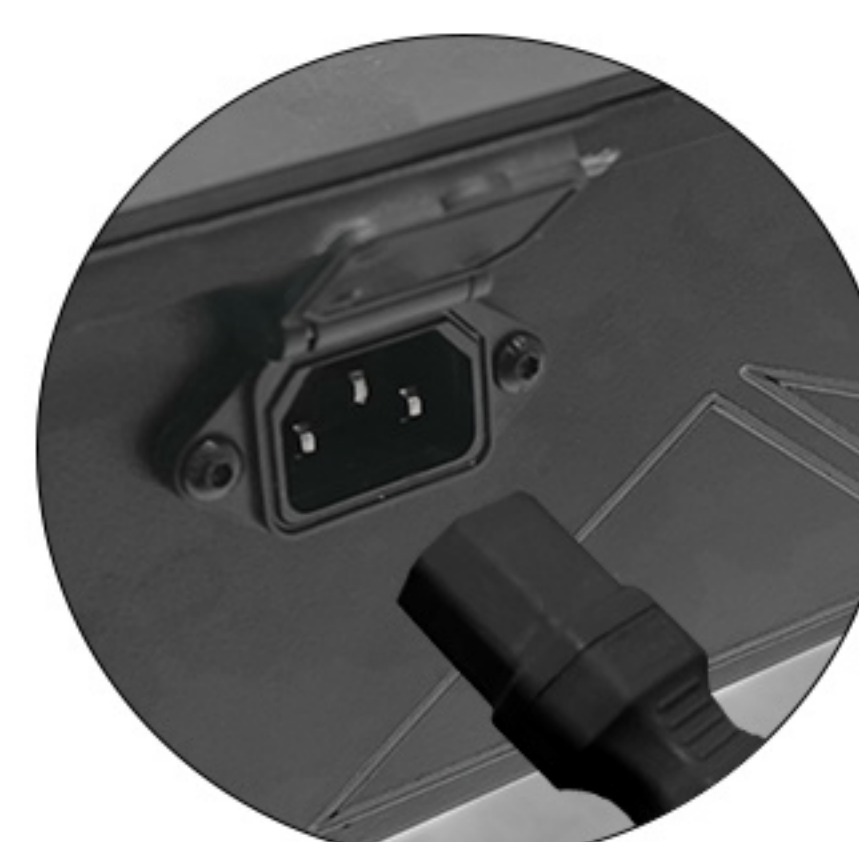

Zasuňte nabíjecí zástrčku.



Po dokončení zavřete kryt nabíjecího portu.

Nepřipojujte nabíječku, pokud je nabíjecí port nebo nabíjecí kabel vlhký. Nepoužívejte ani nenabíjejte baterii, pokud je poškozená nebo pokud je na ní viditelná voda. Vaše elektrická koloběžka je plně nabitá, když LED na nabíječce změní barvu z červené (nabíjení) na zelenou (udržovací nabíjení). Kryt nabíjecího portu vždy zavřete, pokud koloběžku nenabíjíte.

7 Naučte se jezdit




1. Noste schválenou přilbu a další ochranné vybavení, abyste minimalizovali riziko zranění.




2. Použijte klíč k zapnutí pojistky napětí. Zkontrolujte stav baterie koloběžky a včas ji nabíjete, pokud je vybitá.




3. Postavte se jednou nohou na podložku a druhou se odražte, abyste začali klouzat. Pokud jste zakoupili verzi s sedadlem, nejprve se posaďte. Zrychlujte pomalu.

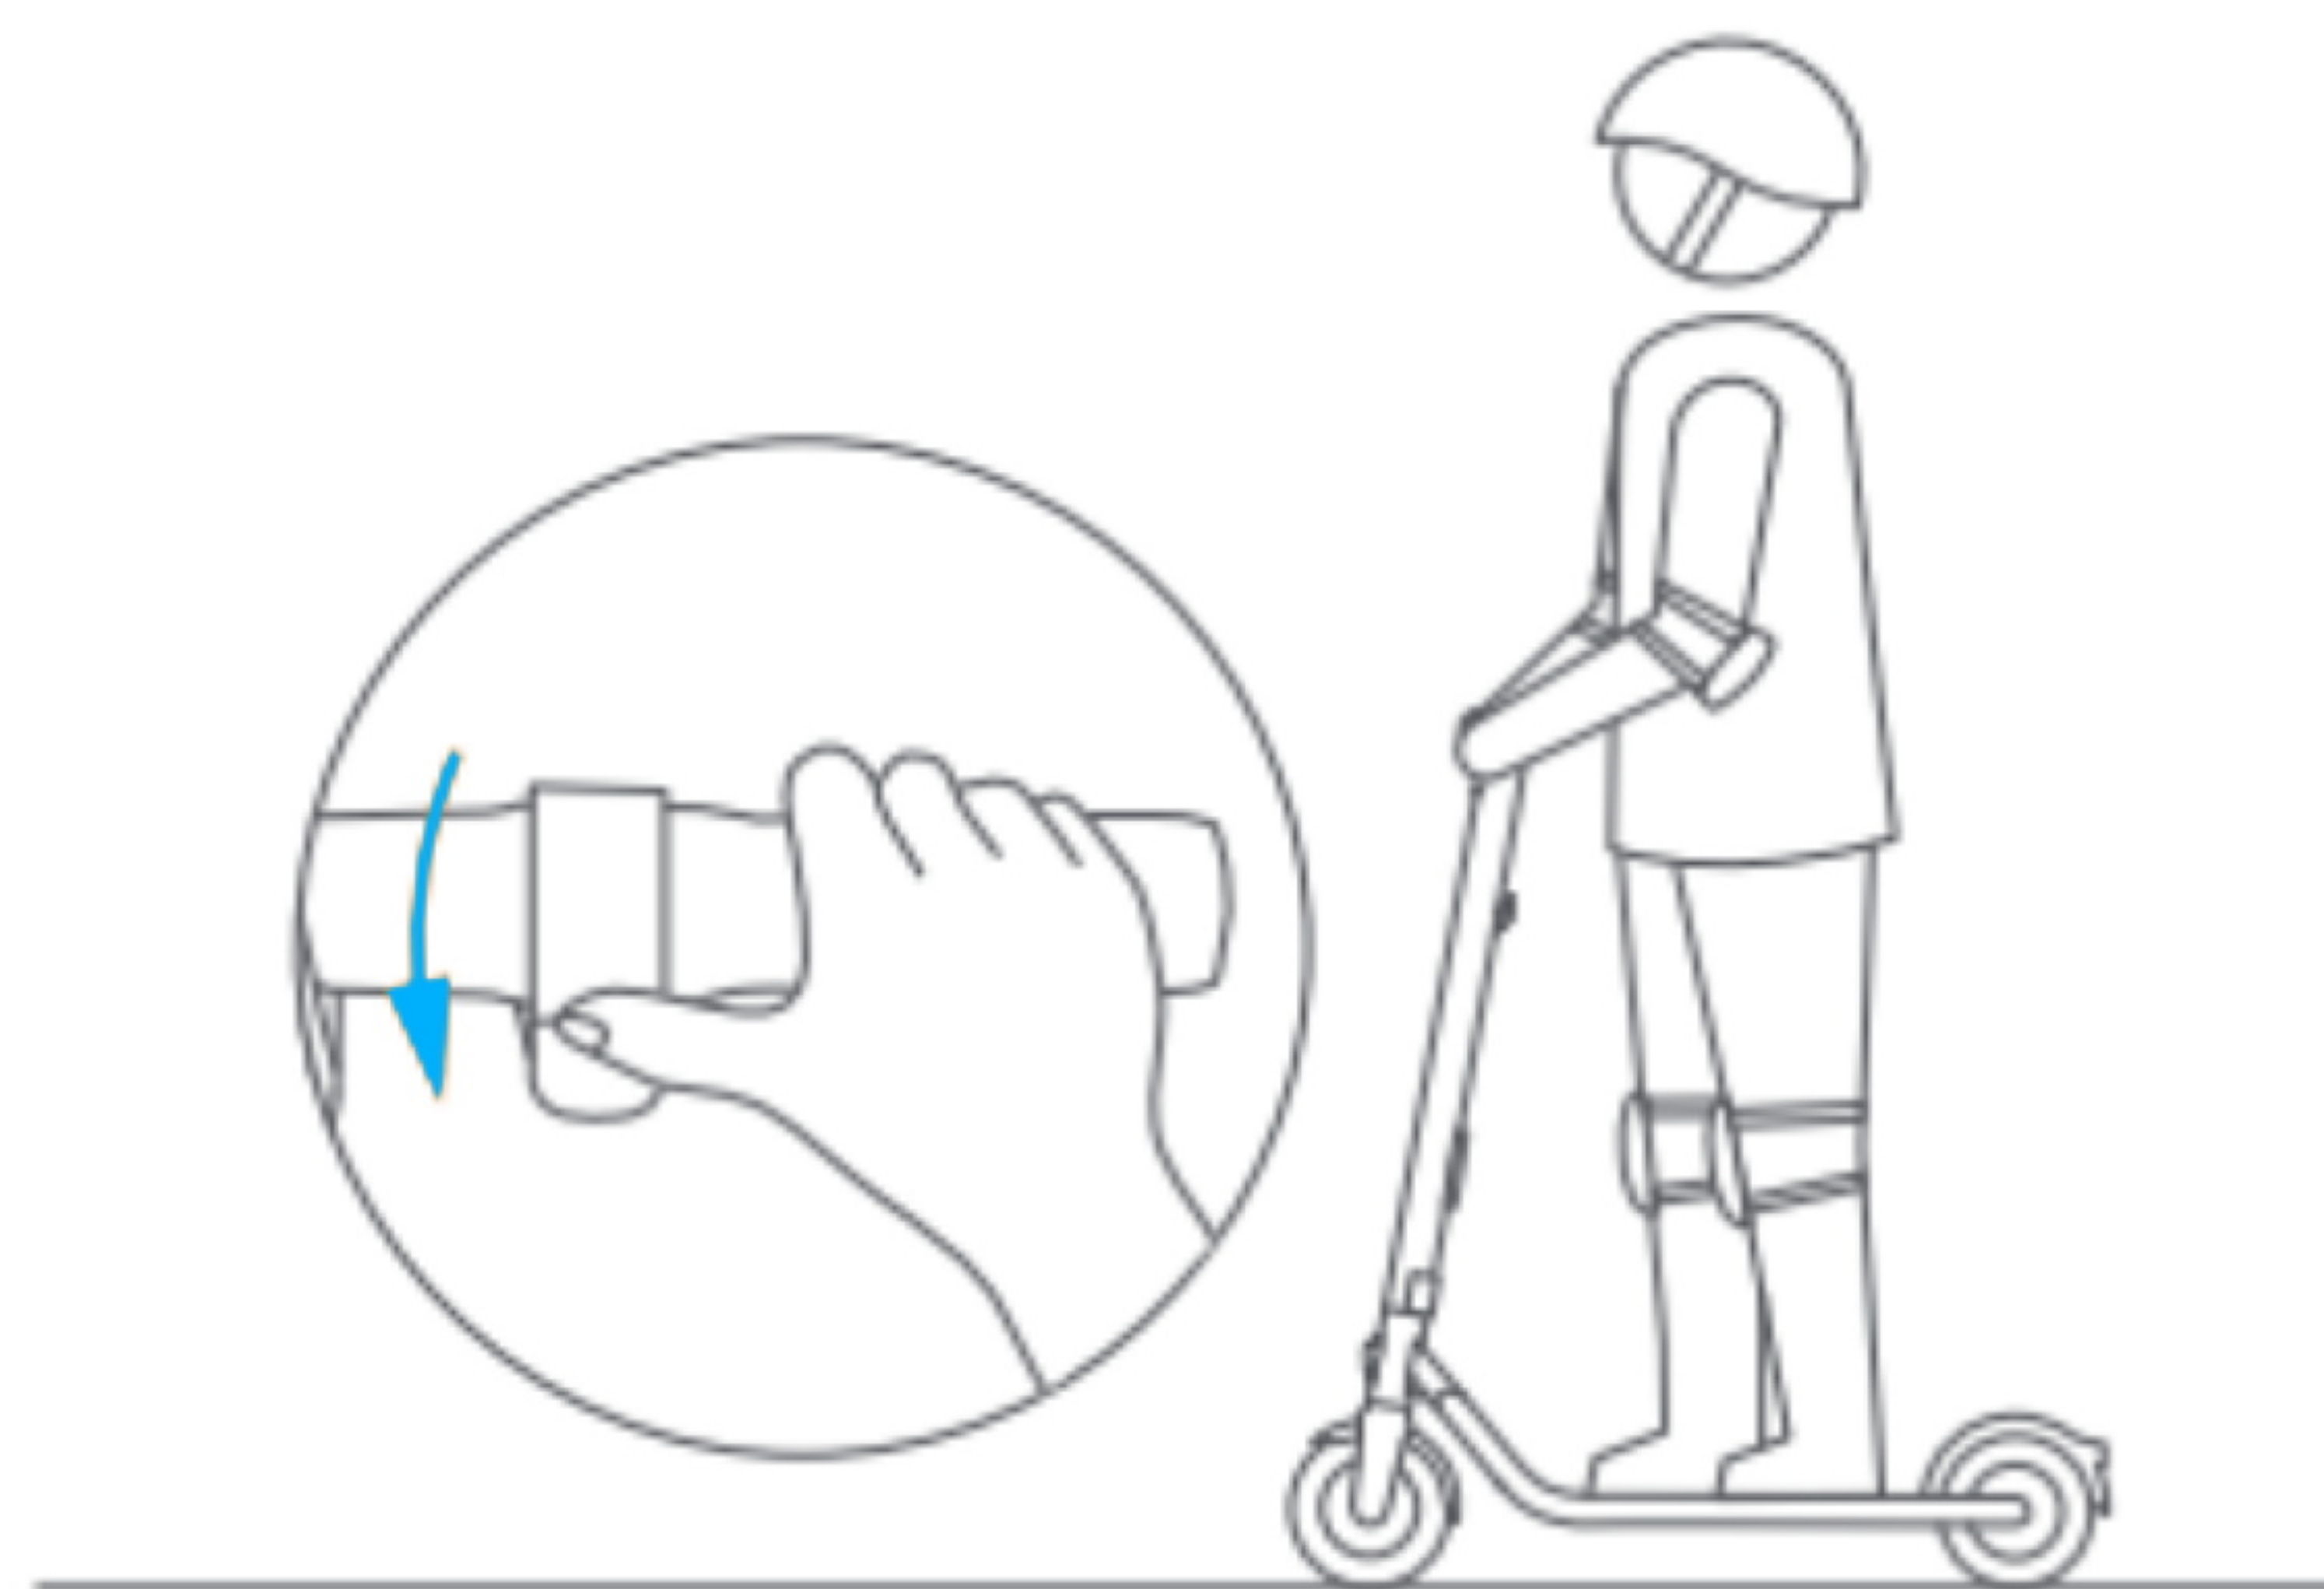

4. Druhou nohu položte na nášlapnou plochu, aby obě nohy byly stabilní. Stiskněte plyn pro zrychlení, jakmile dosáhnete rovnováhy.

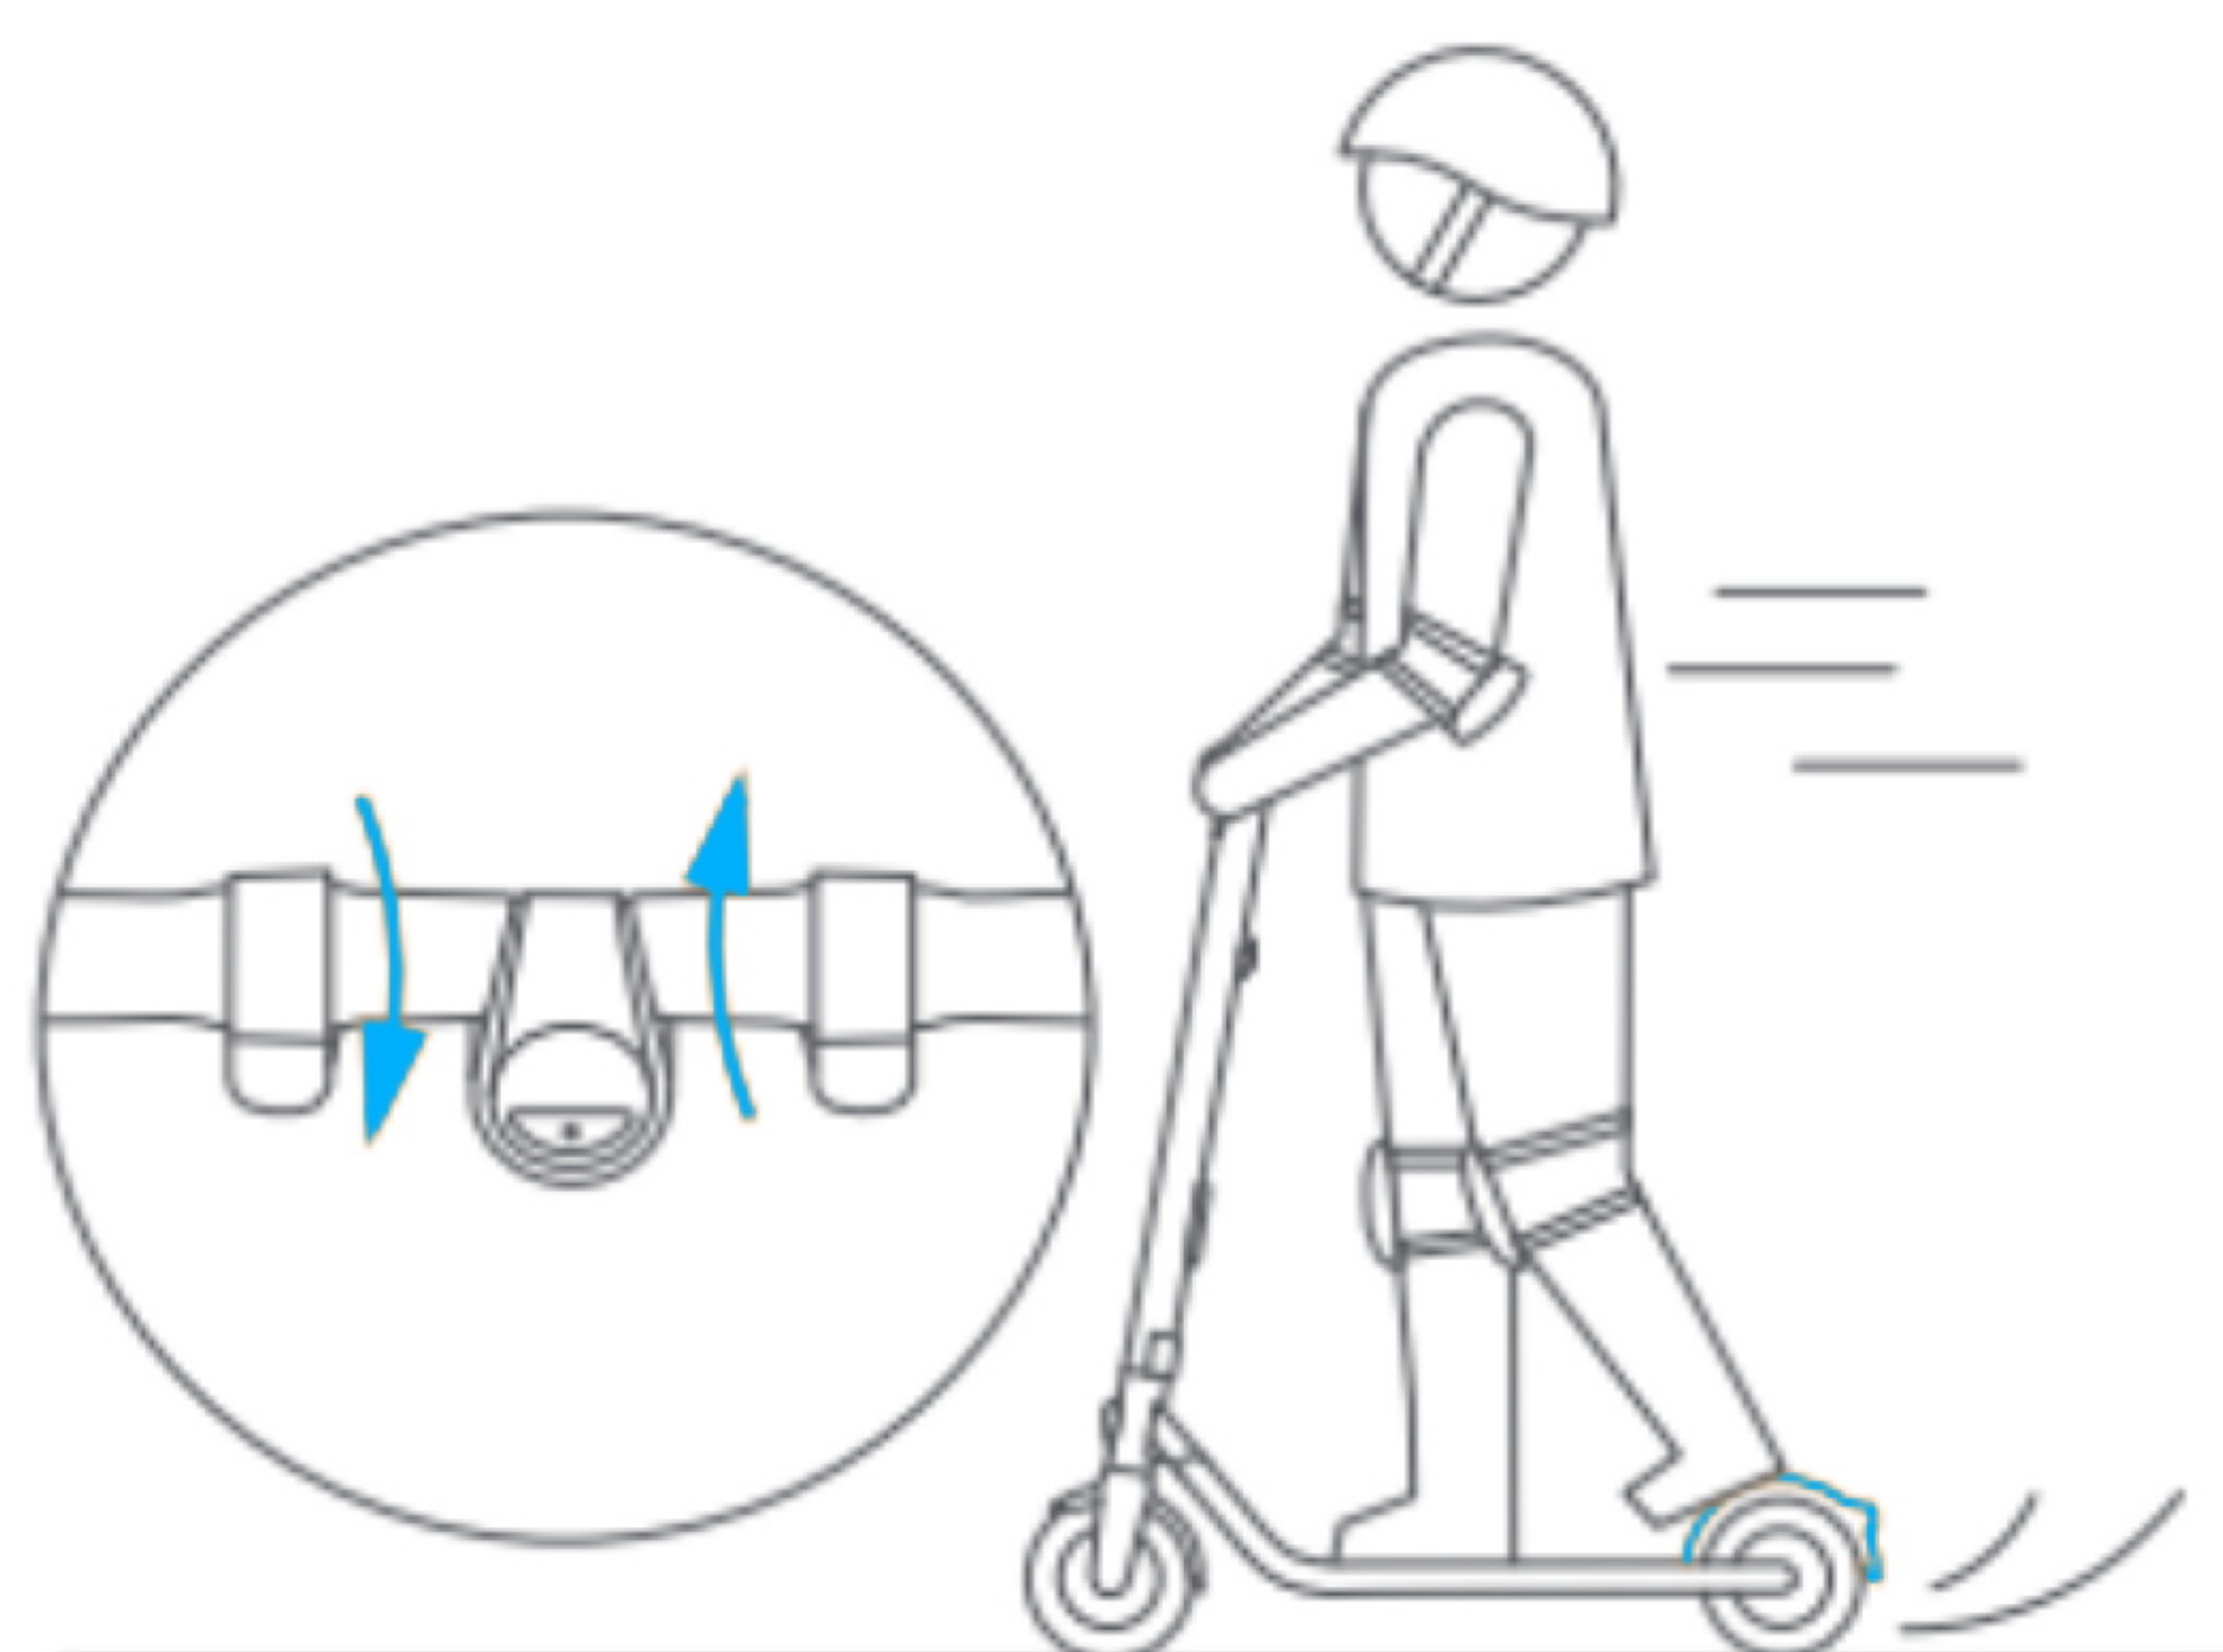

5. Zpomalte uvolněním plynu. Současně stiskněte brzdu a šlápněte nohou na zadní blatník pro účinné brzdění.

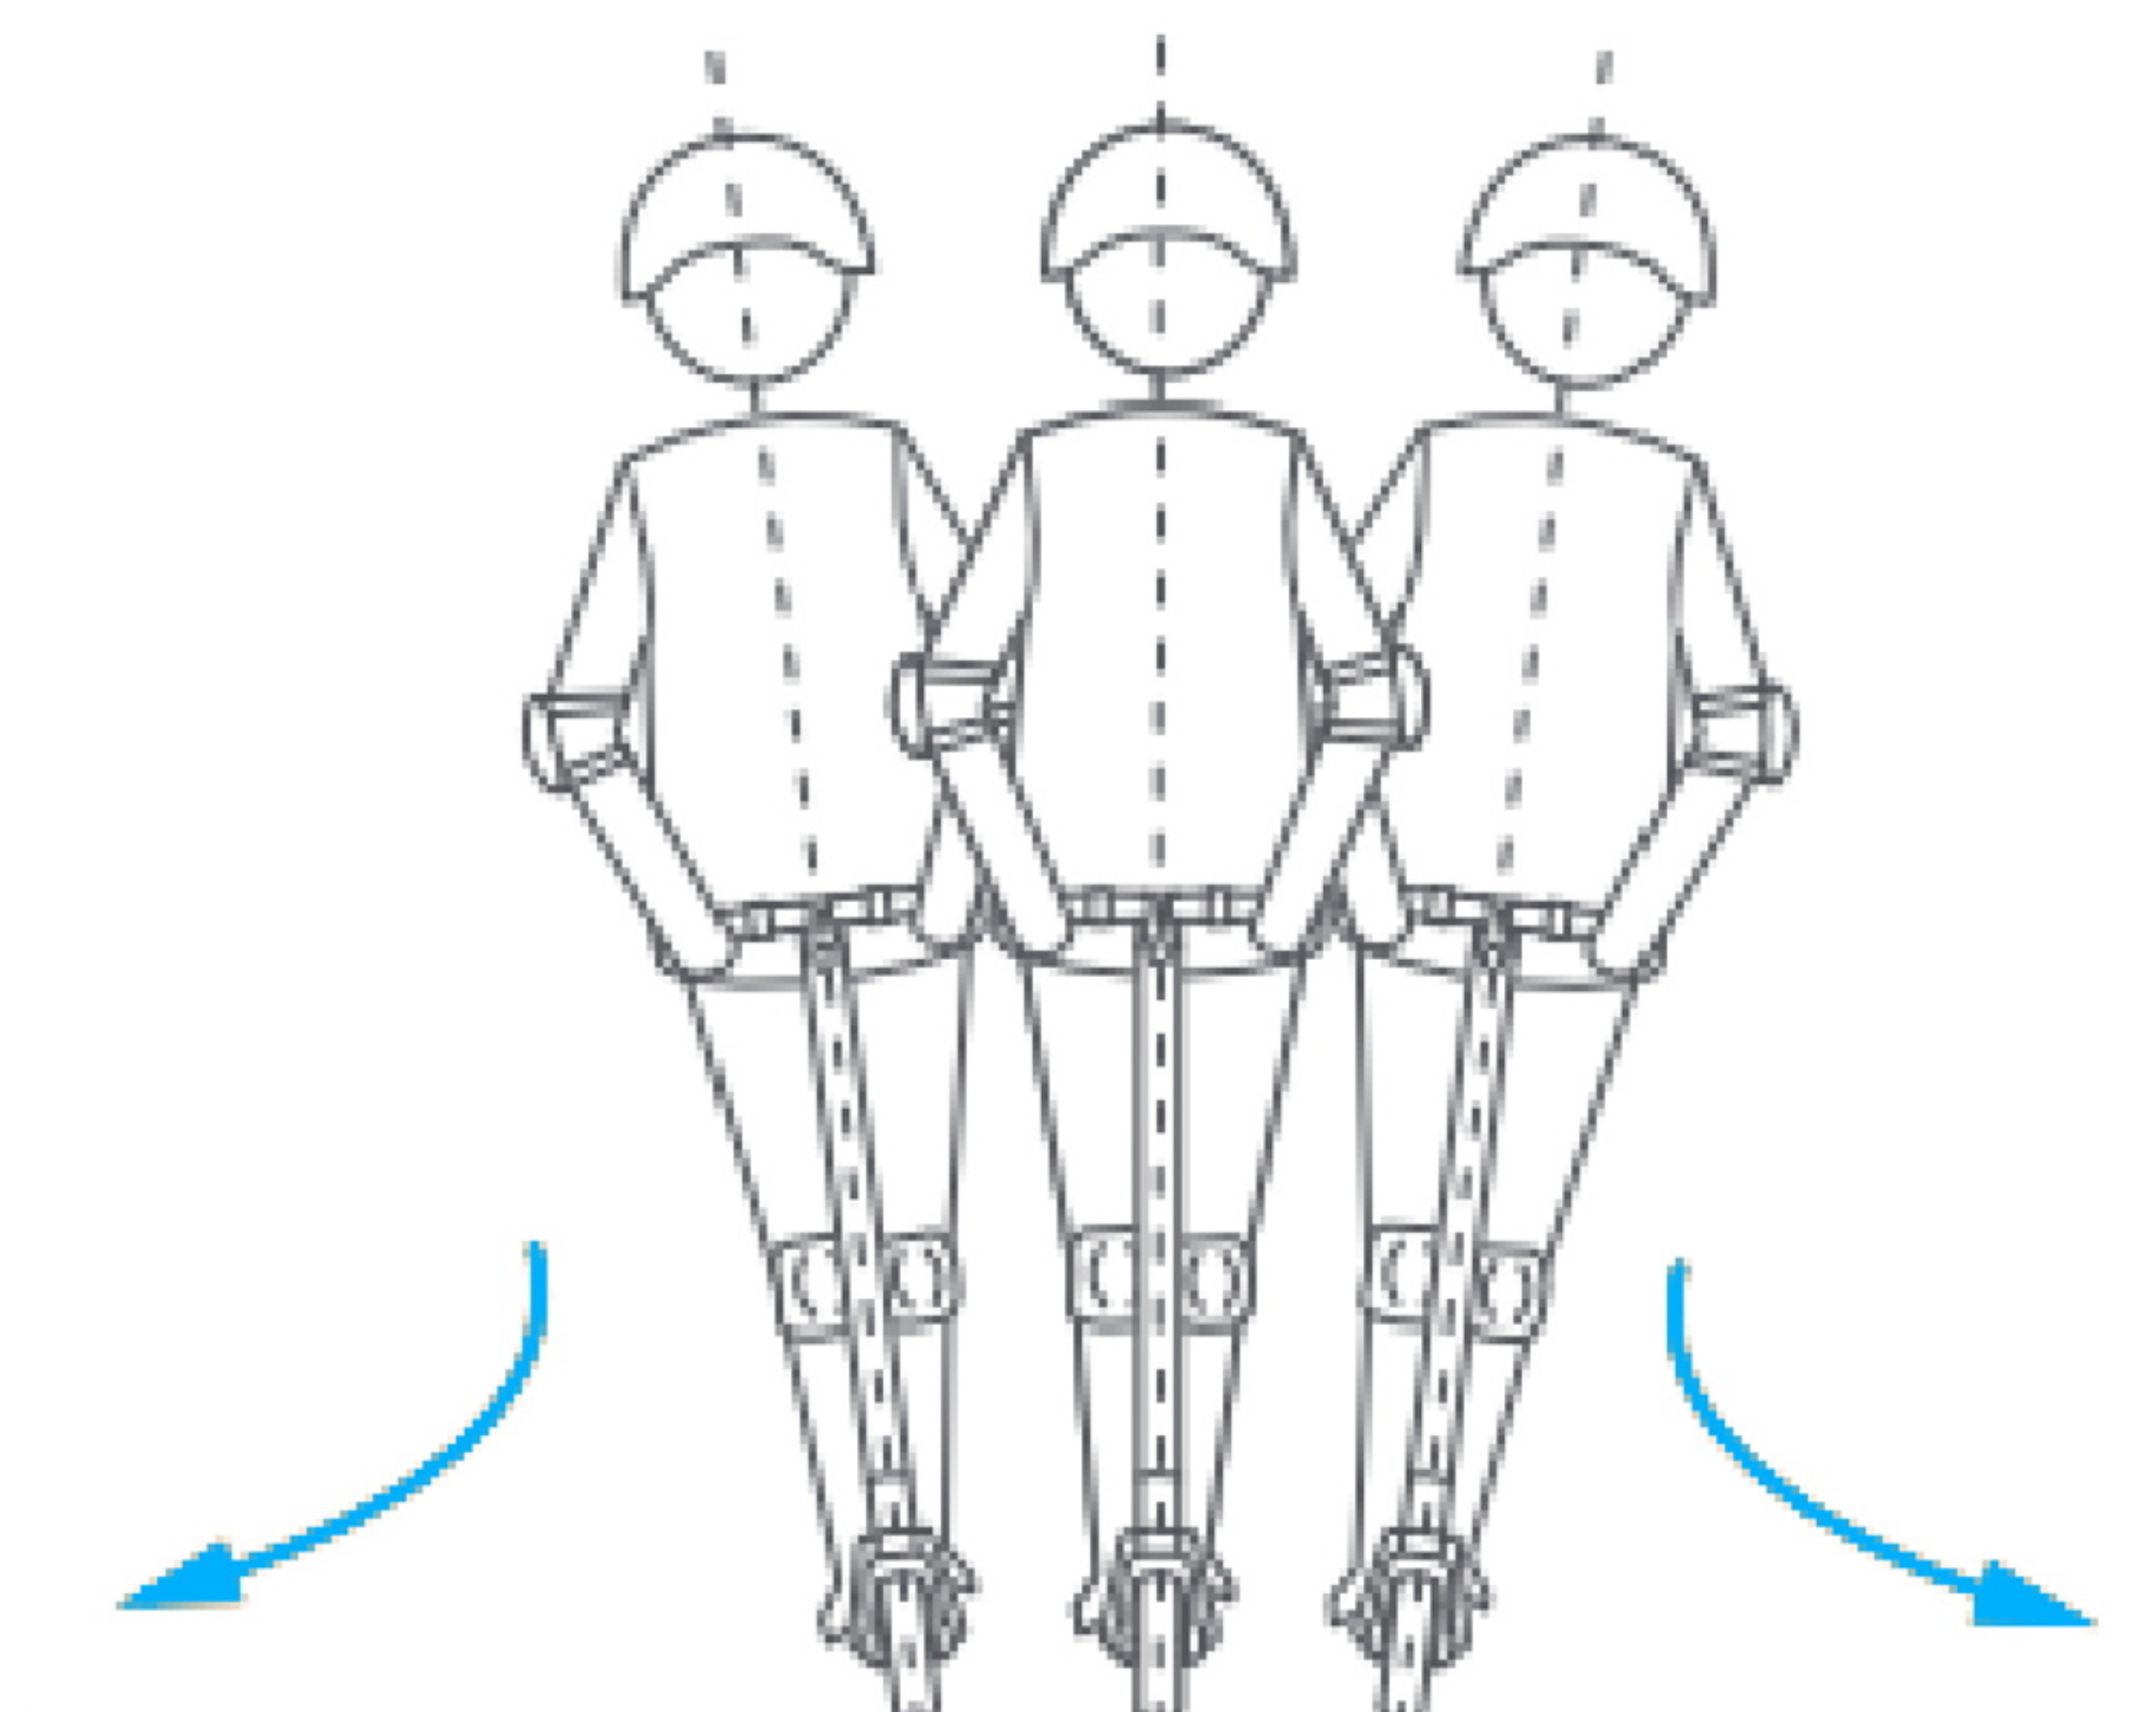

6. Pro zatáčení přesuňte tělo a mírně otočte řídítka.

VAROVÁNÍ

Při prudkém brzdění hrozí vážné zranění v důsledku ztráty trakce a pádu. Udržujte přiměřenou rychlost a věnujte pozornost možným nebezpečím.


8 Upozornění pro jízdu



⚠ NEJEZDĚTE koloběžkou za deště.




Při průjezdu zpomalovacími prahy, dveřními rámy výtahů, nerovnými nebo hrbolatými povrchy udržujte rychlost mezi 3,1 a 6,2 mph (5–10 km/h). Mírně pokrčte kolena, abyste lépe zvládli uvedené povrchy.

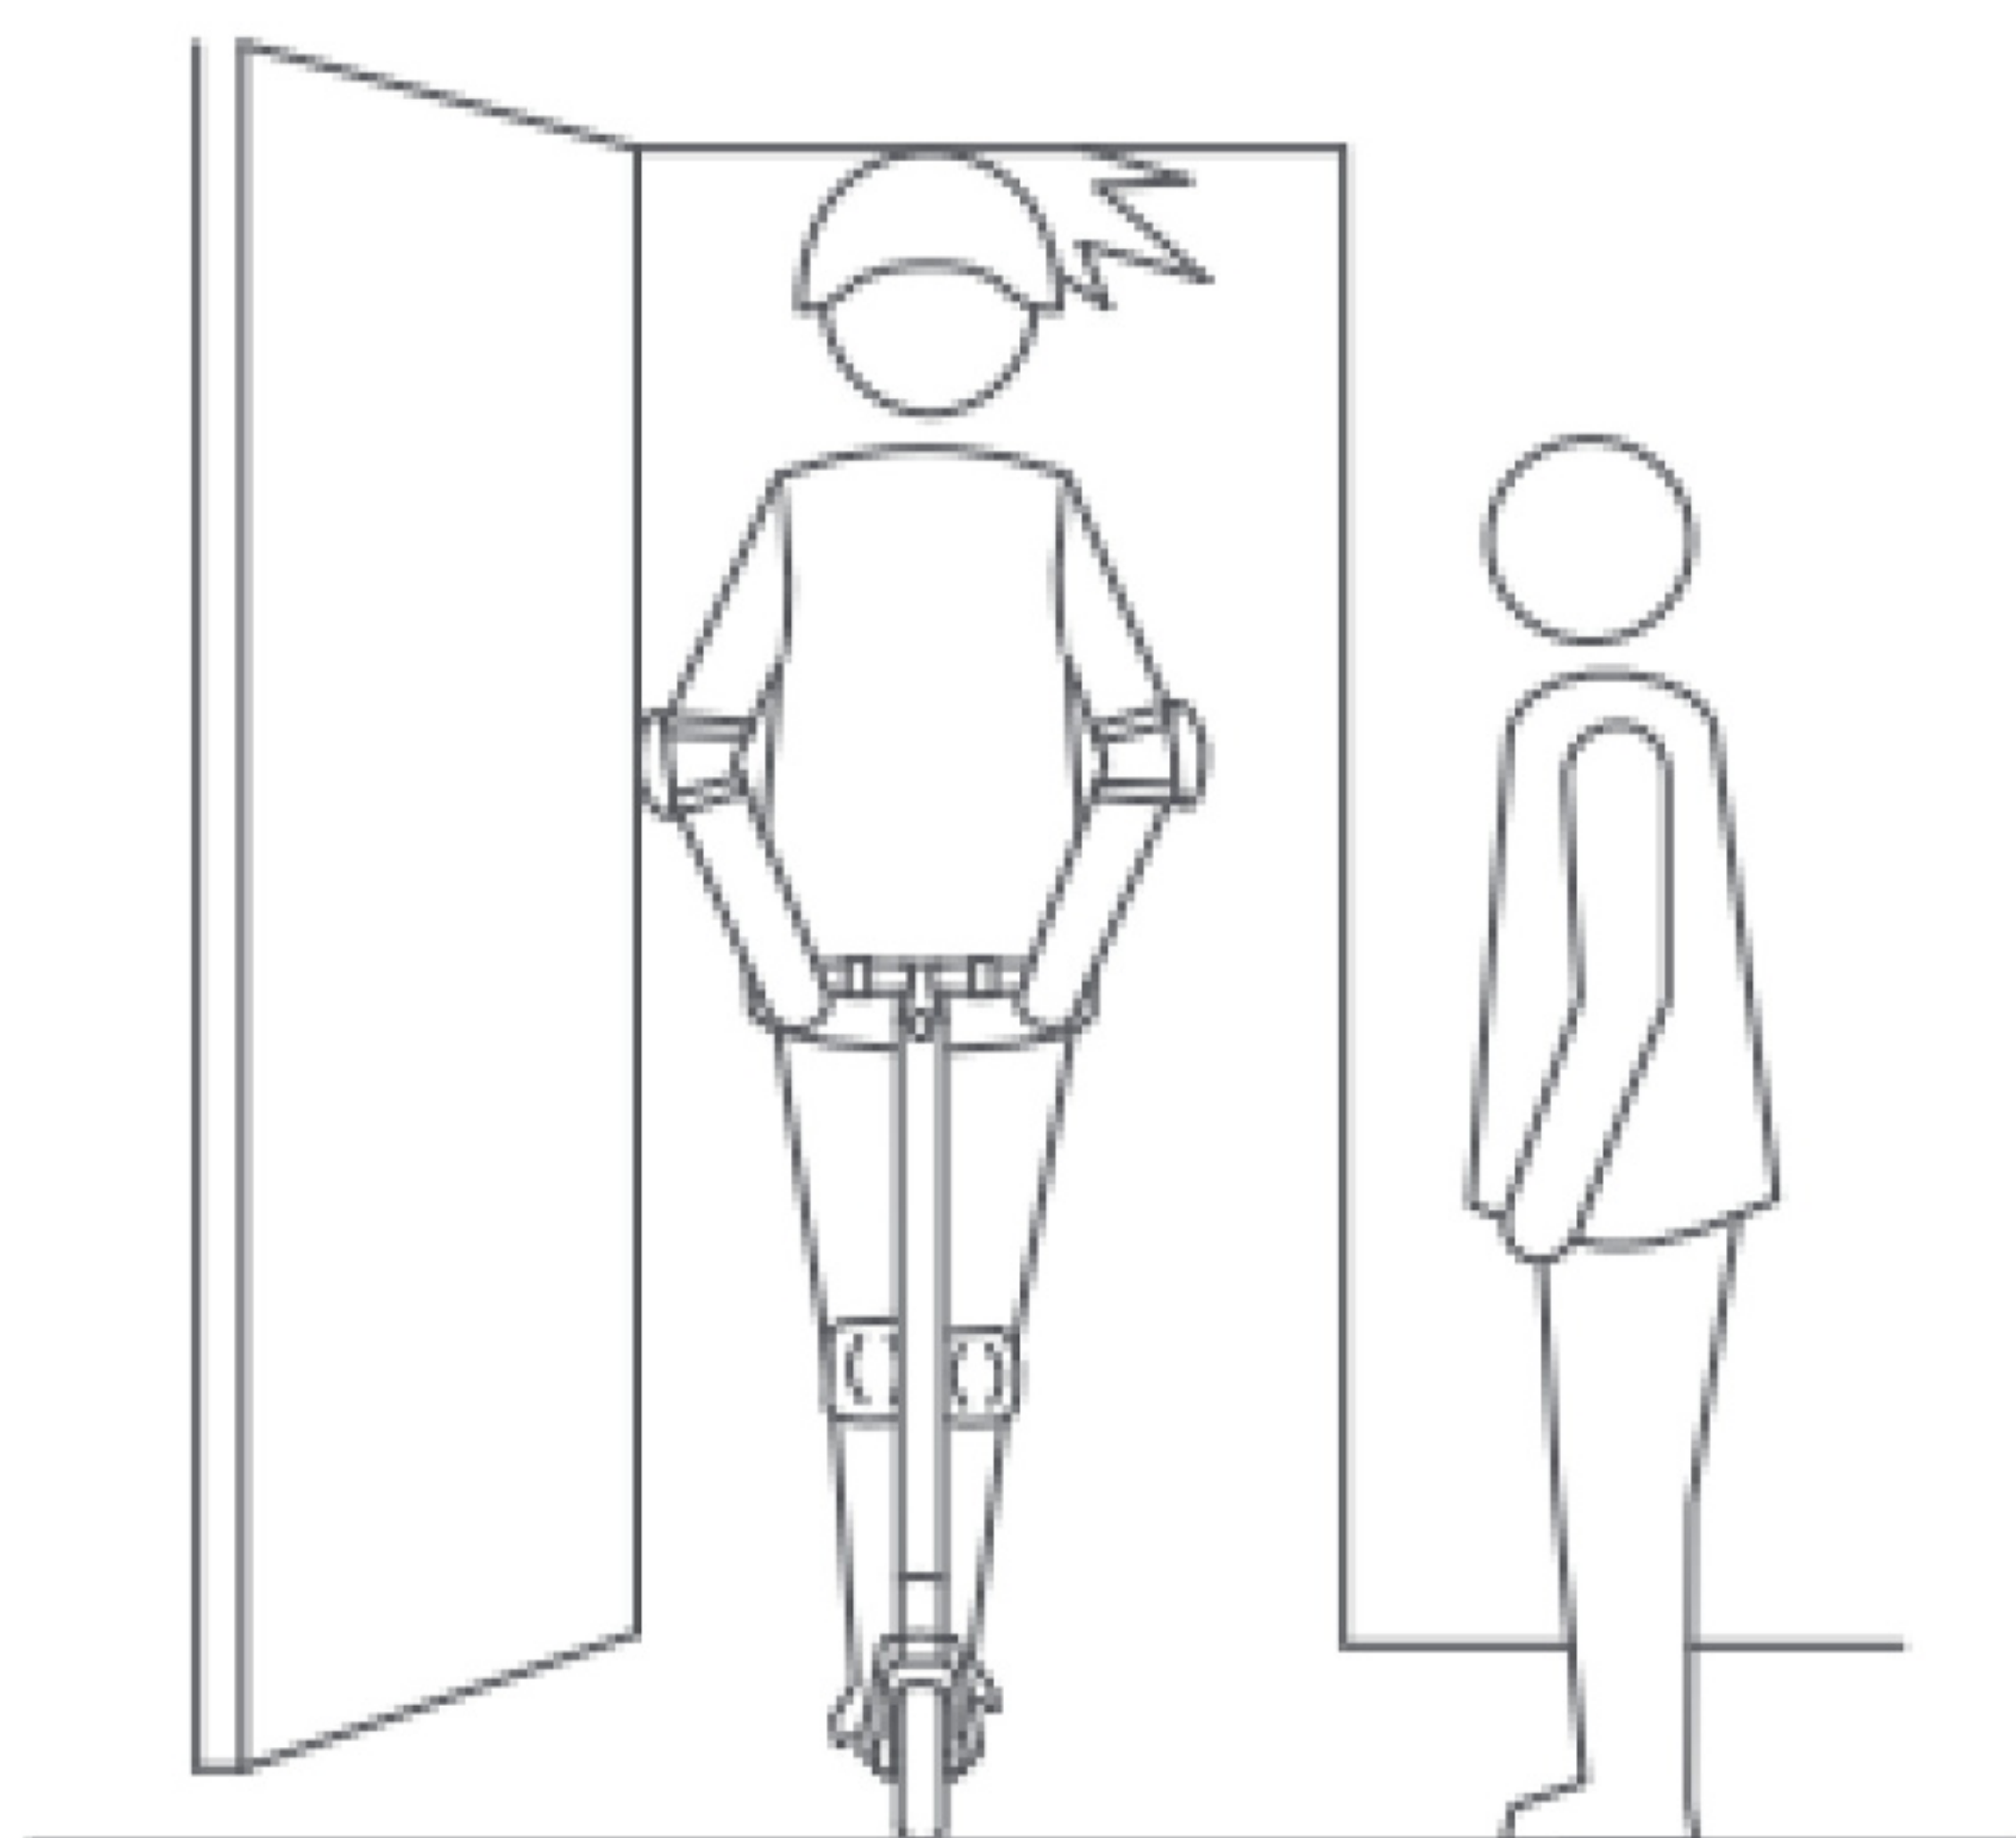


⚠ Dávejte pozor na hlavu při průjezdu dveřmi.




A Sledujte svou rychlost při jízdě z kopce. Používejte oba brzdy současně při jízdě vysokou rychlostí.

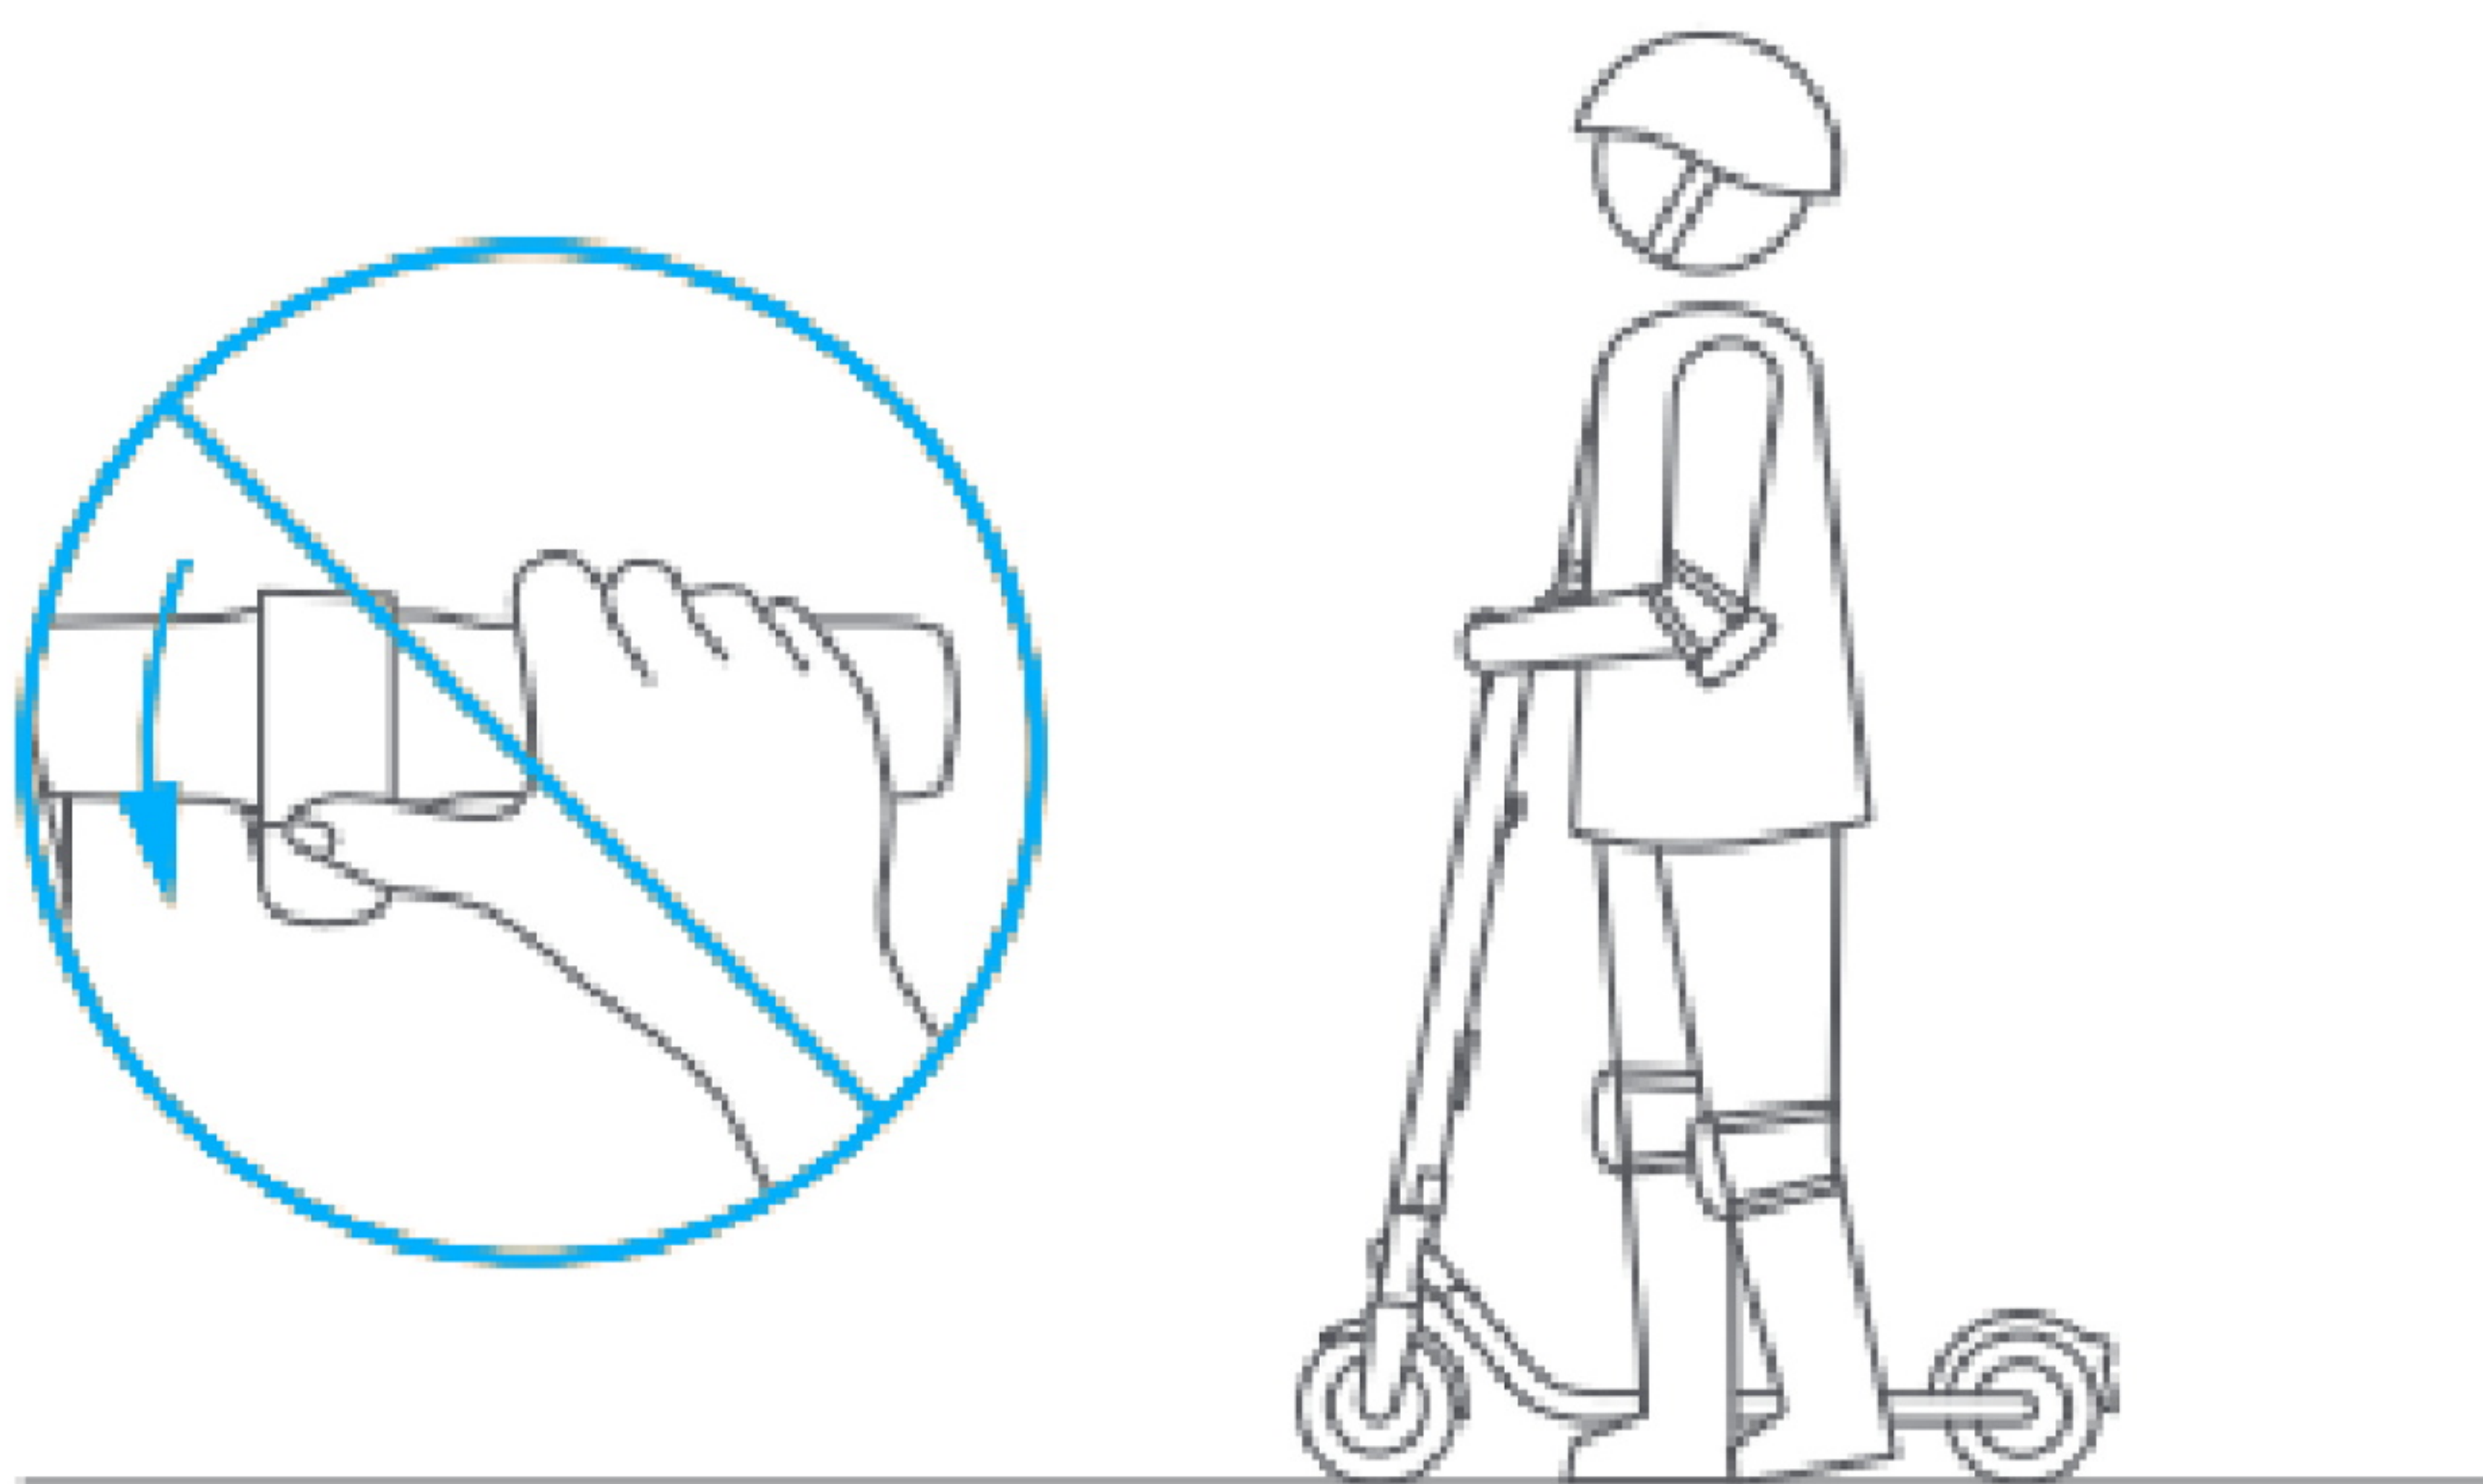


⚠ NESTLAČUJTE plyn při chůzi s koloběžkou.

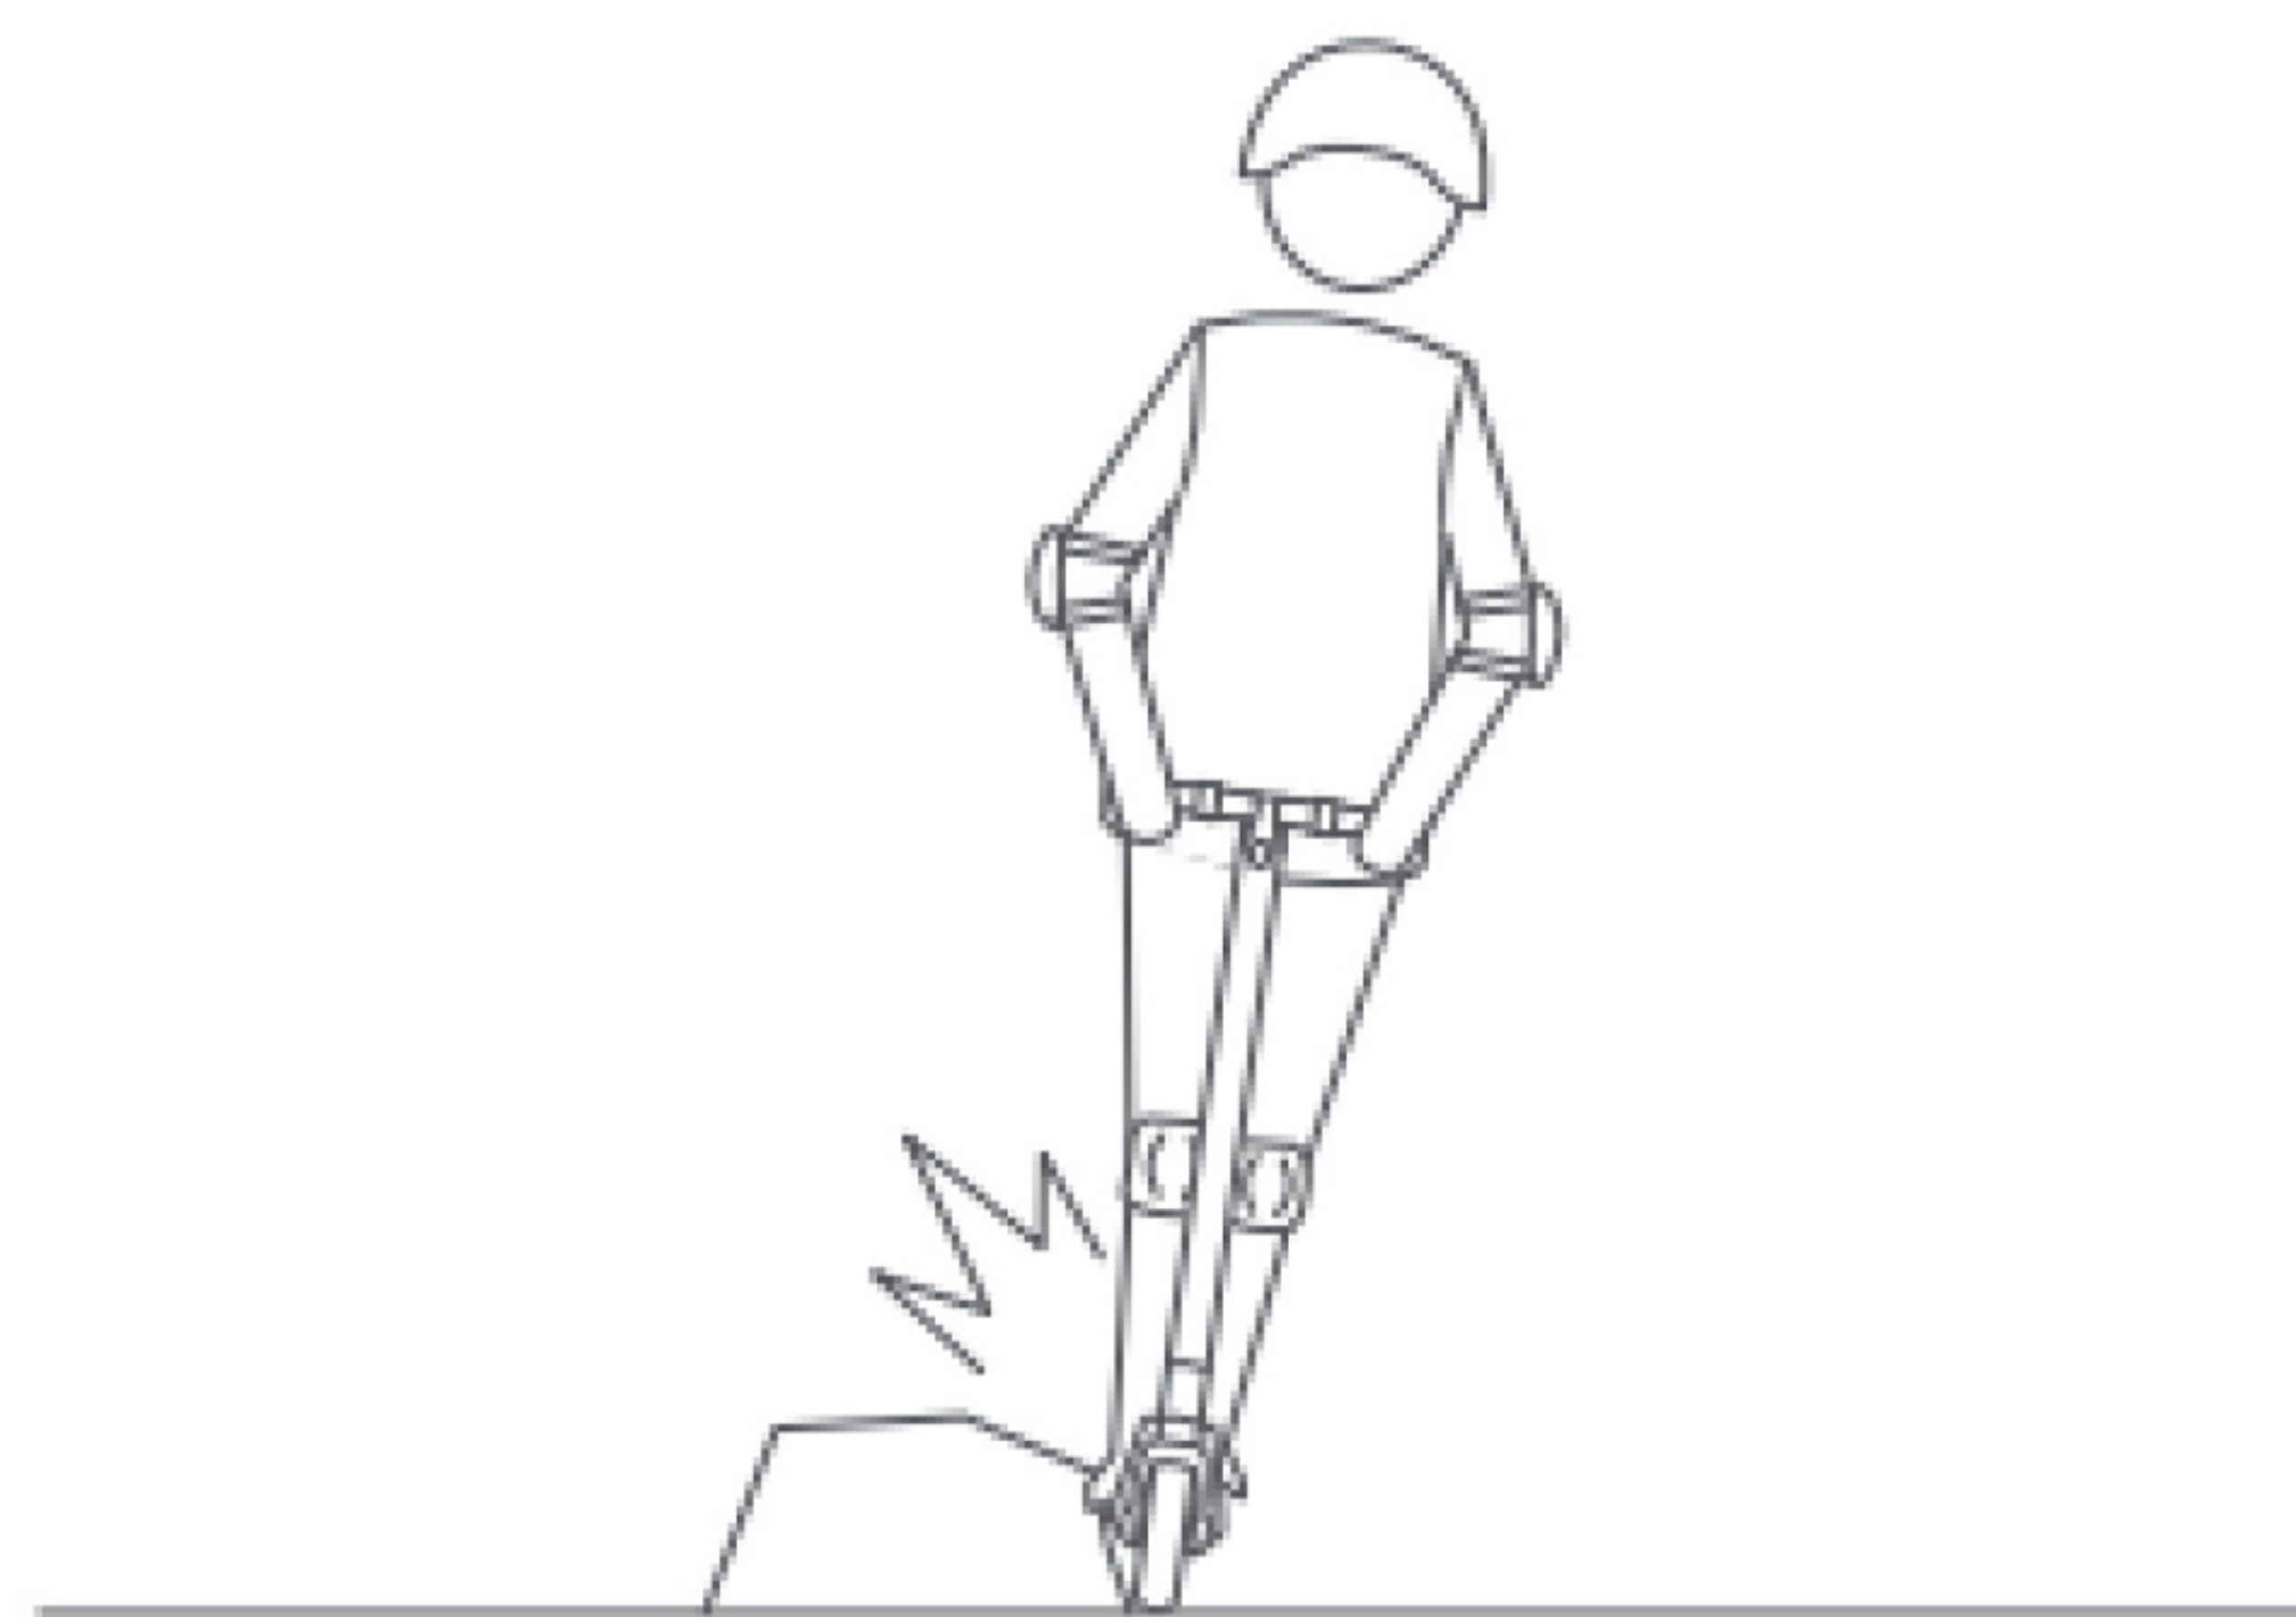

A Vyhněte se kontaktu pneumatiky nebo kola s překážkami.

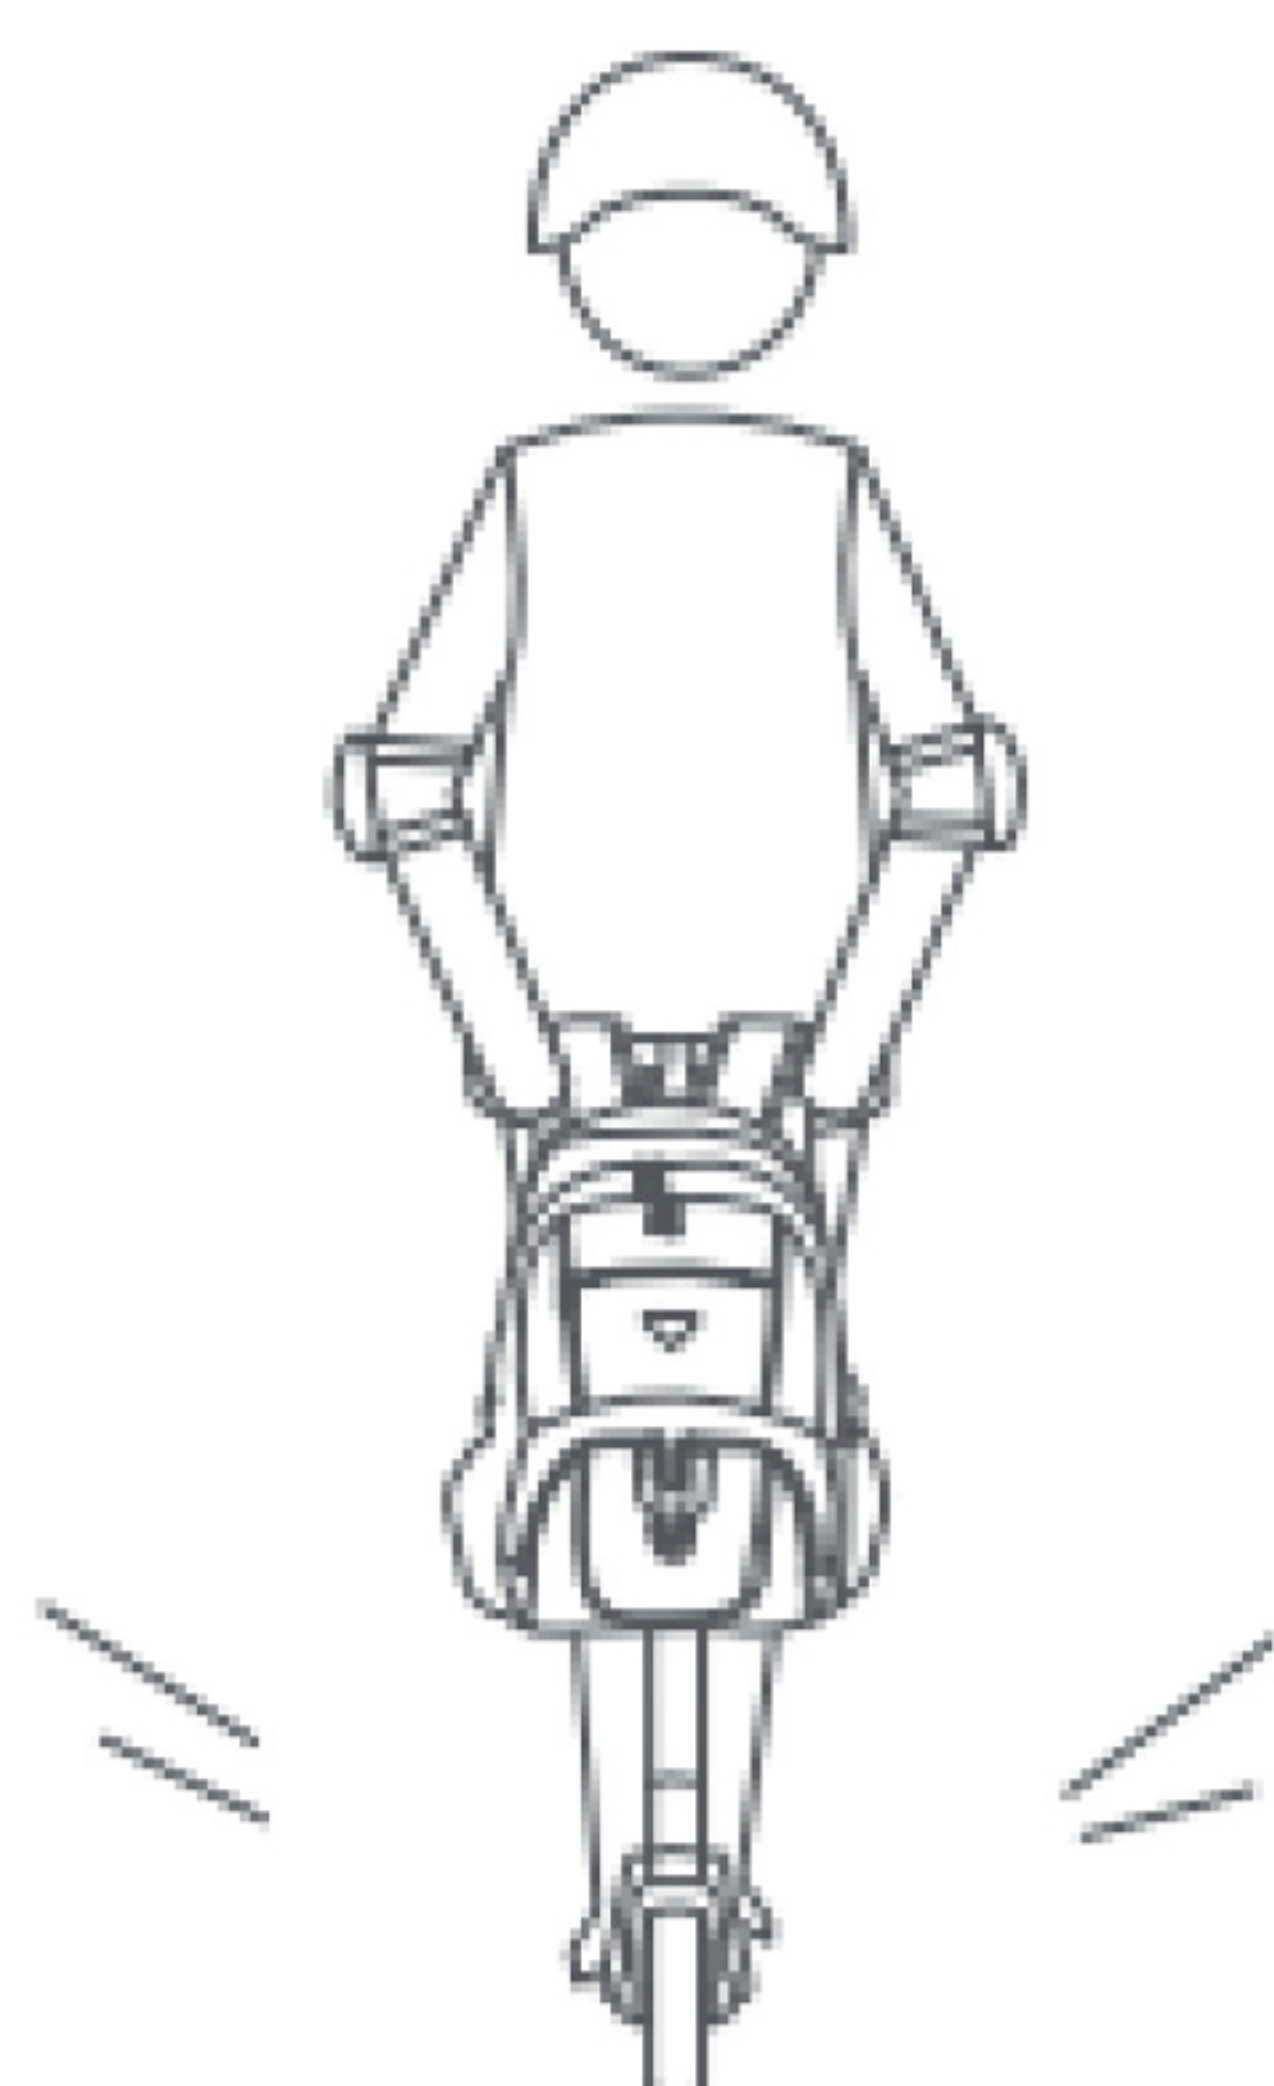


A NENESŤTE těžké předměty na
řídítkách.

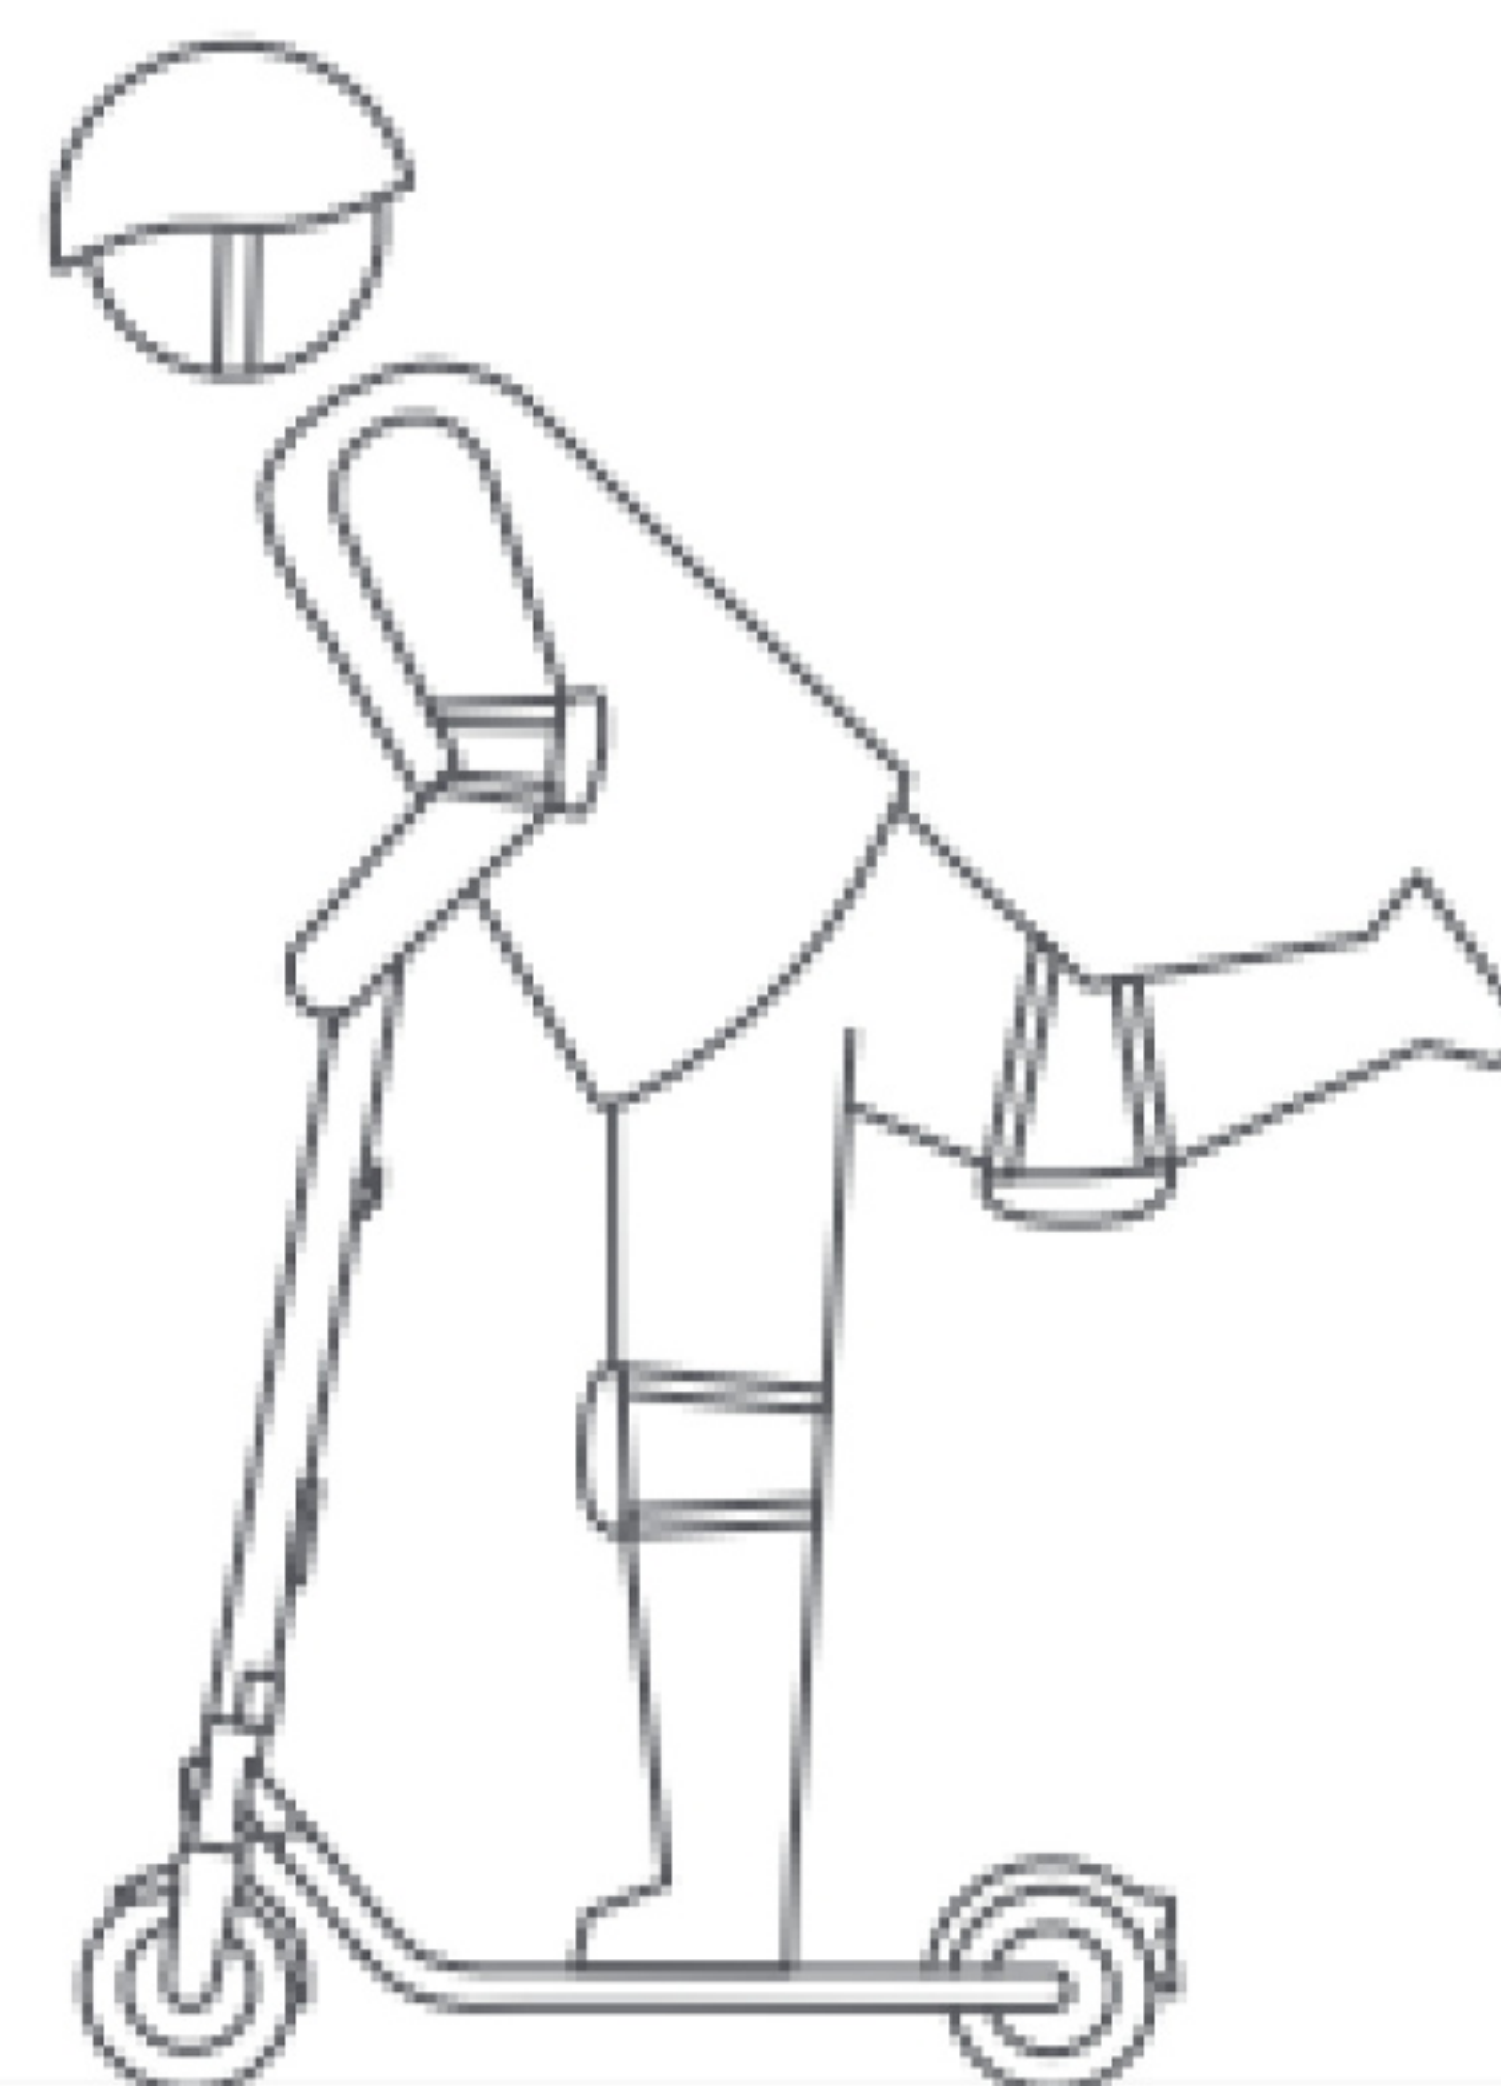


⚠ NEJEZDĚTE na koloběžce pouze
na jedné noze.

9 Nebezpečných činností (Nepokoušejte se!)

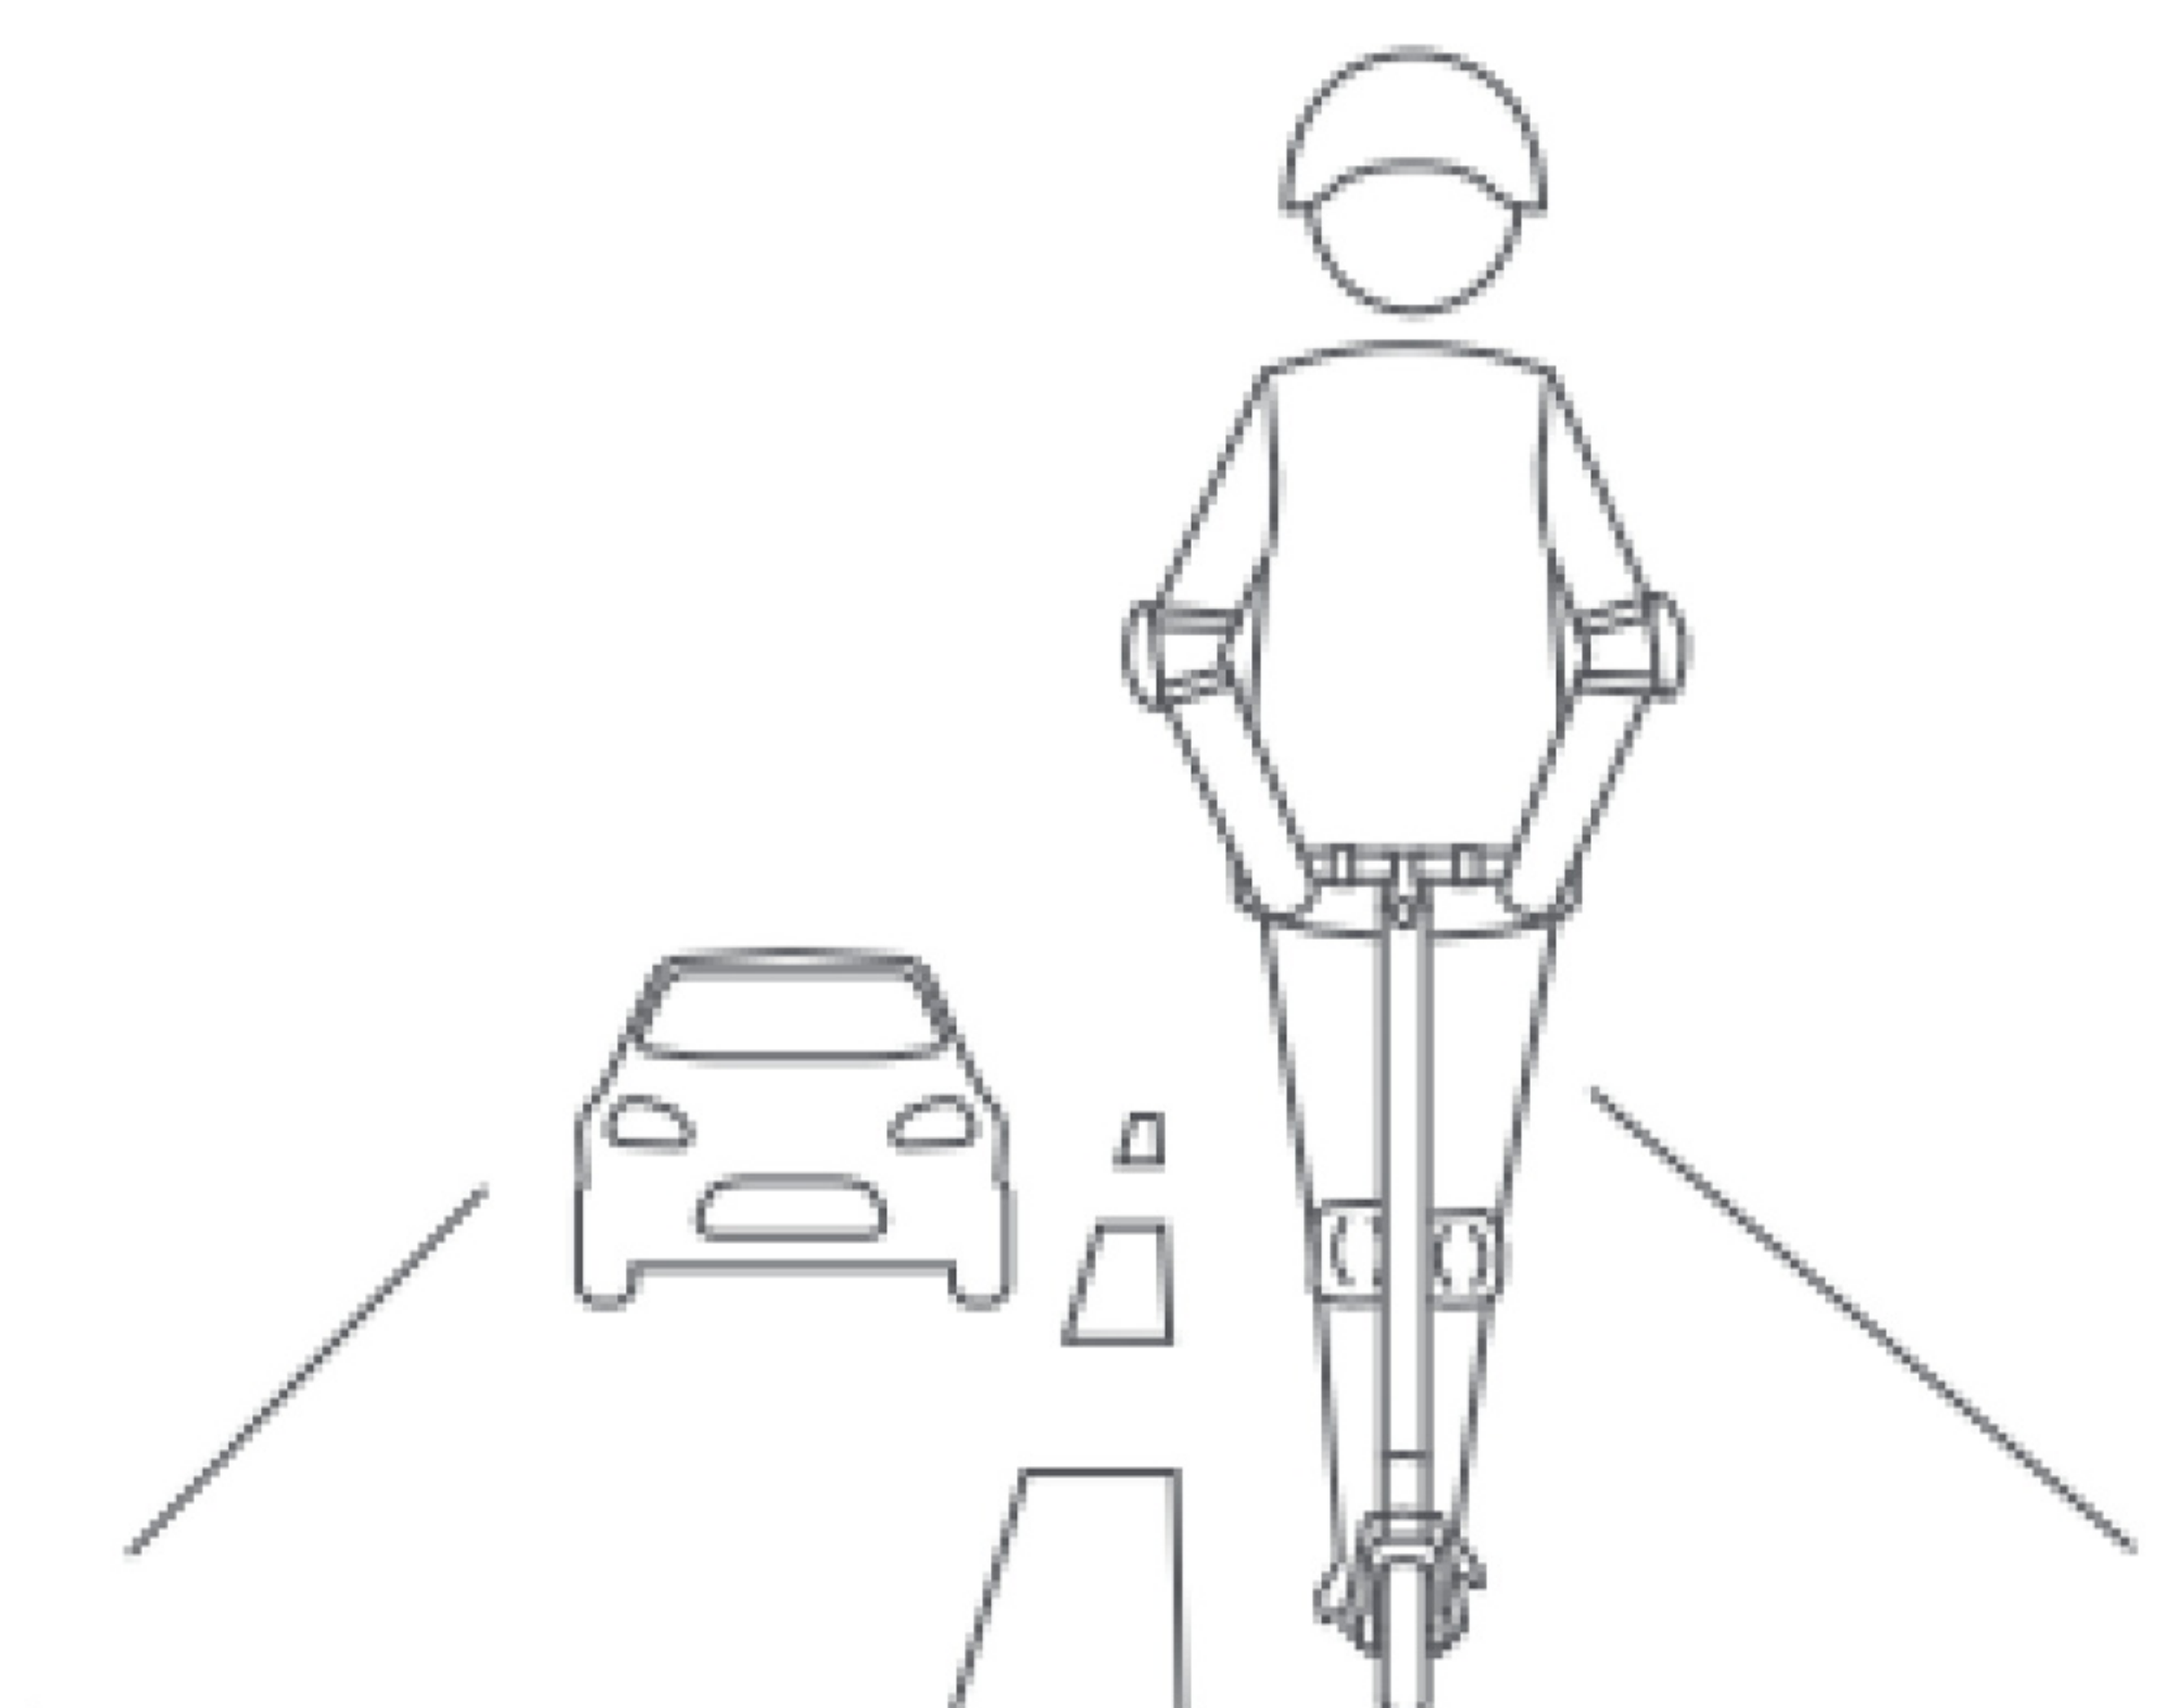


A NEJEZDĚTE na veřejných komunikacích,
dálnicích ani rychlostních silnicích.

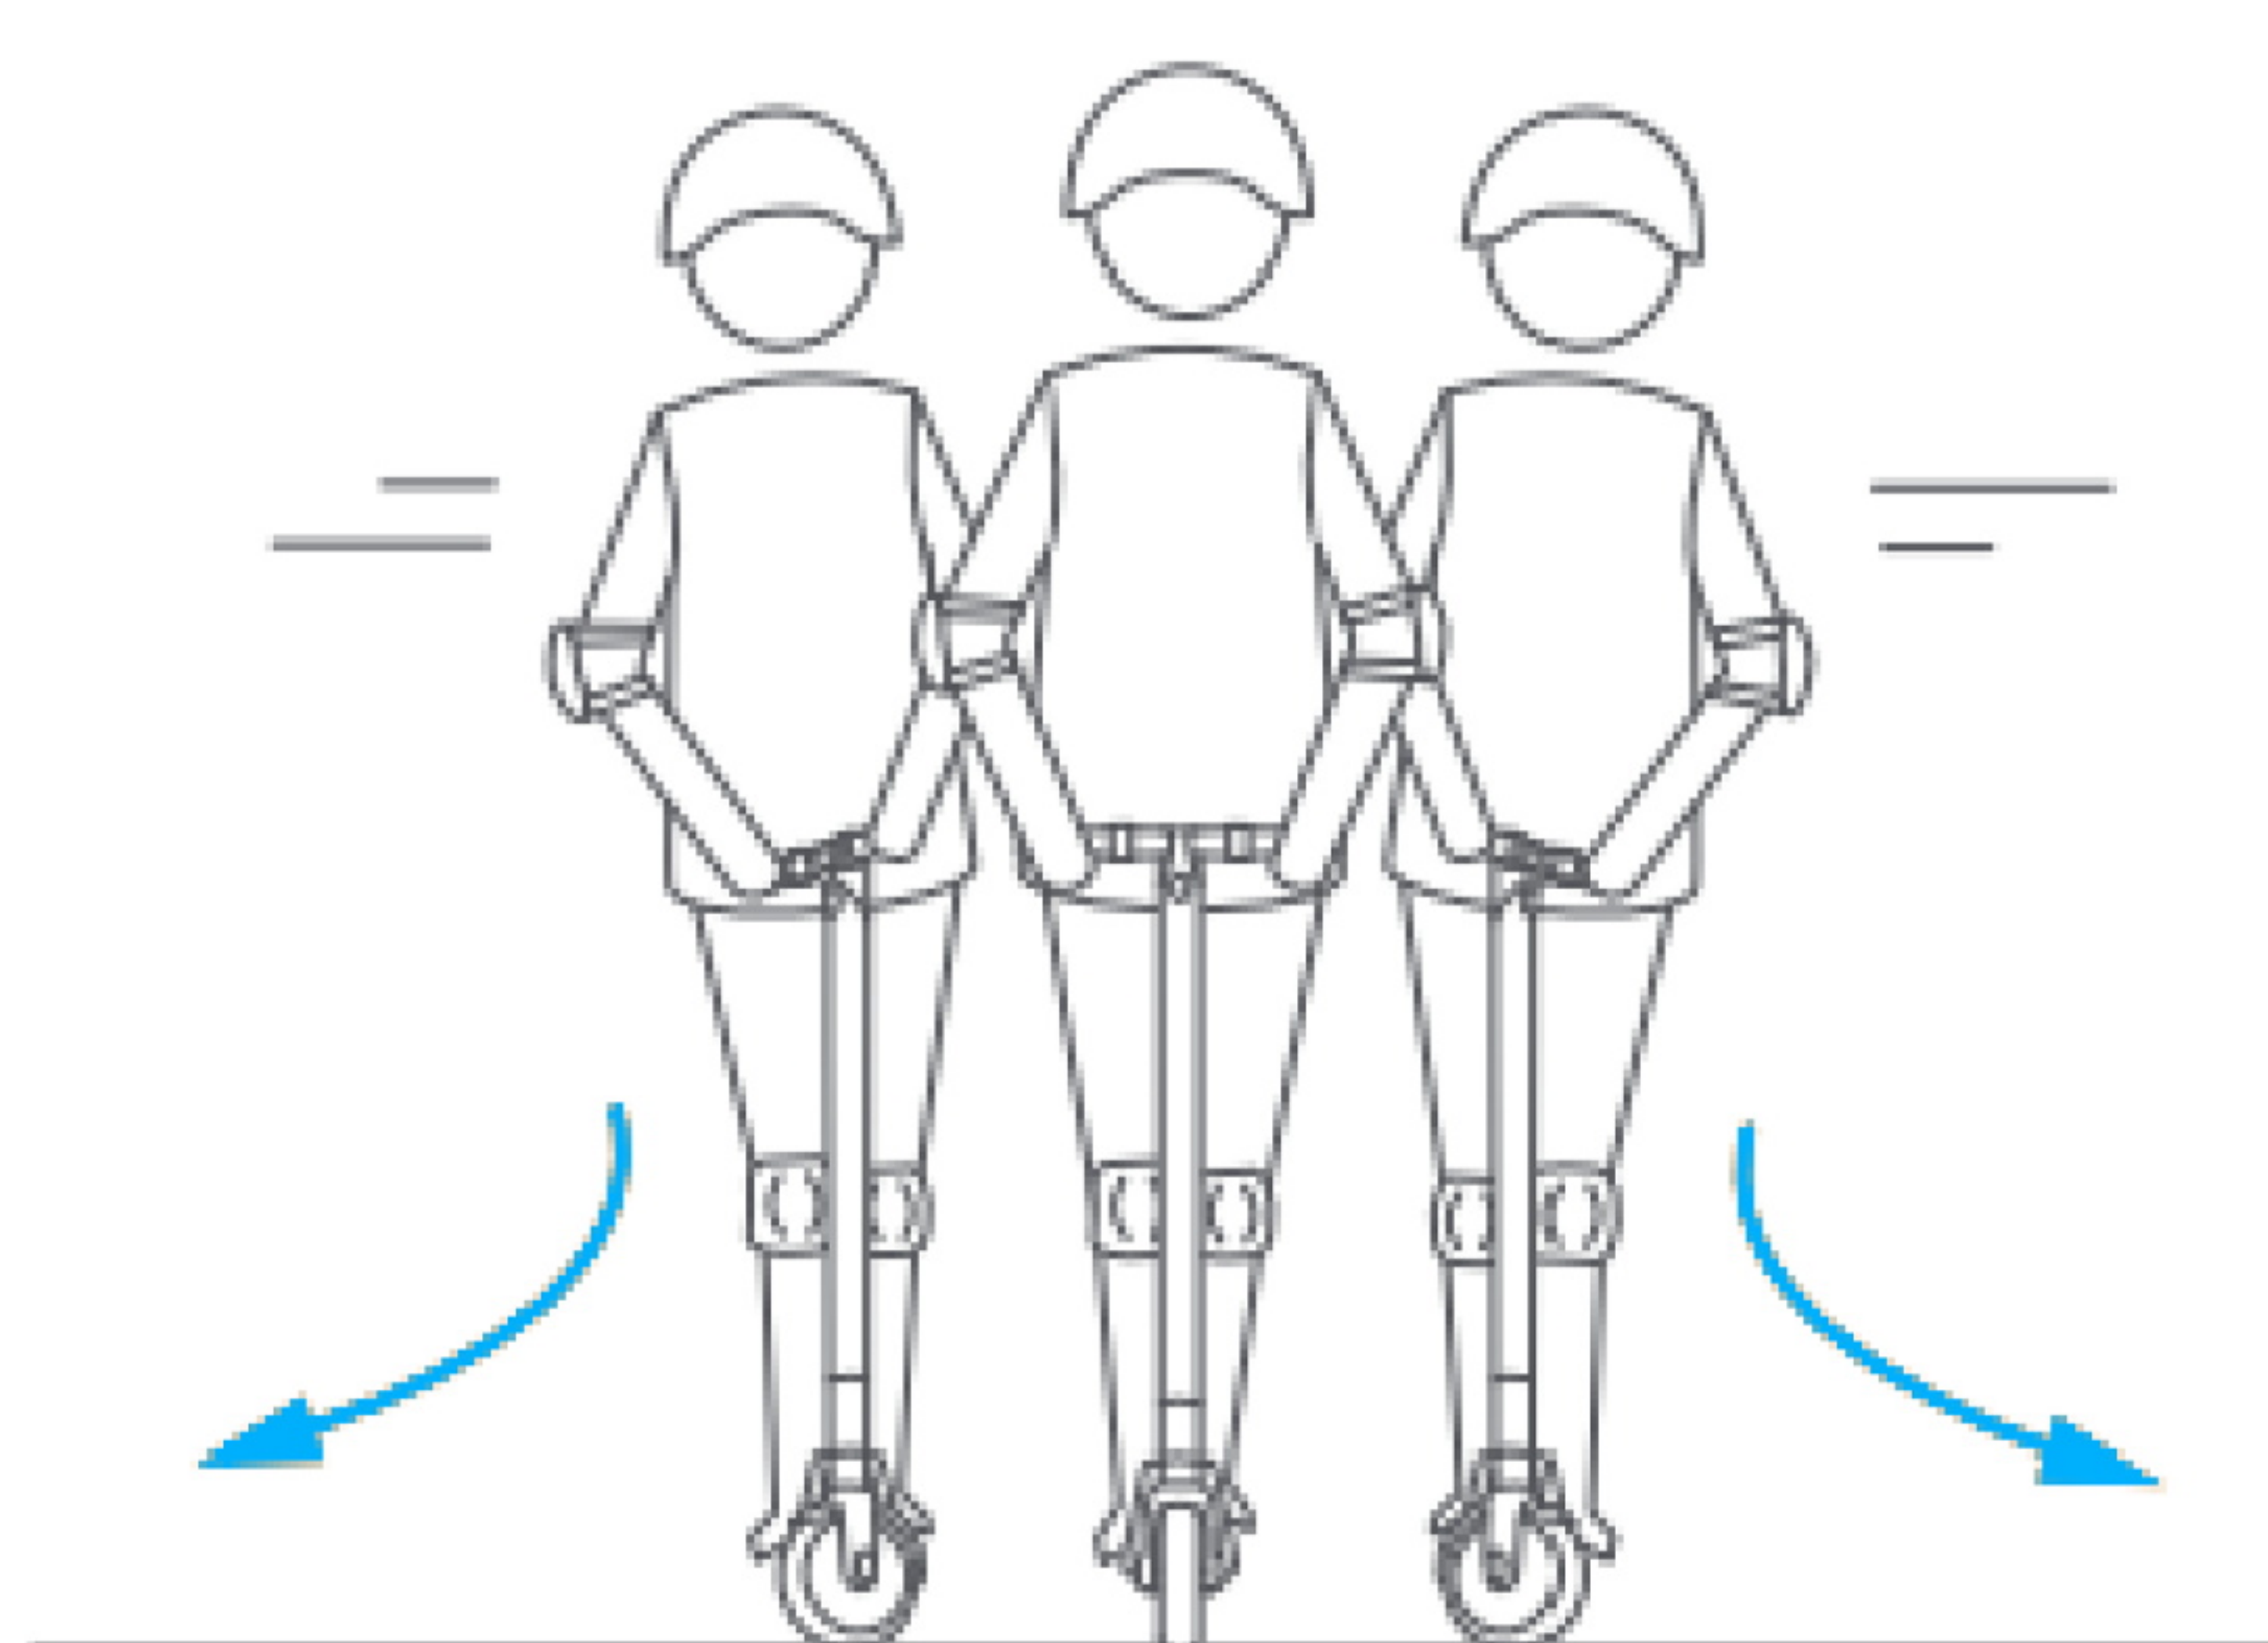


A NEOTOČTE řídítka prudce při
jízdě vysokou rychlostí.




⚠ Nejezděte přes kaluže ani jiné vodní
překážky. V takovém případě snižte
rychlost a objet překážku.

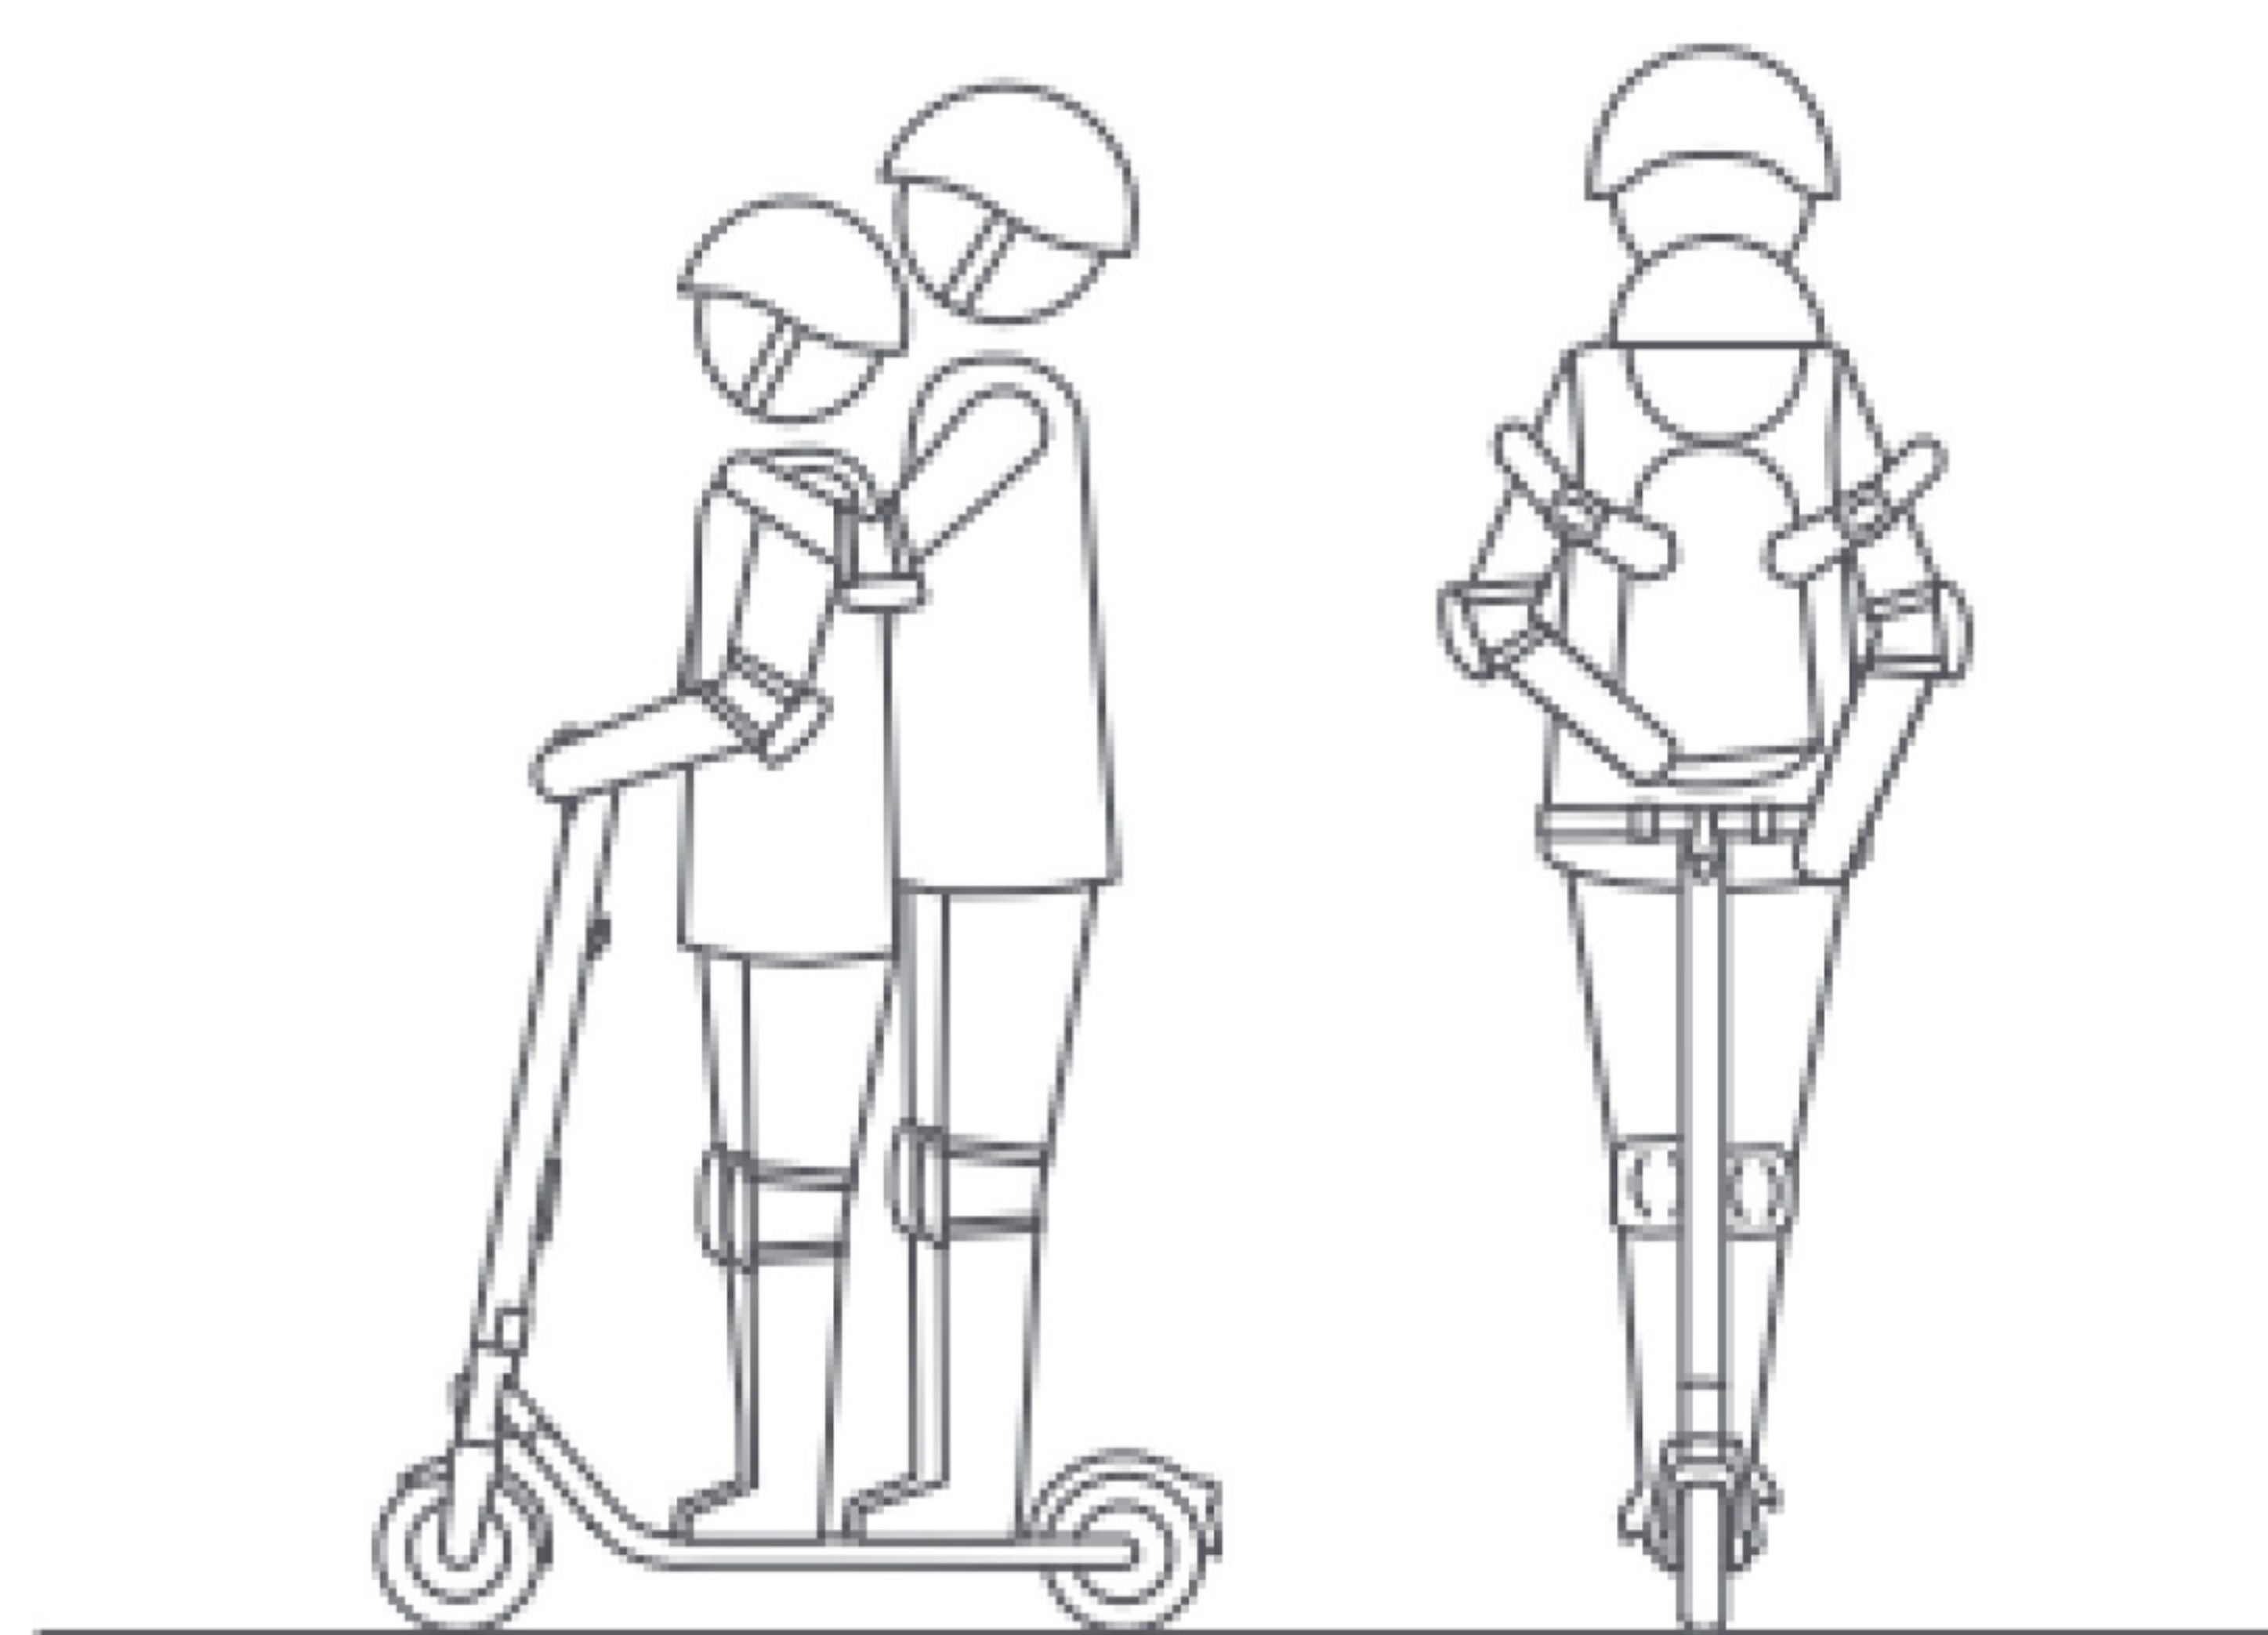

A Elektrická koloběžka je určena pouze pro
jednoho jezdce. Nejezděte s další osobou.
Nenechte dítě jezdit na koloběžce.

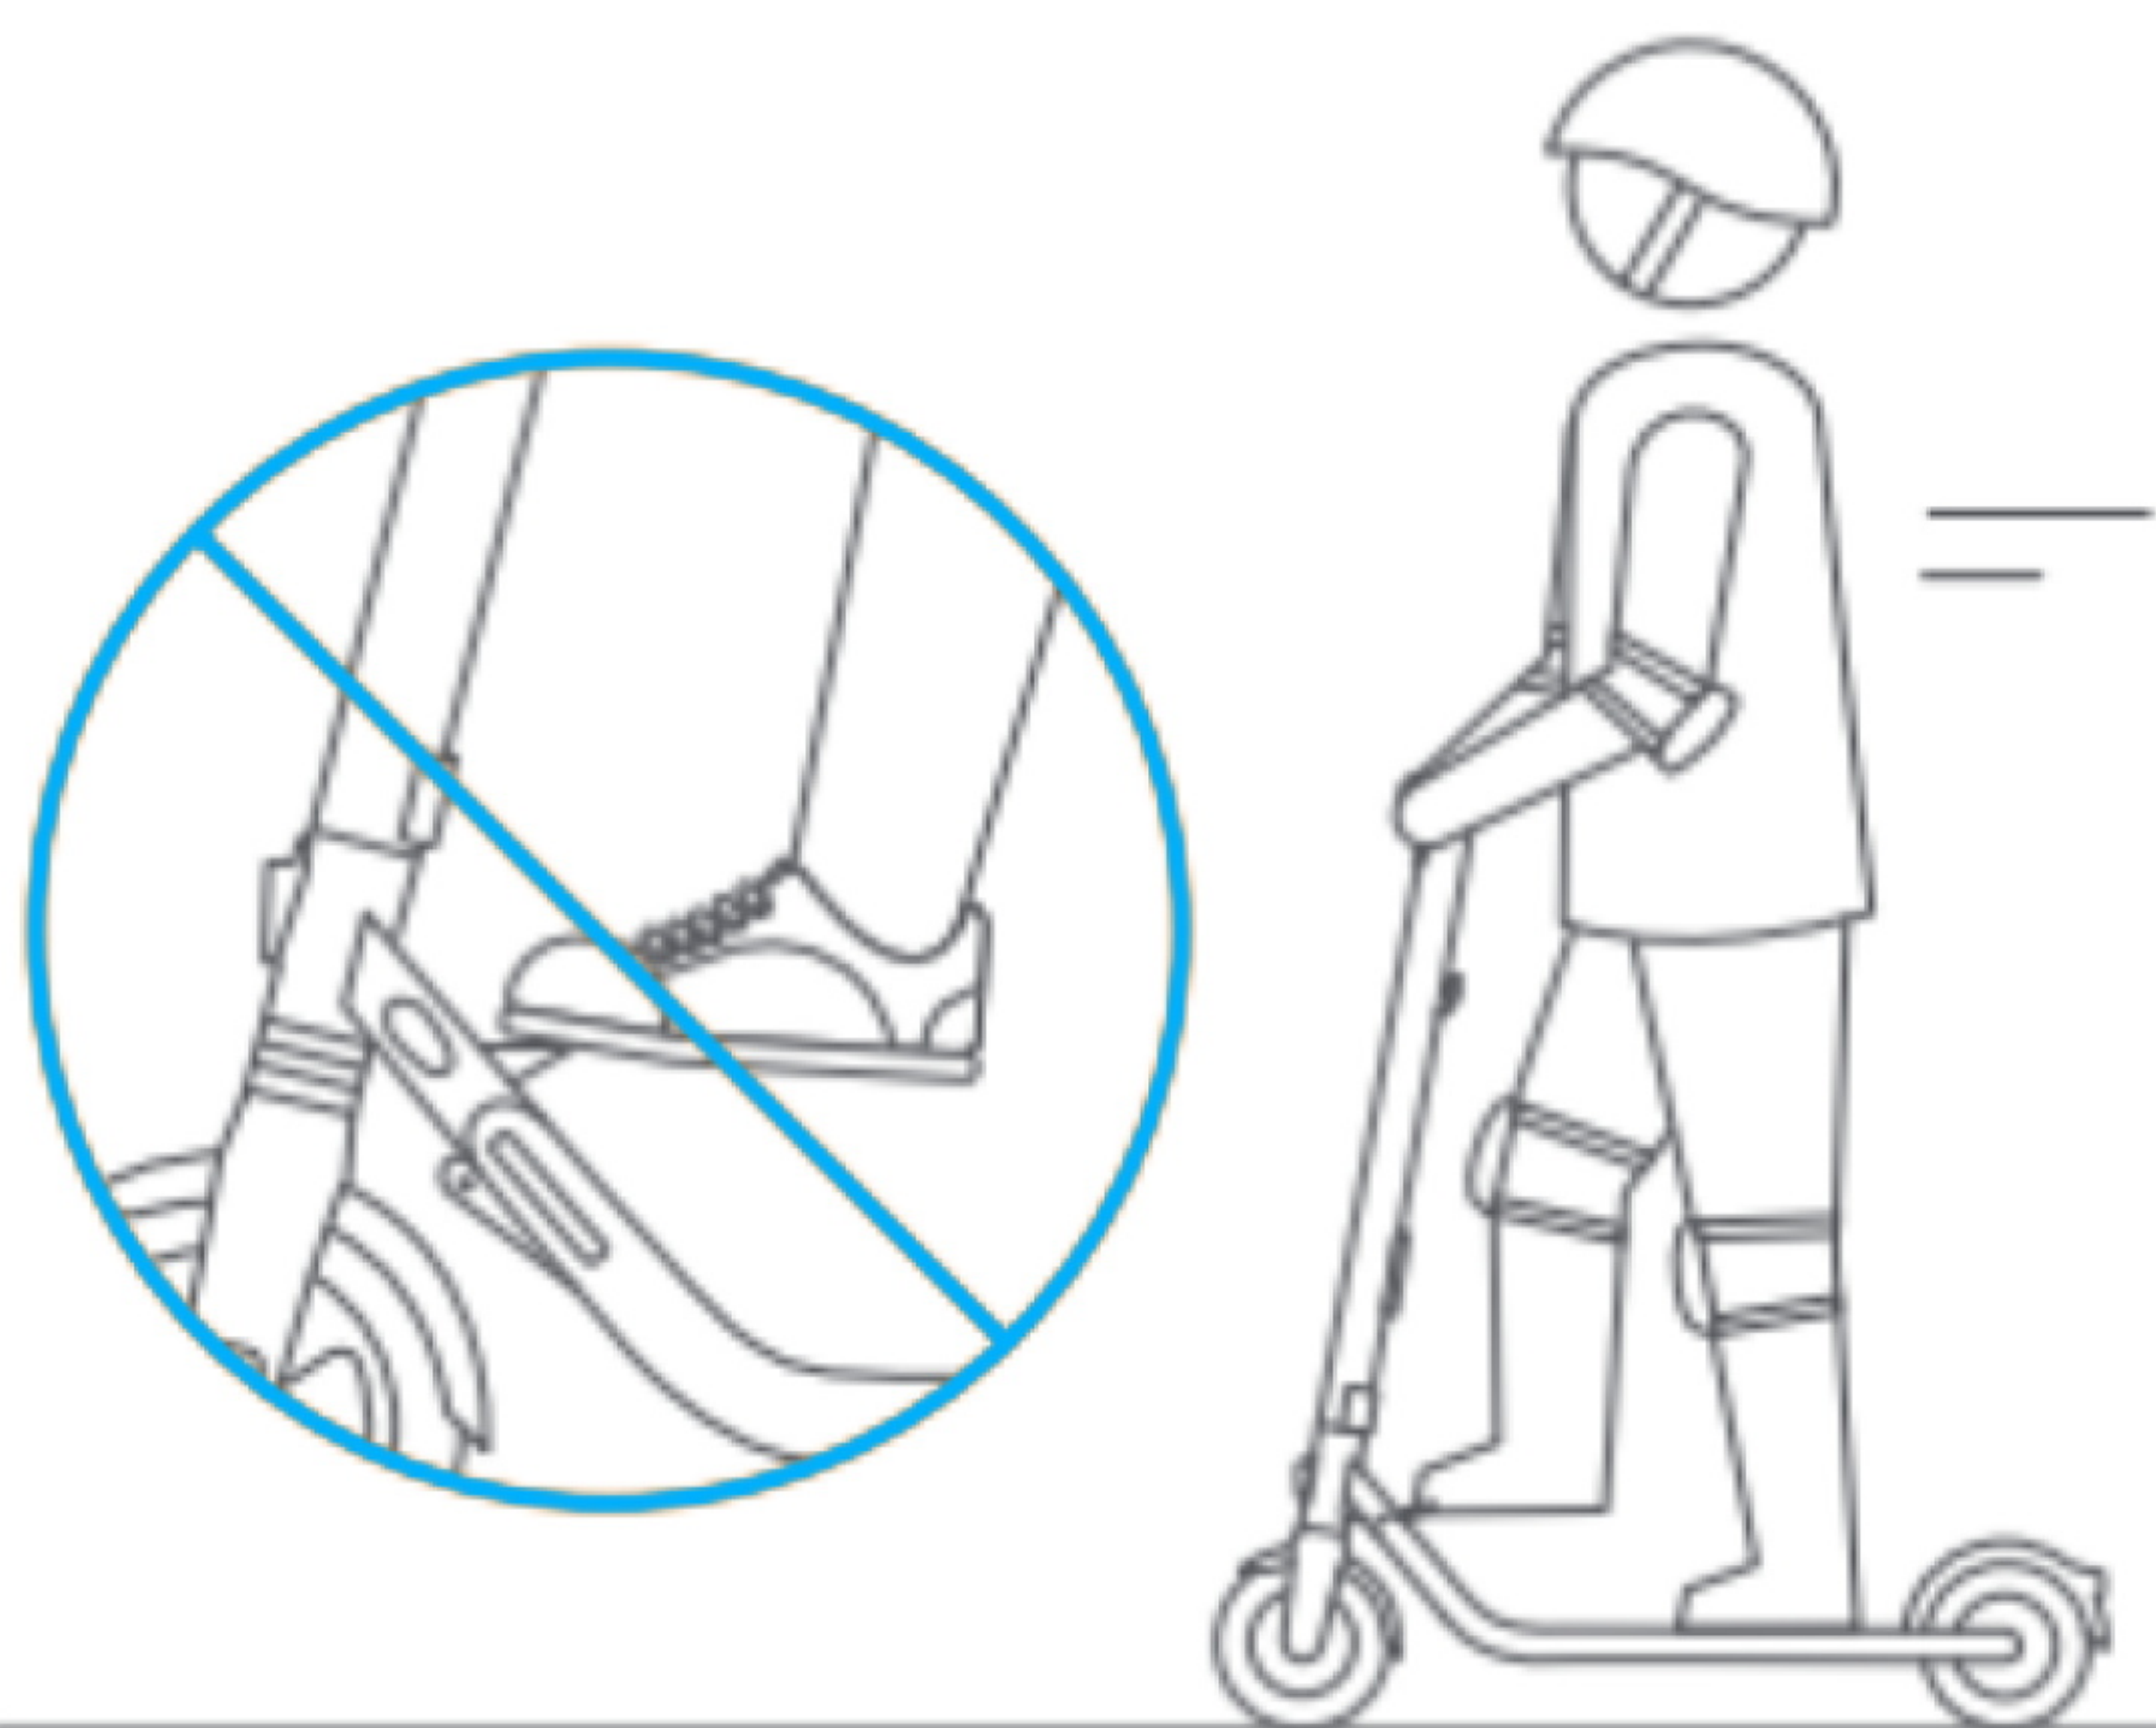


⚠ NEŠLAPTE NA SKLÁDACÍ PEDÁL BĚHEM JÍZDY.

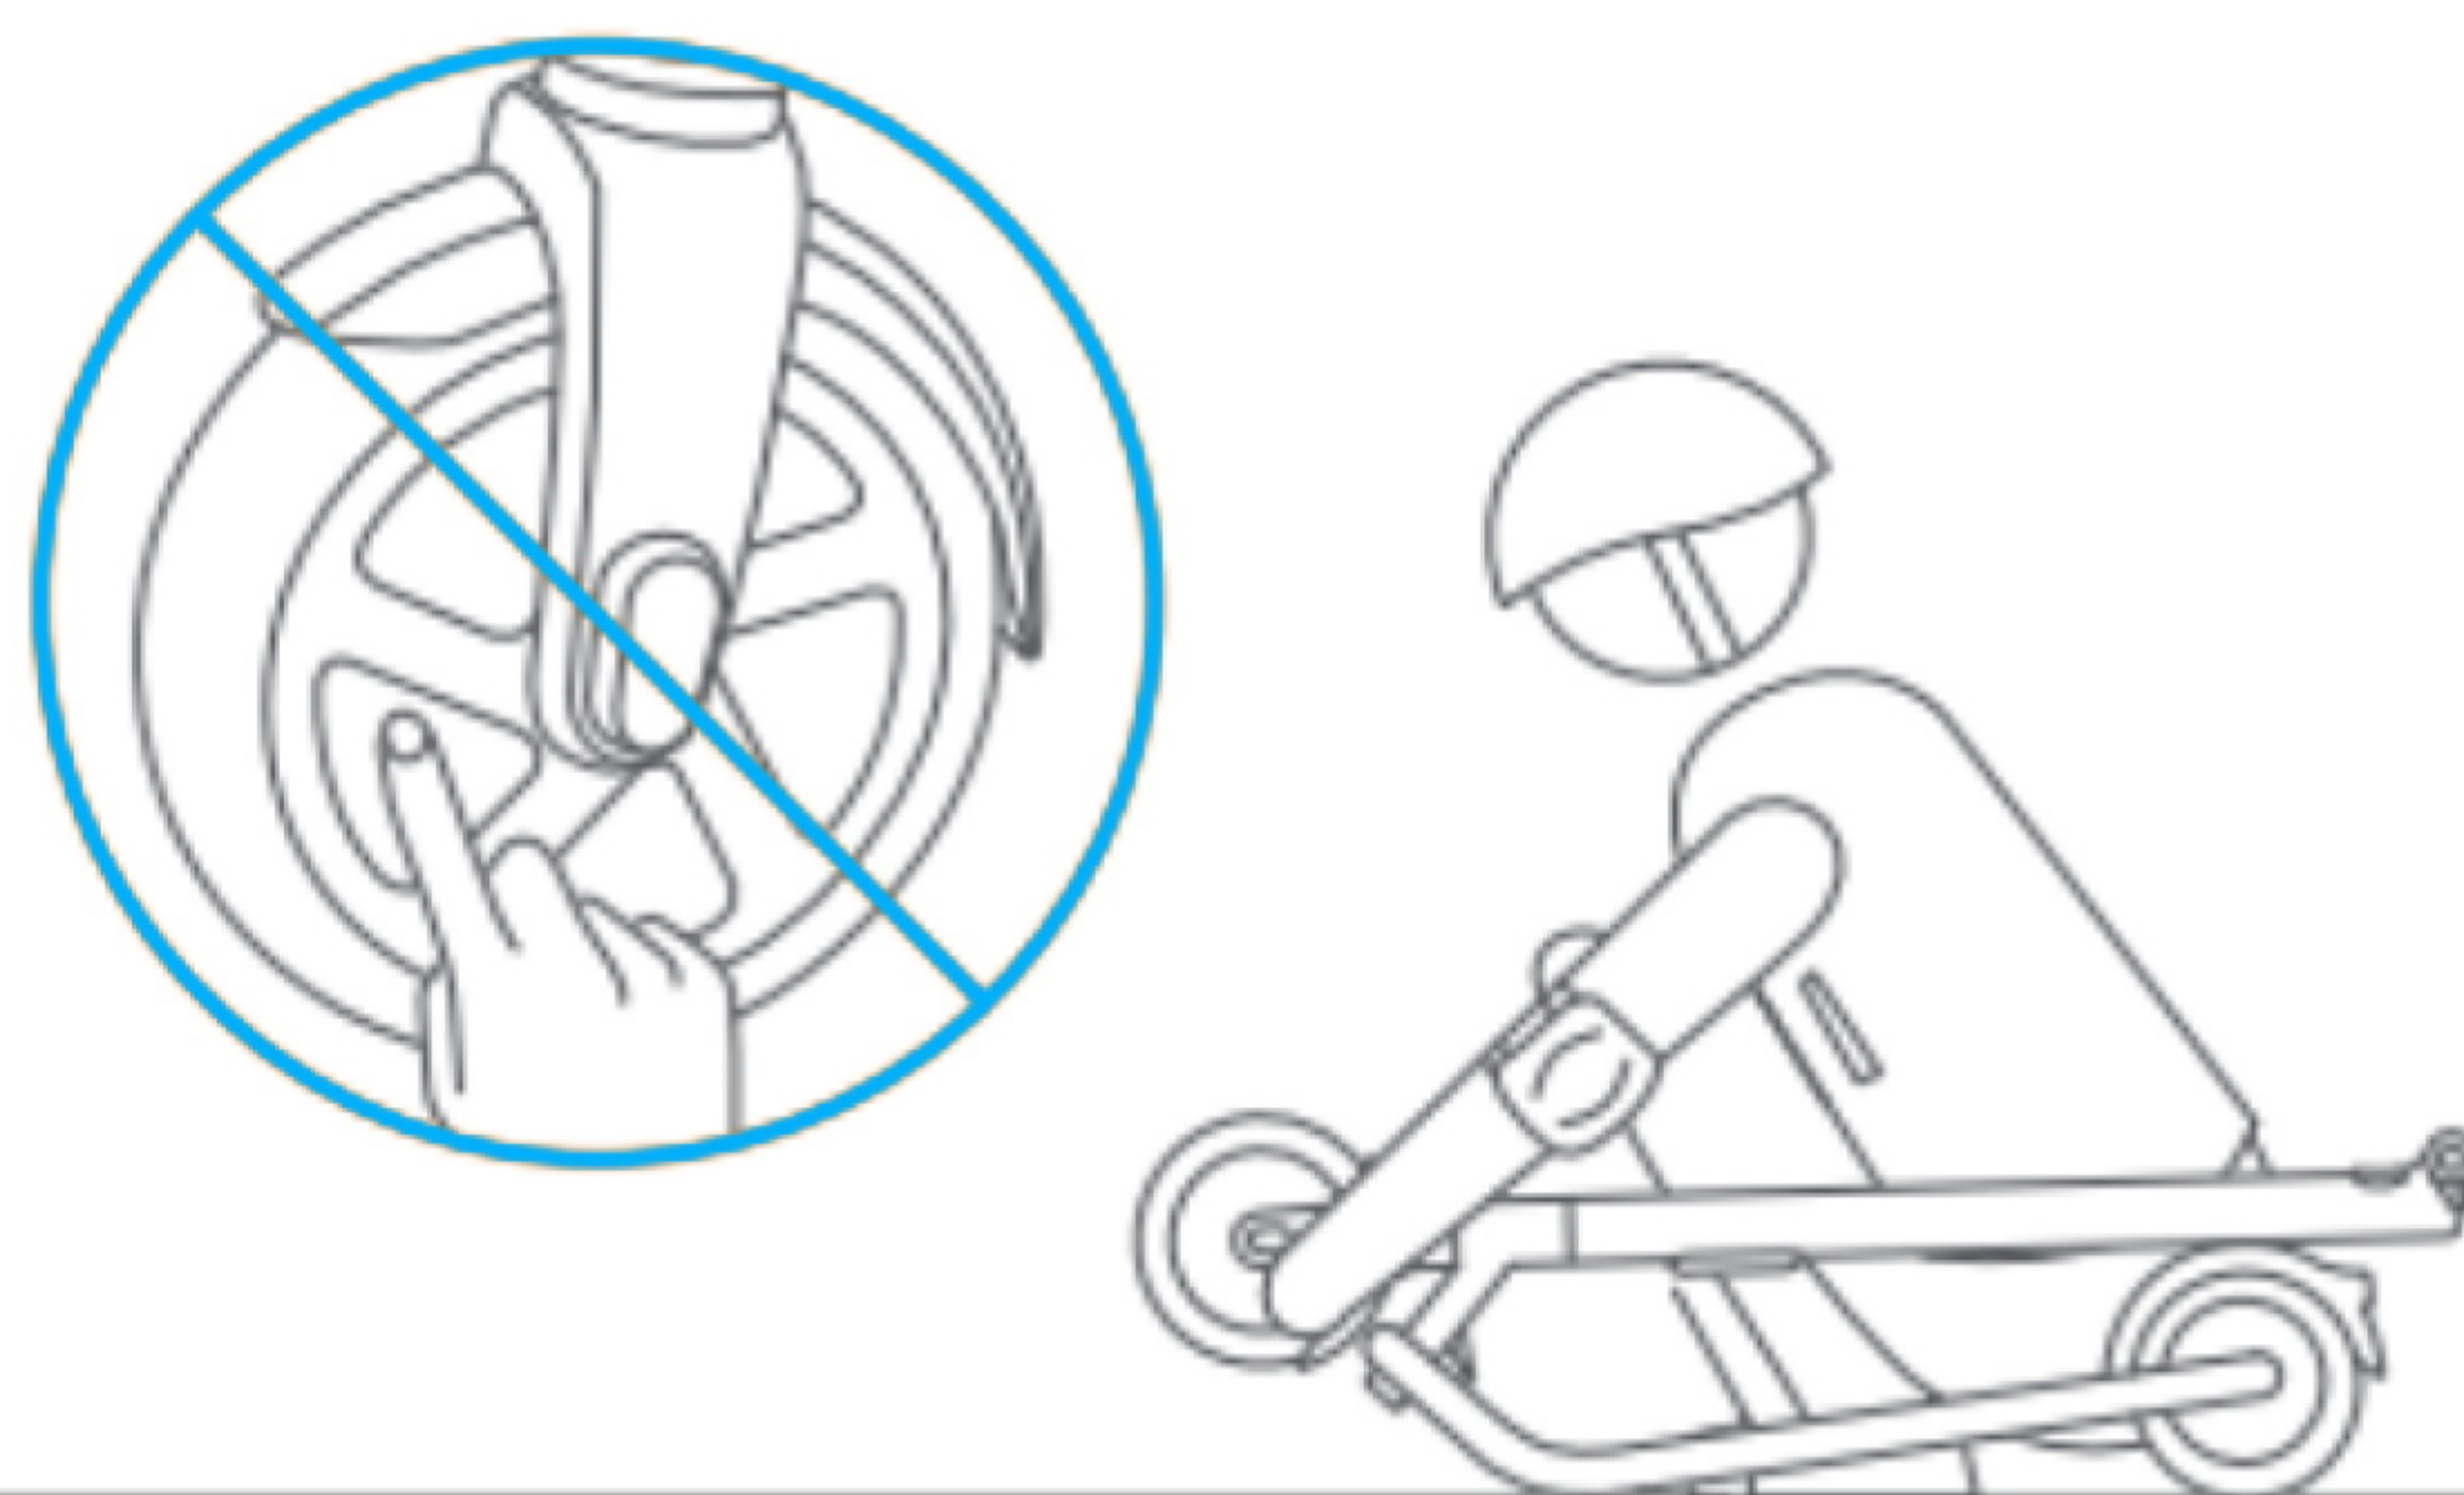

A NEDOTÝKEJTE se nábojového motoru po jízdě, protože může být horký.




NEODKLÁDEJTE ruce z řídítek během jízdy. Nejezděte pouze s jednou rukou.

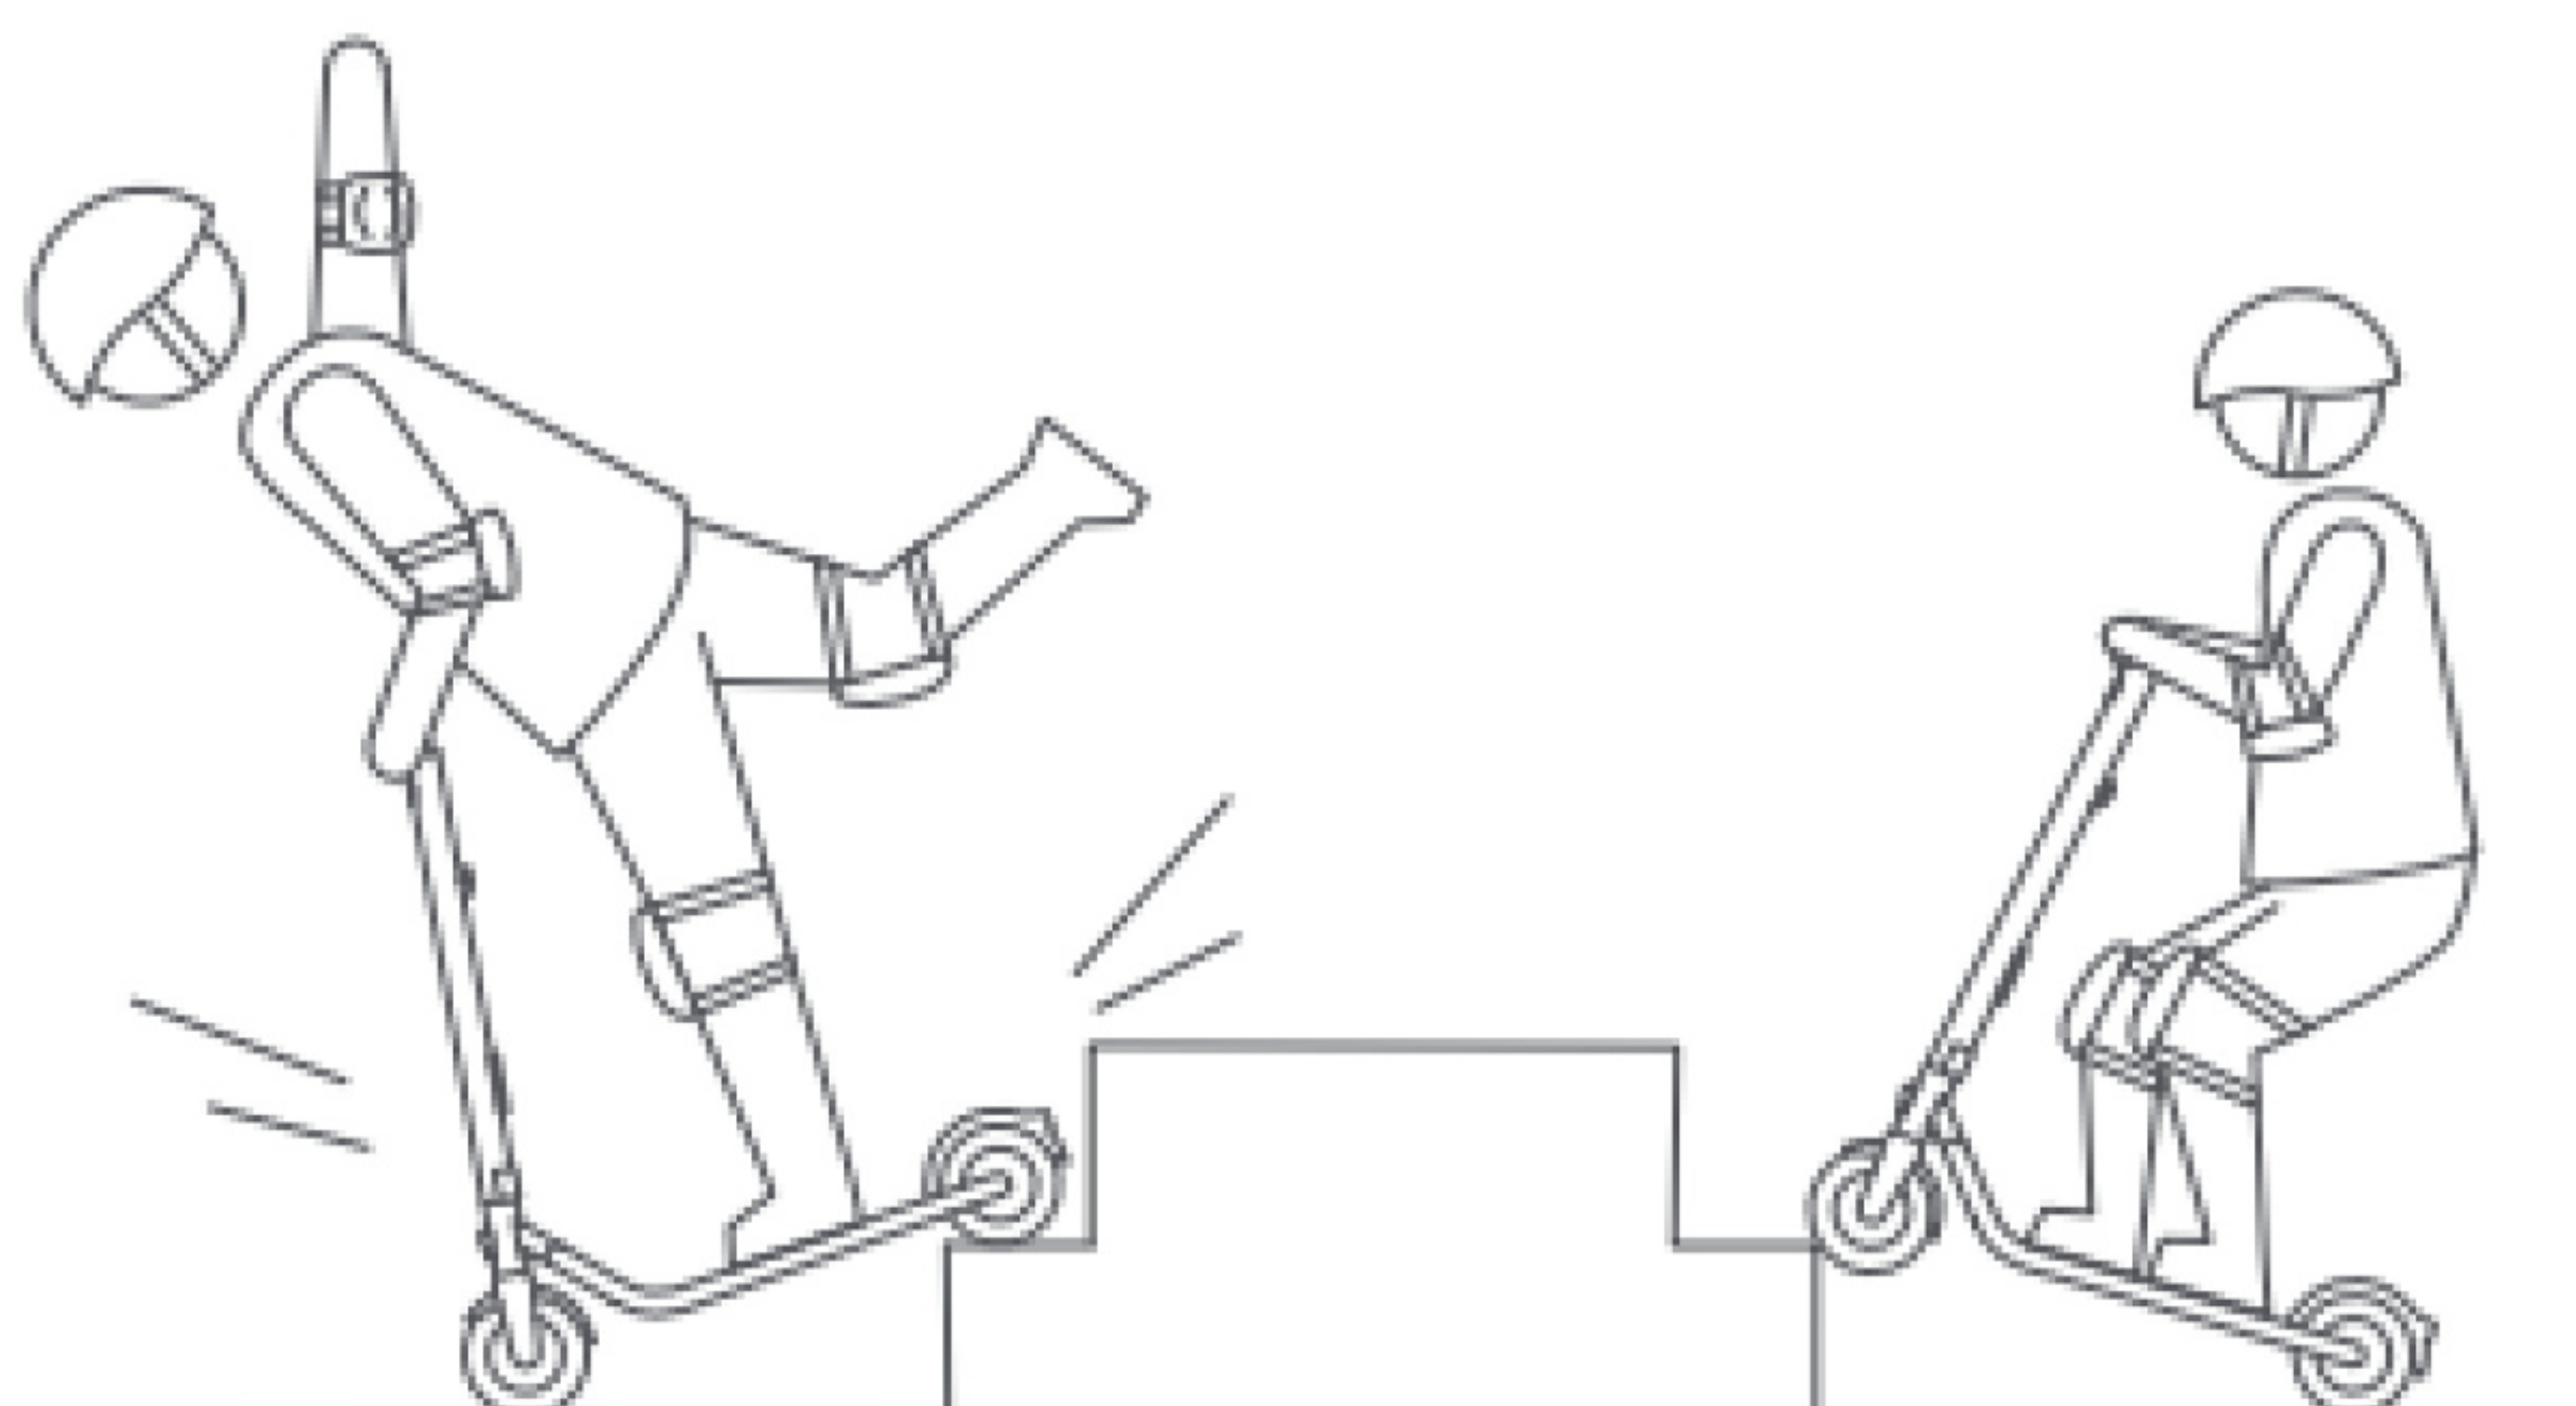


⚠ NEJEZDĚTE po schodech nahoru a dolů ani nepřeskakujte překážky.

10 Skládání a přenášení

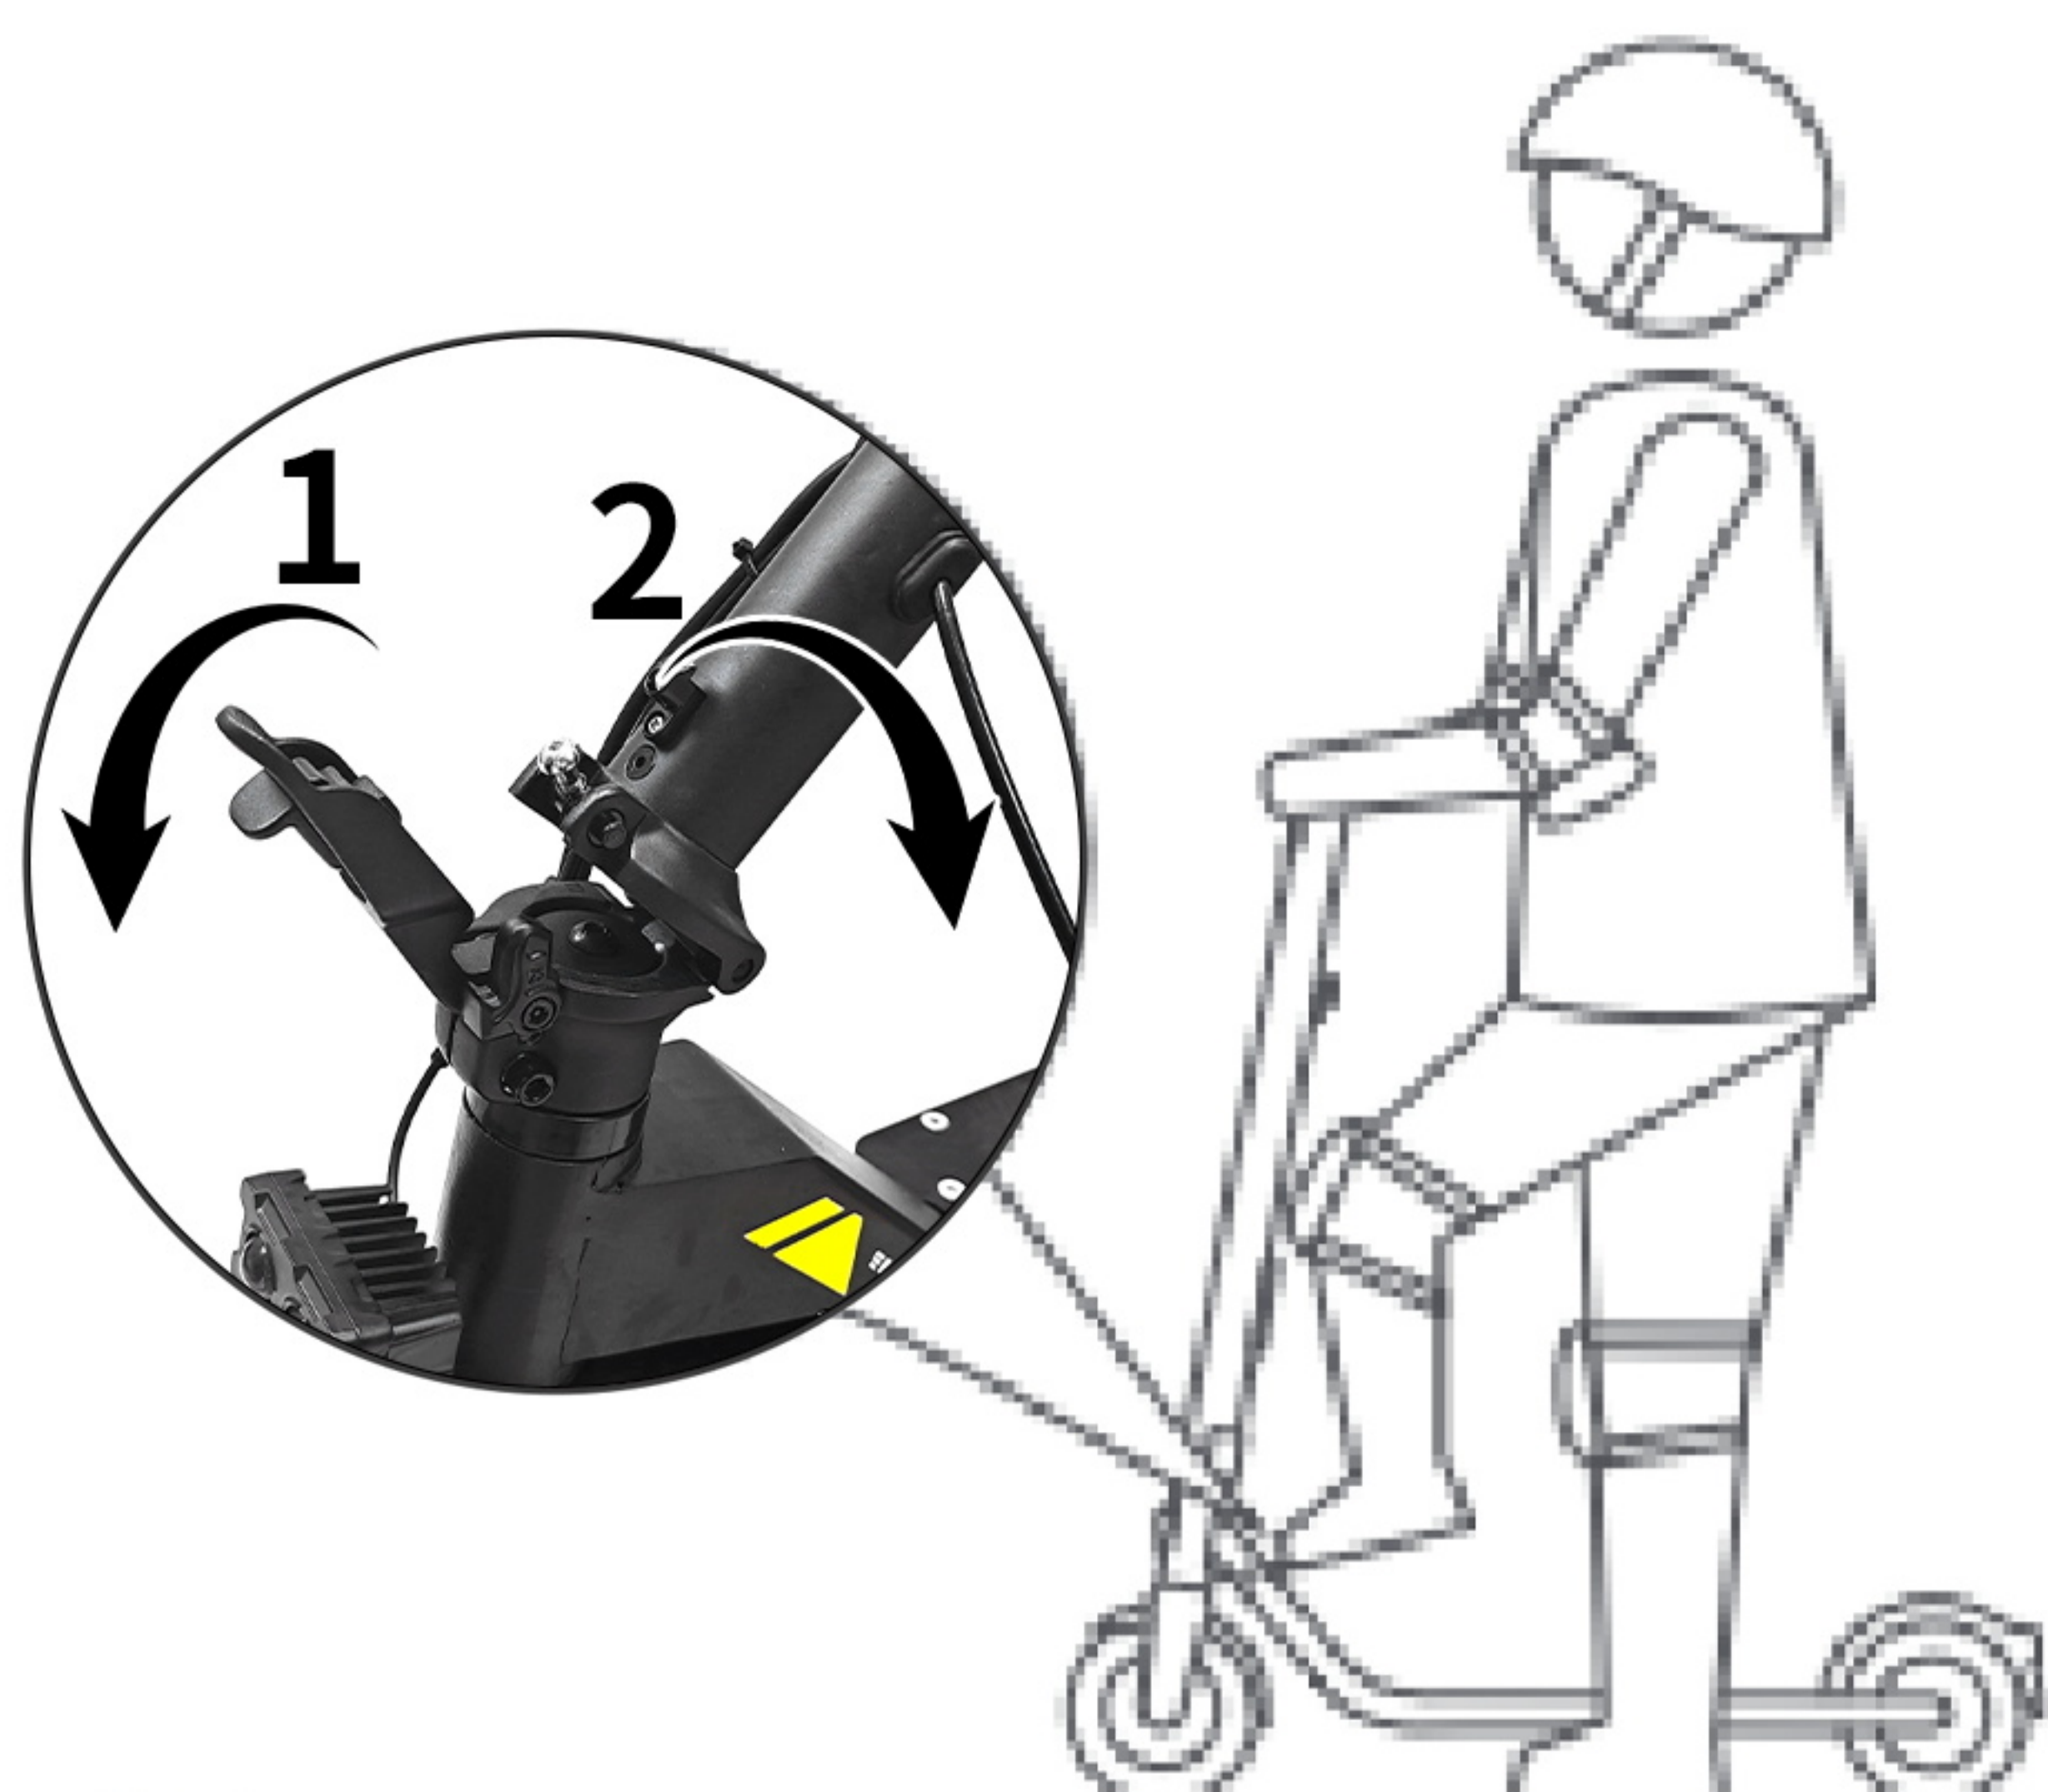

Ujistěte se, že je koloběžka vypnutá. Pro složení odemkněte skládací mechanismus a poté sklopte řídítka dolů.

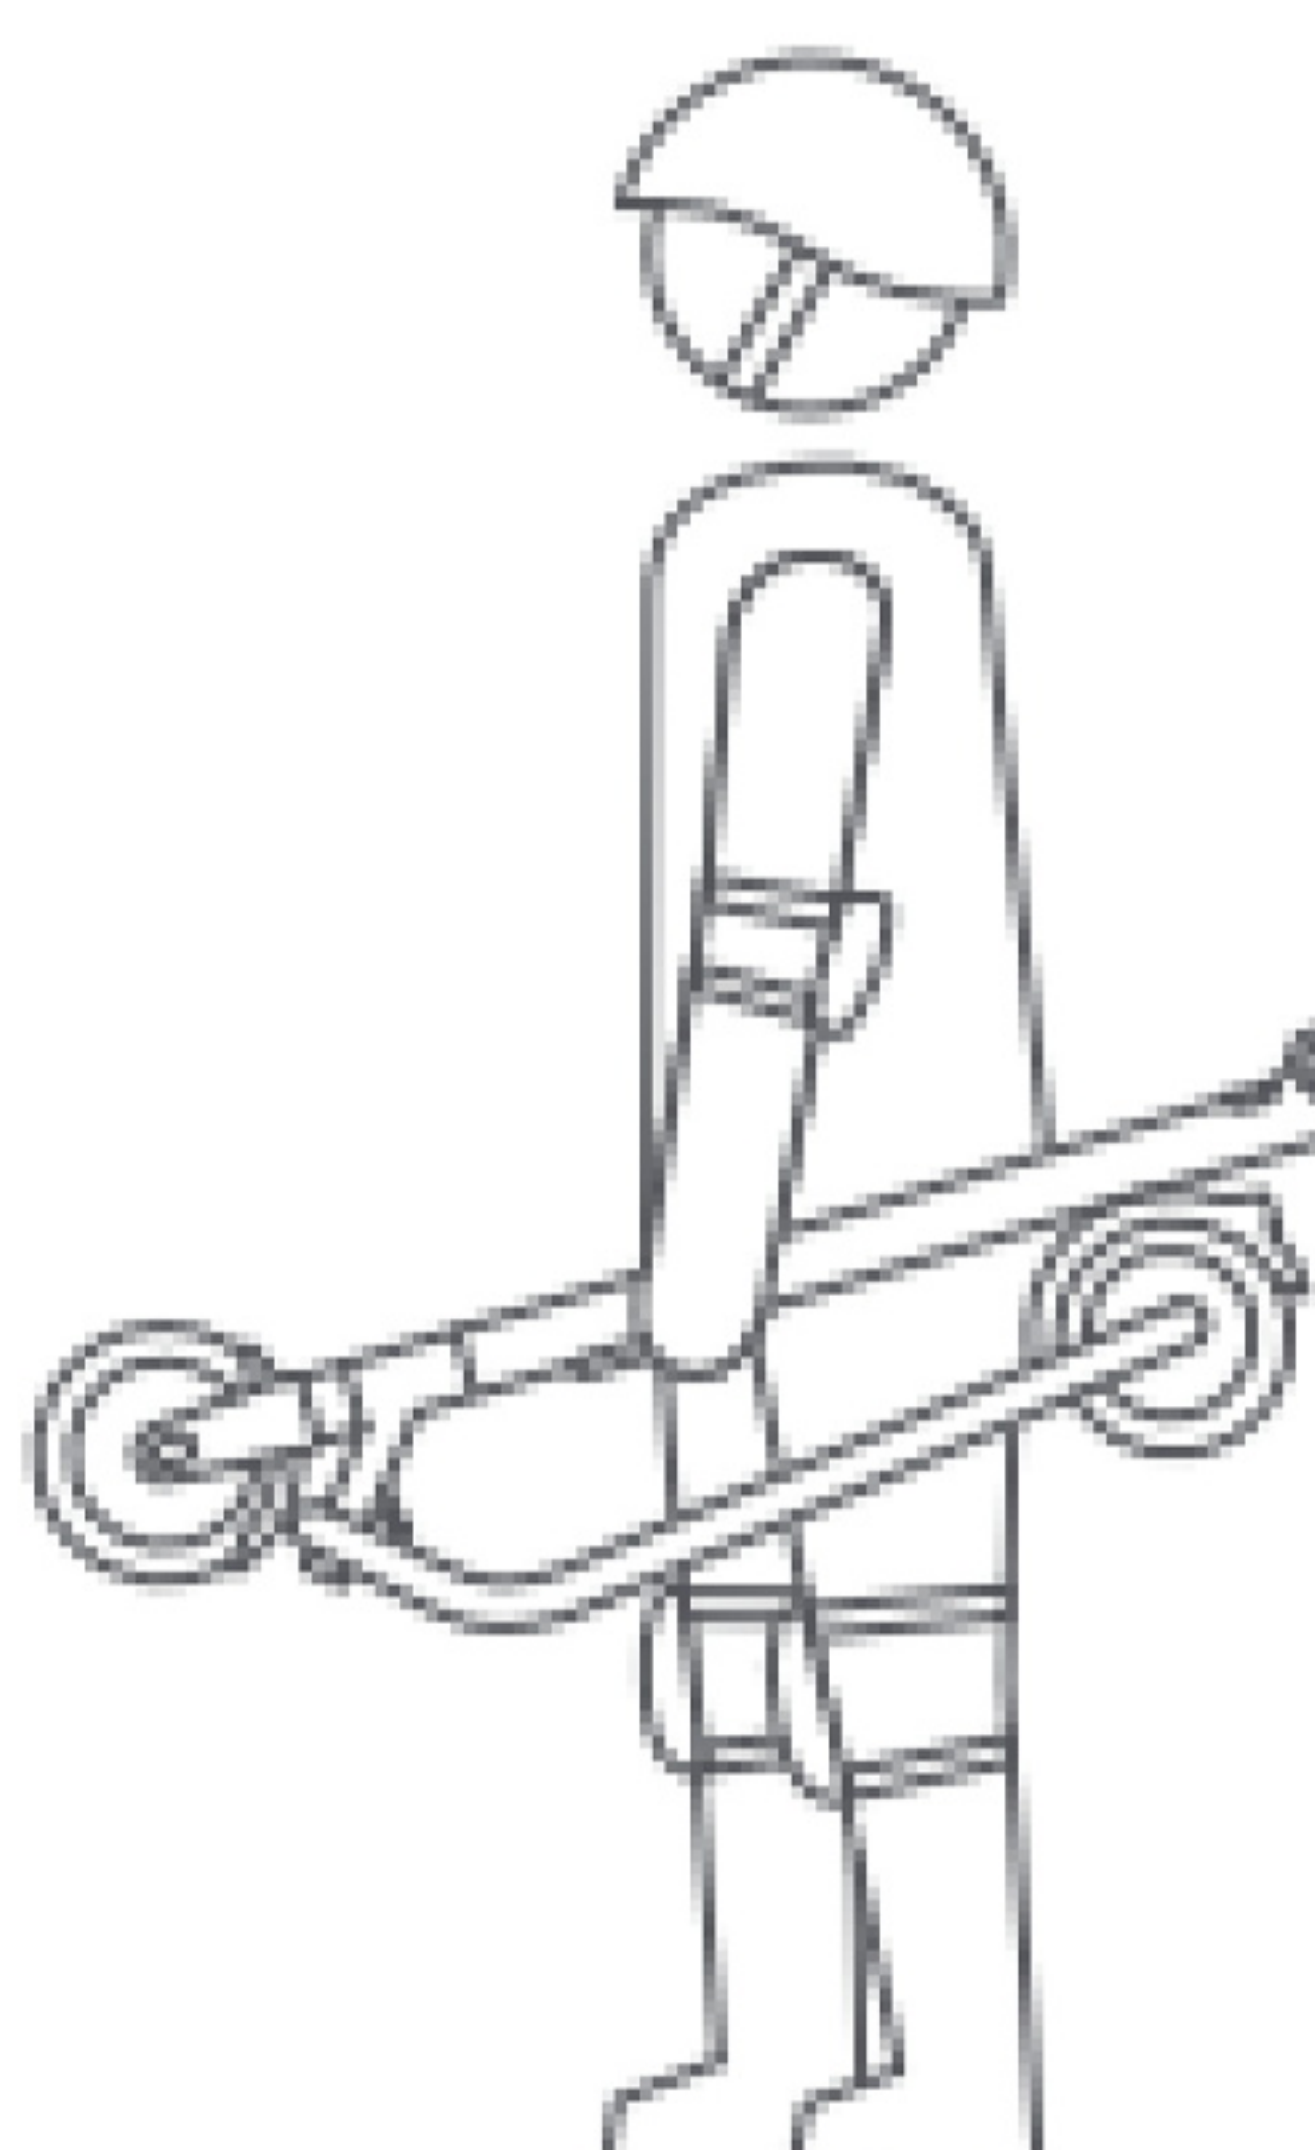

Pro přenášení držte sloupek řídítek jednou nebo oběma rukama.

11 Denní péče a údržba

Čištění a skladování

Pokud na těle koloběžky uvidíte skvrny, otřete je vlhkým hadříkem. Pokud skvrny nejdou setřít, naneste trochu zubní pasty, vyčistěte je zubním kartáčkem a poté otřete vlhkým hadříkem.

Poznámka: nečistěte koloběžku alkoholem, benzínem, petrolejem ani jinými korozivními a těkavými chemickými rozpouštědly, abyste předešli vážnému poškození. Neomývejte desku vysokotlakým vodním paprskem. Při čištění se ujistěte, že je koloběžka vypnutá, nabíjecí kabel je odpojen a gumová krytka je zavřená, protože vniknutí vody může způsobit elektrický šok nebo jiné závažné problémy. Pokud koloběžka není používána, uchovávejte ji v suchém a chladném prostředí uvnitř budovy. Nevystavujte ji dlouhodobě venkovním vlivům.

Nadměrné sluneční záření, přehřátí a podchlazení výrazně zkracují životnost baterie.

Údržba baterie

1. Používejte pouze originální bateriové články; použití jiných modelů nebo značek může způsobit bezpečnostní rizika.
2. Nedotýkejte se kontaktů baterie. Nepokoušejte se rozebírat ani propichovat obal baterie. Udržujte kontakty mimo dosah kovových předmětů, aby nedošlo ke zkratu, který by mohl způsobit poškození baterie, zranění nebo dokonce smrt.
3. Používejte výhradně originální napájecí adaptér, aby se předešlo možnému poškození nebo požáru.
4. Nesprávné zacházení s použitými bateriemi může vážně poškodit životní prostředí. Pro ochranu přírody dodržujte místní předpisy týkající se správné likvidace použitých baterií.
5. Po každém použití baterii plně nabijte, čímž prodloužíte její životnost.

Skladování a likvidace

1. Koloběžku skladujte na chladném a suchém místě při teplotách od 14 °C do 104 °C. Ve vysoce vlhkém prostředí může uvnitř koloběžky dojít ke kondenzaci nebo dokonce k hromadění vody, což může rychle poškodit baterii. Zařízení nejsou určena k používání ve výškách nad 2000 m nad mořem. Dlouhodobé vystavení UV záření, dešti a povětrnostním vlivům může poškodit materiály krytu. Uchovávejte koloběžku v interiéru, když ji nepoužíváte.
2. Při každodenním používání se vyhněte nabíjení koloběžky až po úplném vybití baterie. Pokud je baterie vybitá, nabijte ji co nejdříve.
3. Pro zachování životnosti baterie nabijte koloběžku alespoň jednou za dva měsíce.

12 Specifikace

T10	Položky	Elektrická koloběžka
T10	Rozložená (délka × šířka × výška)	1270 × 670 × 1220 mm
	Rozměry balení (délka × šířka × výška)	1260 × 230 × 550 mm
Hmotnost	Čistá hmotnost	31kg
Uživatel	Nosnost	150kg
	Doporučený věk	16-50
Koloběžka	Maximální rychlost	25km/h
	Maximální dojezd	30-40 km.
	Maximální sklon	25-35°
	Provozní teplota	-10 až 40 °C
	Stupeň krytí IP	IPX5
Baterie	Napětí	48V DC
	Max. Nabíjecí napětí	67,2 V DC
	Kapacita	13Ah
Motor	Špičkový výkon	250 W
Nabíječka	Vstupní napětí	110V-240V
	Výstupní napětí	54,6 V DC
	Výstupní proud	3A
	Doba nabíjení	4-5 hodin

- (1) Výška těla: vzdálenost od země k nejvyššímu bodu těla.
- (2) Popis výdrže baterie: měřeno za podmínek plného nabití, zatížení 75 kg (165 liber), teploty 25 °C (77 °F), na rovinaté cestě bez větru a při maximální rychlosti 25 km/h. Skutečná výdrž baterie se může lišit v závislosti na faktorech, jako jsou zatížení, vlhkost, rychlost větru a způsob používání.
- (3) Maximální přípustná hmotnost nesmí za žádných okolností překročit 150 kg (včetně řidiče a nákladu). S ohledem na dodatečnou hmotnost oblečení či jiných doplňků během jízdy a sílu vyvolanou rychlostí koloběžka nepodpoří překročení tohoto limitu.

13 Prohlášení o omezené záruce – 7DENNÍ GARANCE VRÁCENÍ ZBOŽÍ PRO SPOKOJENOST

Pokud nejste spokojeni s vaším nákupem, naše politika vrácení umožňuje vrátit zakoupený produkt na autorizovaném kanálu do 7 dnů ode dne převzetí zásilky a požádat o vrácení peněz z autorizovaného kanálu z jakéhokoli důvodu.

Poznámka: Náklady na expresní dopravu nejsou vratné.

Za žádost o vrácení neneseme odpovědnost za ztracené zásilky způsobené dopravcem ani za produkty, které nelze ověřit po jejich převzetí. Přijaté produkty, u nichž bylo zjištěno poškození způsobené koncovým uživatelem, mohou být důvodem k zamítnutí žádosti o vrácení.

OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Zaručujeme původnímu kupujícímu, že váš produkt bude po výše uvedenou dobu bez vad materiálu a zpracování při běžném používání.

Nezaručujeme, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bez chyb.

Nejsme odpovědní za škody vzniklé nedodržením pokynů týkajících se používání produktu.

PRO ZÍSKÁNÍ NÁHRADY MUSÍ BÝT SPLNĚNY VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY:

1. Žádost o autorizaci vrácení zboží (RMA) musí být podána do 7 dnů od data převzetí zásilky. Pro žádost o RMA nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu: support@o-otd.com pro servis.
2. Náklady na zpětné zaslání zboží hradí zákazník.
3. Pro záruční servis si prosím uschovejte doklad o koupi a/nebo fakturu jako důkaz nákupu.
4. Vracený produkt musí být v dobrém fyzickém stavu (nesmí být fyzicky rozbitý ani poškozený).
5. Veškeré příslušenství původně dodané s vaším nákupem musí být součástí vrácené zásilky.
6. Pokud vracíte produkt do našeho skladu (a) bez RMA a bez všech dílů obsažených v původním balení, vyhrazujeme si právo takovou zásilku nepřevzít.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Pokud bude zjištěna hardwarová závada a OOTD obdrží platnou reklamaci v záruční době, podle svého uvážení a v rozsahu povoleném zákonem buď produkt bezplatně opraví za použití nových nebo repasovaných náhradních dílů, nebo produkt vymění za nový či repasovaný. V případě vady, v rozsahu povoleném zákonem, jsou toto vaše jediné a výhradní nápravná opatření. Poplatky za dopravu a manipulaci mohou být účtovány, pokud to příslušný zákon nezakazuje. Jakýkoli náhradní hardwarový produkt bude zaručen po zbytek původní záruční doby nebo sedm (7) dní, podle toho, co je delší, případně po jakoukoli další dobu platnou ve vaší jurisdikci.

JAK ZÍSKAT ZÁRUČNÍ SERVIS

Žádost o záruční servis musí být podána během záruční doby od data převzetí zásilky. Pro podání žádosti o záruční servis nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu: support@o-otd.com pro servis.

Pro získání záručního servisu musíte doručit produkt v originálním balení nebo v balení poskytujícím stejnou úroveň ochrany na adresu určenou prodejcem. V souladu s platnými zákony můžeme požadovat, aby zákazník předložil doklad o koupi a/nebo splnil registrační požadavky před poskytnutím záručního servisu.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

S výjimkou případů zakázaných platnými právními předpisy nebudeme odpovědní za žádné náhodné, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, včetně, ale nikoli výlučně, ztráty zisku, příjmů nebo dat, vyplývající z jakéhokoli porušení výslovné či předpokládané záruky nebo podmínky, ani na základě jiného právního důvodu, i pokud byl OOTD upozorněn na možnost takových škod. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení zvláštních, nepřímých, náhodných či následných škod, proto se výše uvedené omezení nebo vyloučení nemusí na vás vztahovat.

Poprodejní servis

Název dílu	Doba servisu	Záruka	Postup
Motor	12 měsíců	Porucha při běžném používání	1 rok záruky na poškození nezpůsobené člověkem
Baterie	12 měsíců	Porucha při běžném používání	Normální opotřebení není kryto zárukou
Přístroj akcelerátor	12 měsíců	Kvalitativní problémy	1 rok záruky na poškození nezpůsobené člověkem
Řídicí jednotka	12 měsíců	Kvalitativní problémy	1 rok záruky na poškození nezpůsobené člověkem
Nabíječka	12 měsíců	Kvalitativní problémy	Nezaviněné poškození lze zaručit
Klakson	12 měsíců	Bez zvuku	Nezaviněné poškození lze zaručit
Rám	12 měsíců	Odletování pájky, neumělé prasknutí	Nezaviněné poškození lze zaručit
Pneumatika	12 měsíců	Únik vzduchu (neumělý nebo propíchnutý)	Nezaviněné poškození lze zaručit
Poznámka: výměna za nový kus (v rámci záruční doby)			

Pravidelná kontrola a údržba

C : Kontrola A : Nastavení R : Výměna L : Mazání T : Utahování

Kontrolní položky	60 dní	180 dní	360 dní
Zda se řídítka otáčejí nebo zda jsou součásti řízení uvolněné nebo opotřebované	A/T	C/T	C/L
Zda je pneumatika správně Pneumatika je nafouknutá nebo opotřebovaná	C	C	R
Přední a zadní nábojové převody a osy kol jsou zdeformované nebo opotřebované	T	C/T	C/L
Zda je brzdová destička opotřebovaná		R	R
Zda je ráfek zdeformovaný nebo vyklenutý		C	C
Zda je rám a přední vidlice zdeformované nebo poškozené		C	C
Funguje brzdění správně?	C	C	C
Zda houkačka a přední světla fungují správně		C	C
Zda je nabíječka nebo nabíjecí konektor poškozený		C	C
Zda jsou upevňovací šrouby povolené	A	A	A